

tineco

PURE ONE S SERIES Stick Vacuum Cleaner


Instruction Manual

Panduan petunjuk

คู่มือการใช้งาน

說明書

Hướng Dẫn Sử Dụng

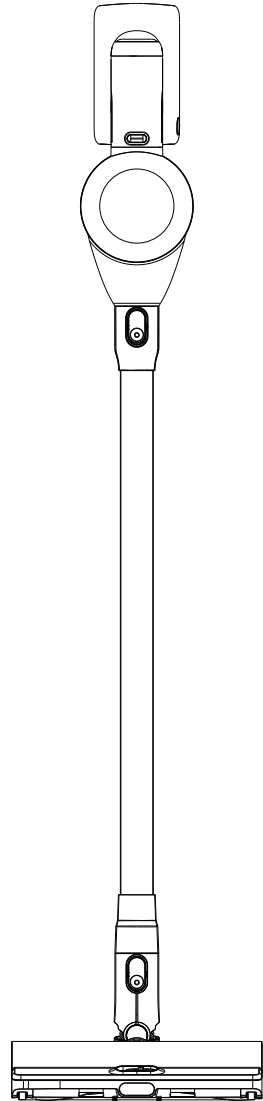

*Actual product may differ from illustration.

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	2
Specifications	4
Overview.....	5
Assembly	7
Operation	8
Maintenance	10
Troubleshooting.....	13
Warranty	14

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
3. For **INDOOR** use **ONLY**. Do not use the appliance in outdoors, nor in commercial or industrial environments. Do not use the appliance on wet surfaces or surfaces with standing water.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
6. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not block openings. Stop use if openings become blocked. Clean and remove any blocked objects according to the manual instructions.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without dust container and filter.
14. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off position before charging, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or powering on the appliance with the switch on may cause accidents.

15. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
16. Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
17. Under improper usage, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid comes into eye contact, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
18. Do not use the appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
19. Do not expose the appliance to fire or excessive heat. Exposure to fire or temperatures above 266°F (130°C) may cause an explosion.
20. Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
21. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
22. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
23. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
24. Do not charge or store the appliance outdoors or inside a car. Only charge, store or use the appliance in a dry indoor area where the temperature is higher than 39.2°F (4°C) but lower than 104°F (40°C). The charger is for indoor use only.
25. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
26. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
27.  The power supply unit shall not be used, if pins of the plug part are damaged.
 For use only with TINECO Li-ion battery ZB2503-7S1P-01A.
 Press the release button to remove the battery pack, and slide it back to install.
 Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
 Batteries are to be inserted with the correct polarity.
 Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
 If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
 The supply terminals are not to be short-circuited.
28. The instructions for vacuum cleaners incorporating rotating brushes or similar devices, and water-suction cleaning appliances, state the plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.


Specifications

Product	PURE ONE S30 Pro
Voltage	25.2V 
Rated Power	500W
Dustbin Capacity	0.6L
AC Input	100-240V~

Disposal

- The battery contains materials that are harmful to the environment and must be removed from the appliance before it is discarded.
- When removing the battery, the appliance must be powered off.
- Batteries, chargers, accessories and packaging should be sorted for environmental friendly recycling. Do not put them into fire, water or soil. Do not dispose of batteries and chargers into household waste! 
- If battery leakage contacts skin or clothing, immediately flush with water to avoid irritation and seek medical help

Overview

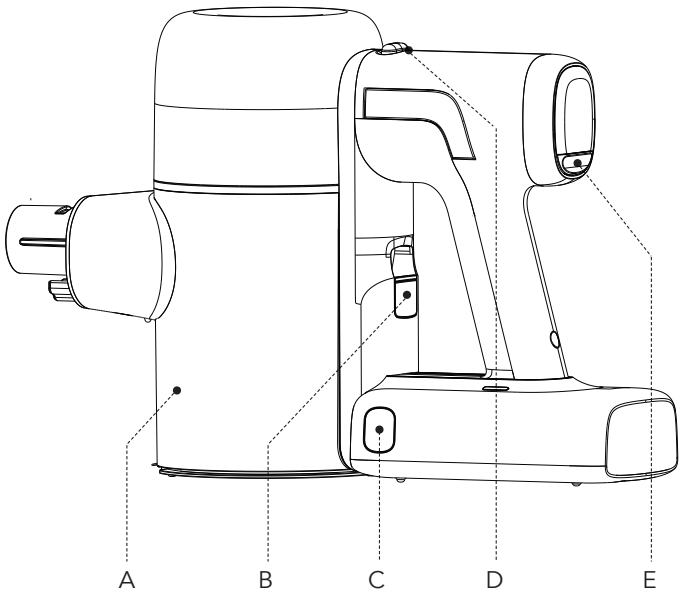

- A. Dustbin
- B. Dustbin Release Button
- C. Battery Release Button
- D. Dust Empty Release Button
- E. Power and Mode Switch

Digital Display




A. ECO Mode

B. MED Mode


C. MAX Mode

Assembly

Tube Installation

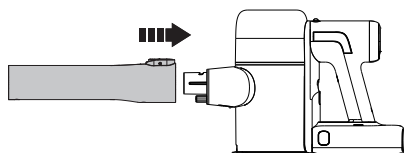


Insert to the main body.

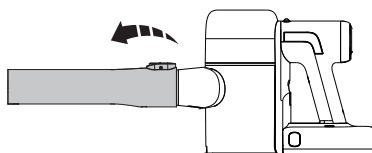


Press the release button to remove the tube.

Brush Installation

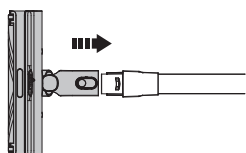


Insert the power brush.

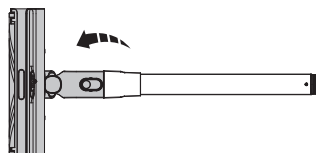


Press the release button to remove the power brush.


Wall-mounted Dock Installation

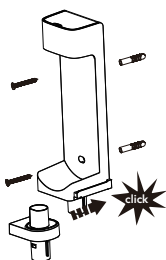

Assemble the two bracket components, with a "click" to signify correct assembly. Once this is complete, use the screws provided by Tineco to affix the dock to the wall.

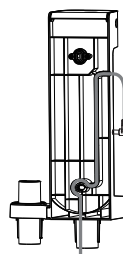

Stuck the power cord onto the slot behind the wall-mounted dock. Start from the plug end and reserve about 5.9" (15cm) power cord to ensure that the plug can reach the charging outlet. Install the wall-mounted dock to the wall with the nails provided by Tineco.

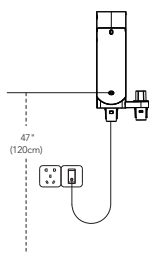

Determine the best wall location for mounting the dock. We recommend placing it 47" (120cm) from the lower screw hole to the floor (may need to be adjusted based on the actual situation).



Warning:

Ensure the wall surrounding the mounting area is free of gas, water pipes, electrical cables and wires.


To avoid the dock falling, ensure it is firmly installed.

Operation


Preparing for Use

Note:

- Before the first use, please charge the appliance (see "Charging the Battery") for 4-5 hours in an area where the ambient temperature is between 39.2°F (4°C) and 104°F (40°C).
- Select an accessory and attach it to the appliance before use.

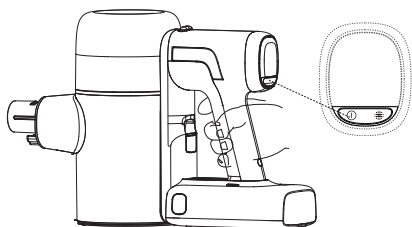


Press the **I** button to activate suction.

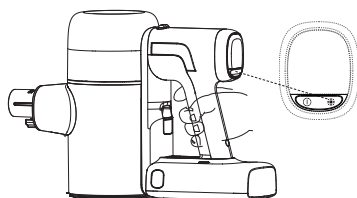


Press the **Grid** button to switch cleaning mode.

Emptying the Dustbin

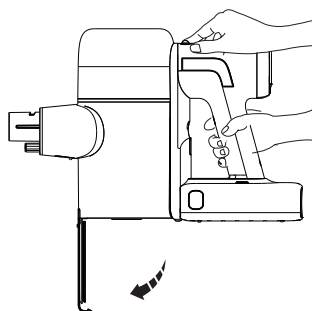


Press the Dust Empty Release Button on the top of the machine to empty the contents.

- **Press the Dust Empty Release Button only when emptying the dust, do not press the button while in use.**

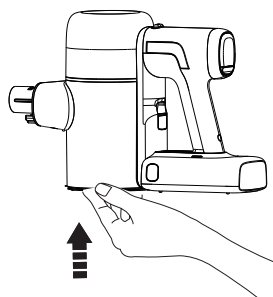


Close and click the dustbin flap back into place.


Charging the Battery

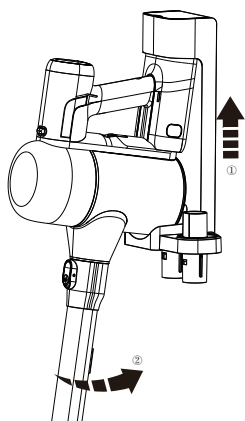

Place the main body on the dock.

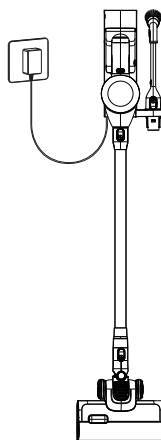

Place the appliance on the charging dock and plug the adaptor into a wall outlet.

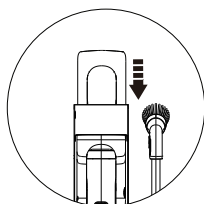

Place your spare battery on top of the dock for charging (use Tineco battery ZB2503-7S1P-01A only).

Warning:


- Only use the Tineco-provided adaptor to charge the appliance.
- To avoid trip hazards, please place the appliance securely on the charging dock, near a wall during charging.
- During long periods of not being used, store the appliance in a cool, dry place. Ensure the battery is fully charged every 3 months.
- Do not expose appliance to sunlight or freezing temperature. Recommended temperature range: 39.2°F (4°C)~104°F (40°C).

Maintenance

Note:


- Clean the dustbin and filters after each use.
- Remove, wash, and dry the filter and HEPA every 6 months, and replace them every 24 months.

Dustbin and Mesh Filter

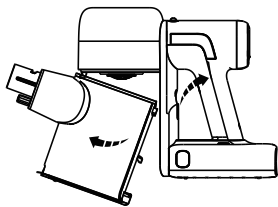


Push the dustbin release button outward to detach the dustbin from the machine.


- **Release the dustbin only during maintenance, do not detach it while the machine is in use.**

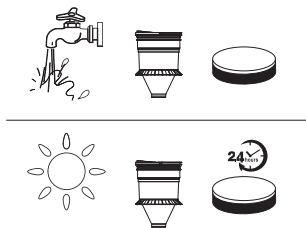

The mesh filter can be washed under cold running water and must be completely dry before reinstalling.

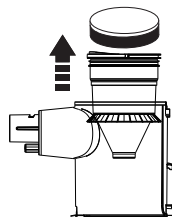


Pull up to remove the mesh filter.

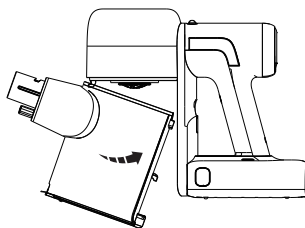


After cleaning, install the clean filter back into the main body, then install the dustbin. When installing the dustbin, first secure the bin by engaging the hook on the front of the main unit, then push it fully into the locked position. You will hear a “click” sound when the dustbin is installed in place, try pulling it outward to make sure the installation is complete.

HEPA Filter

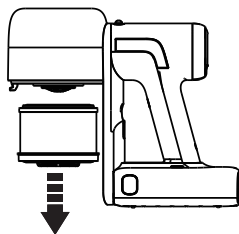


Pull out the HEPA filter for cleaning. Do not use the appliance without first installing the HEPA filter.

Dust Sensor

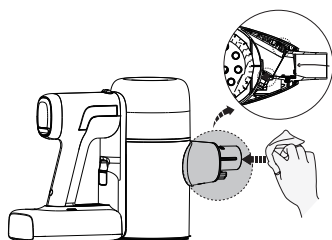


To avoid dust accumulation which can affect cleaning performance, wipe the suction mouth with a damp cloth.


Brush Roller

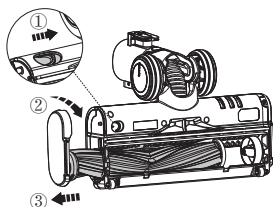


Slide the switch to open the brush roller end cover, and rotate it clockwise before pulling out the brush roller.

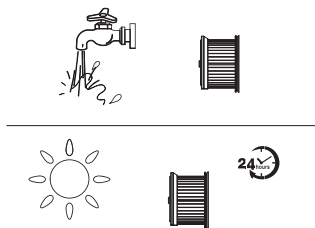

The HEPA filter can be washed under running water and must be completely dry before reinstalling.

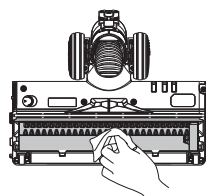

After removing the brush roller, gently clean the brush window, suction mouth and the row of plastic teeth.

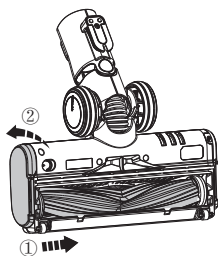

Fully reinsert the brush roller into the brush window and the end cover can be rotated counter-clockwise until it clicks securely back into place.

⚠ Warning:

- The power brush contains electrical components which must not be soaked or washed with water.
- To reduce the injury, do not touch the brush roller while the appliance is in working condition..

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not turn on	No power	Charge the battery
	Auto protection for overheating	Restart after cooling down
	The appliance is blocked (i.e. the tube, suction mouth or some other parts)	Check and remove blockages
Weak suction power	Dustbin and filters are full	Clean the dustbin and filters
	The appliance is blocked (i.e. the tube, suction mouth or some other parts)	Remove blockages
	The brush roller is tangled with hairs or fibers	Clean the brush roller
Battery won't charge	The adaptor is not correctly inserted	Reinsert the adaptor correctly
	The adaptor is not designed for this appliance	Use the original adaptor
Malfunction indicator blinking	Air channel blocked	Remove blockages, clean the filter and dustbin
	The brush roller is tangled with hair or fiber	Clean the brush roller
Abnormal motor sounds	The appliance is blocked (i.e. the tube, suction mouth or some other parts)	Remove blockages

Note:

If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website www.tineco.com for further support.

Warranty

2-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

WHAT IS COVERED?

- Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.
- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
- Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from.
Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE

Register: We highly recommend that upon purchase, you register your appliance by logging into our official website (www.tineco.com) or scanning the QR code (see right) to enjoy more exclusive benefits. To register, please enter the whole serial number (on the back of the appliance). Failure to register your product won't diminish your warranty rights.



How to Claim: Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by Tineco or an authorized agent.

Any replaced defective parts will become the property of Tineco.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Visit Tineco website **www.tineco.com**
for expert customer service.

DAFTAR ISI

Petunjuk Keselamatan Penting.....	17
Spesifikasi	19
Gambaran Umum	20
Perakitan.....	22
Pengoperasian	23
Pemeliharaan	25
Pemecahan Masalah.....	28
Garansi.....	29

Petunjuk Keselamatan Penting

SIMPAN PETUNJUK INI

Hanya untuk penggunaan rumah tangga.

Saat menggunakan peralatan listrik, tindakan kehati-hatian dasar harus selalu dipatuhi, termasuk berikut ini:

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN (PERALATAN INI). Kegagalan mematuhi peringatan dan petunjuk dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

PERINGATAN – Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera:

1. Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas serta orang-orang dengan keterbatasan fisik, sensor, atau kejiwaan, atau orang-orang dengan pengalaman dan pengetahuan yang kurang, jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang ada. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
2. Peralatan ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensor, atau kejiwaan, atau orang-orang dengan pengalaman dan pengetahuan yang kurang, kecuali mereka diberi pengawasan atau petunjuk.
3. HANYA untuk penggunaan DALAM RUANGAN. Jangan gunakan peralatan di luar ruangan, atau dalam lingkungan komersial atau industri. Jangan gunakan alat pada permukaan basah atau permukaan dengan air tergenang.
4. Jangan biarkan alat digunakan sebagai mainan. Perhatian penuh wajib diberikan ketika digunakan oleh atau di dekat anak-anak, hewan peliharaan, atau tanaman.
5. Hanya gunakan sesuai yang dijelaskan dalam panduan ini. Hanya gunakan peralatan tambahan yang disarankan produsen.
6. Jangan gunakan dengan kabel atau steker yang rusak. Jika alat terjatuh, rusak, tertinggal di luar ruangan, terjatuh ke air, atau tidak bekerja seperti seharusnya, kembalikan ke pusat layanan.
7. Jangan memegang pengisi daya, termasuk steker pengisi daya, dan terminal pengisi daya dengan tangan basah.
8. Jangan menyumbat bukaan. Hentikan penggunaan jika bukaan tersumbat. Bersihkan dan singkirkan benda yang menyumbat menurut petunjuk panduan.
9. Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari, dan semua bagian tubuh Anda dari bukaan dan bagian yang bergerak.
10. Beri perhatian lebih ketika membersihkan di tangga.
11. Jangan gunakan untuk mengisap cairan mudah terbakar, misalnya bensin, atau di area tempat cairan tersebut mungkin berada.
12. Jangan mengisap apa pun yang terbakar atau berasap, misalnya rokok, korek api, atau abu panas.
13. Jangan gunakan tanpa penampung debu dan filter.
14. Cegah aktivasi tanpa sengaja. Pastikan sakelar berada di posisi mati sebelum mengisi daya, mengambil, atau membawa peralatan. Membawa alat dengan jari menempel pada sakelar atau menyalakan alat dengan sakelar menyala dapat menyebabkan kecelakaan.

15. Untuk tujuan mengisi daya baterai, hanya gunakan unit suplai yang dapat dilepaskan yang disertakan dengan alat ini. Pengisi daya yang sesuai dengan satu jenis unit baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran jika digunakan dengan unit baterai lain.
16. Cabut unit baterai dari alat sebelum melakukan penyesuaian, mengganti aksesori, atau menyimpan alat. Tindakan keselamatan pencegahan tersebut mengurangi risiko menyalakan alat dengan tidak sengaja.
17. Jika tidak digunakan dengan benar, baterai bisa mengeluarkan cairan; hindari kontak. Jika kontak tidak sengaja terjadi, siram dengan air. Jika cairan terkena mata, cari pertolongan medis. Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.
18. Jangan gunakan alat yang rusak atau dimodifikasi. Baterai yang rusak atau dimodifikasi dapat menunjukkan perilaku tak terduga yang dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau risiko cedera.
19. Jangan memaparkan alat pada api atau panas berlebih. Pemaparan pada api atau suhu di atas 130°C dapat menyebabkan ledakan.
20. Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan isi daya alat di luar rentang suhu yang telah ditentukan dalam petunjuk. Pengisian yang tidak benar atau suhu di luar rentang yang telah ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.
21. Lakukan servis oleh petugas reparasi berpengalaman hanya dengan suku cadang pengganti yang identik. Ini akan memastikan keamanan produk terpelihara.
22. Jangan memodifikasi atau mencoba memperbaiki alat atau unit baterai kecuali seperti yang diindikasikan dalam petunjuk penggunaan dan perawatan.
23. Selalu matikan alat sebelum menyambungkan atau melepaskan sambungan nozel bermesin.
24. Jangan isi daya atau simpan alat di luar ruangan atau di dalam mobil. Hanya isi daya, simpan, atau gunakan alat di area dalam ruangan kering dengan suhu lebih tinggi dari 4°C dan lebih rendah dari 40°C. Pengisi daya hanya untuk digunakan di dalam ruangan.
25. Hanya gunakan alat dengan unit baterai yang dirancang khusus. Penggunaan unit baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.
26. Saat unit baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, misalnya penjepit kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau objek logam kecil lainnya, yang bisa membuat hubungan dari satu terminal ke terminal lain. Terminal baterai yang korsleting dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.
27.  Unit catu daya tidak boleh digunakan, jika pin bagian steker rusak.
Hanya untuk digunakan dengan baterai Li-ion TINECO ZB2503-7S1P-01A.
Tekan tombol pelepas untuk mengeluarkan unit baterai, kemudian geser kembali untuk memasang.
Jangan campur jenis baterai yang berbeda atau baterai baru dengan baterai bekas.
Baterai harus dimasukkan dengan kutub yang benar.
Baterai yang sudah habis harus dikeluarkan dari peralatan dan dibuang secara aman.
Jika peralatan akan disimpan tanpa digunakan dalam jangka waktu lama, sebaiknya keluarkan baterainya.
Terminal suplai tidak boleh korsleting.
28. Petunjuk untuk pengisap debu yang dilengkapi sikat berputar atau perangkat serupa, dan peralatan pembersih dengan pengisap air, menyatakan bahwa steker harus dilepas dari stopkontak sebelum membersihkan atau merawat peralatan.


Spesifikasi

Produk	PURE ONE S30 Pro
Tegangan	25,2 V 
Daya Terukur	500 W
Kapasitas Tempat Debu	0,6 L
Input AC	100-240 V~

Pembuangan

- Baterai mengandung material yang berbahaya untuk lingkungan dan harus dilepaskan dari alat sebelum dibuang.
- Saat melepas baterai, alat harus dimatikan.
- Baterai, pengisi daya, aksesoris, dan kemasan harus dipilah untuk daur ulang ramah lingkungan. Jangan masukkan ke dalam api, air, atau tanah. Jangan buang baterai dan pengisi daya ke sampah rumah tangga! 
- Jika kebocoran baterai terkena kulit atau pakaian, segera siram dengan air untuk menghindari iritasi dan cari bantuan medis.

Gambaran Umum

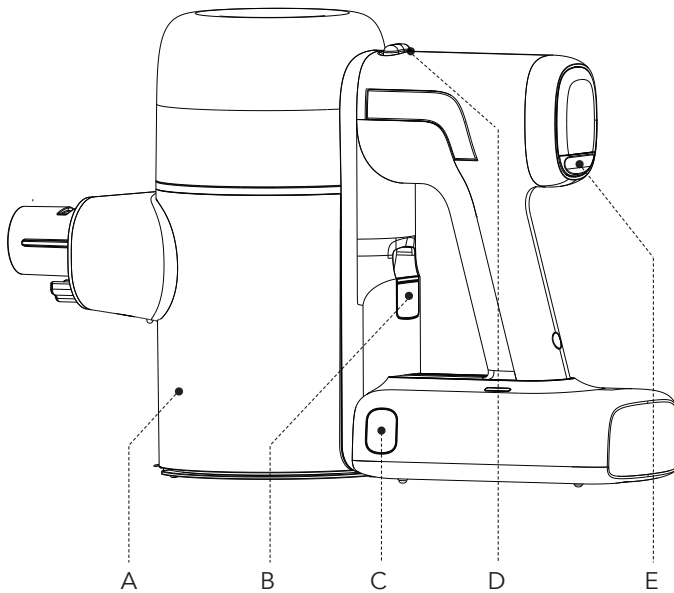

A. Tempat Debu


B. Tombol Pelepas Tempat Debu

C. Tombol Pelepas Baterai

D. Tombol Pelepas Pengosongan Debu

E. Sakelar Daya dan Mode

Tampilan Digital

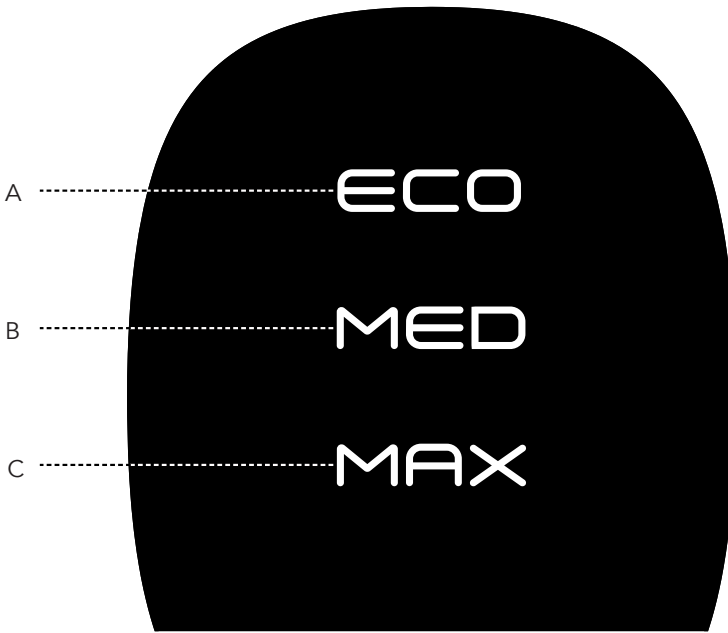


A. Mode ECO

B. Mode MED


C. Mode MAX

Perakitan

Pemasangan Tabung

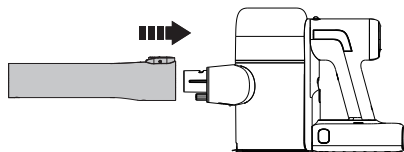


Masukkan ke badan utama.

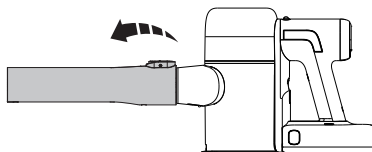


Tekan tombol pelepas untuk melepaskan tabung.

Pemasangan Sikat

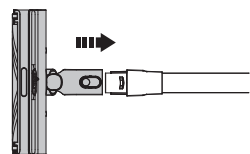

Masukkan sikat daya.

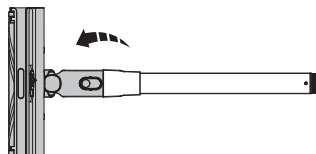


Tekan tombol pelepas untuk melepaskan sikat daya.

Pemasangan Dudukan Dinding



Rakit kedua komponen braket. Bunyi “klik” artinya perakitan sudah benar. Kemudian, gunakan sekrup yang disediakan oleh Tineco untuk memasang dudukan di dinding.

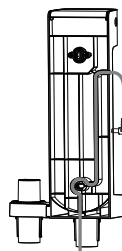

Colokkan kabel daya ke slot di belakang dudukan dinding. Mulailah dari ujung colokan dan sisakan kabel daya sekitar 15 cm untuk memastikan colokan bisa mencapai stopkontak pengisian daya.

Pasang dudukan dinding ke dinding dengan paku yang disediakan oleh Tineco.


Tentukan lokasi dinding terbaik untuk memasang dudukan. Kami menyarankan Anda untuk memasangnya pada ketinggian 120 cm dari lubang sekrup bawah ke lantai (mungkin perlu disesuaikan tergantung kebutuhan).



Peringatan:

Pastikan dinding di sekitar area pemasangan bebas dari gas, pipa, kabel, dan kawat listrik.

Untuk menghindari jatuhnya dudukan, pastikan pemasangan dilakukan dengan kencang.

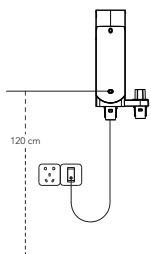


Pengoperasian


Persiapan Penggunaan

Catatan:

- Sebelum penggunaan pertama, harap isi daya alat (lihat “Mengisi Daya Baterai”) selama 4-5 jam pada area dengan suhu sekitar antara 4°C dan 40°C.
- Pilih aksesoris dan pasang ke alat sebelum penggunaan.

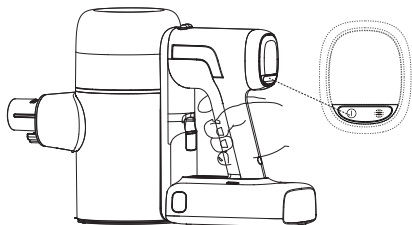


Tekan tombol ① untuk mengaktifkan pengisapan.

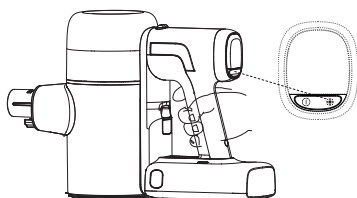


Tekan tombol ■■■ untuk beralih mode pembersihan.

Mengosongkan Tempat Debu

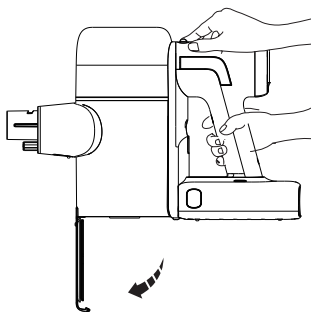


Tekan Tombol Pelepas Pengosongan Debu di bagian atas mesin untuk mengosongkan isinya.

- **Tekan Tombol Pelepas Pengosongan Debu hanya saat mengosongkan debu. Jangan tekan tombol ini saat peralatan digunakan.**

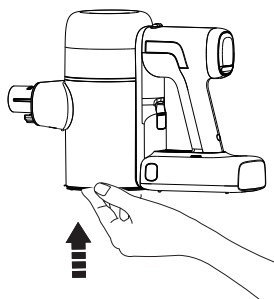


Tutup dan pasang kembali penutup tempat debu dengan erat.


Pengisian Daya Baterai

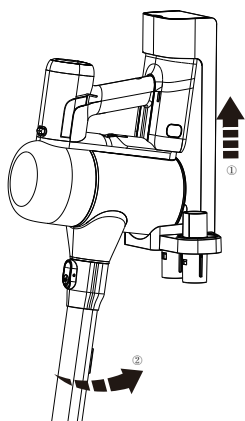

Letakkan badan utama di dudukan.

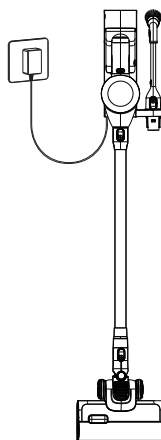

Letakkan alat di dudukan pengisian daya dan colokkan adaptor ke dalam stopkontak.

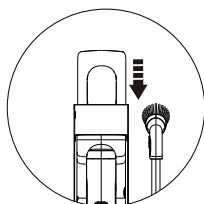

Letakkan baterai cadangan Anda di atas dudukan untuk pengisian daya (hanya gunakan baterai Tineco ZB2503-7S1P-01A).

Peringatan:


- Hanya gunakan adaptor yang disediakan Tineco untuk mengisi daya alat.
- Untuk menghindari bahaya tersandung, letakkan alat dengan aman pada dudukan pengisian daya di dekat dinding selama pengisian daya.
- Selama periode waktu lama tanpa penggunaan, simpan alat di tempat yang sejuk dan kering. Pastikan baterai diisi penuh setiap 3 bulan.
- Jangan paparkan alat pada sinar matahari atau suhu beku. Rentang suhu yang disarankan: 4°C ~ 40°C.

Pemeliharaan

Catatan:


- Bersihkan tempat debu dan filter setiap setelah penggunaan.
- Keluarkan, cuci, dan keringkan filter serta HEPA setiap 6 bulan dan ganti setiap 24 bulan.

Tempat Debu dan Filter Jaring

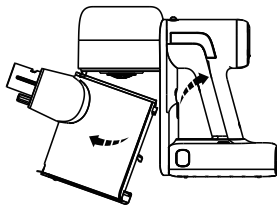


Tekan tombol pelepas tempat debu ke arah luar untuk melepaskan tempat debu dari mesin.


- **Hanya lepaskan tempat debu selama perawatan. Jangan melepaskannya saat mesin sedang digunakan.**

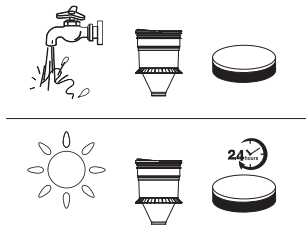

Filter jaring dapat dicuci di bawah air mengalir dan harus dikeringkan sepenuhnya sebelum pemasangan ulang.

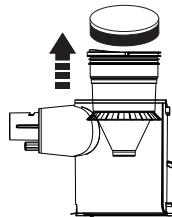

Tarik ke atas untuk melepaskan filter jaring.

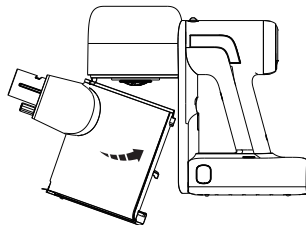


Setelah dibersihkan, pasang filter bersih kembali ke bodi utama, kemudian pasang tempat debu.

Saat memasang tempat debu, pertama-tama, amankan tempat debu dengan mengaitkan pengait di bagian depan unit utama, kemudian dorong sepenuhnya ke posisi terkunci.

Suara “klik” akan terdengar saat tempat debu terpasang di tempatnya. Coba tarik ke luar untuk memastikan pemasangan telah selesai.

Filter HEPA

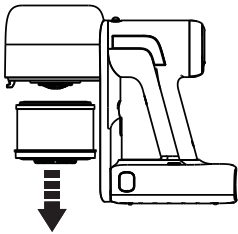


Tarik keluar filter HEPA untuk dibersihkan. Jangan gunakan alat tanpa memasang filter HEPA terlebih dahulu.




Filter HEPA dapat dicuci di bawah air mengalir dan harus dikeringkan sepenuhnya sebelum pemasangan ulang.

Sensor Debu

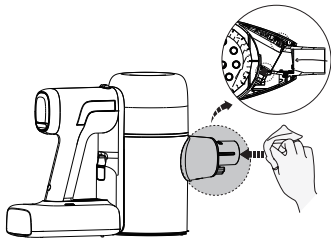


Untuk menghindari akumulasi debu yang dapat memengaruhi kinerja pembersihan, usap mulut pengisap dengan kain lembap.


Rol Sikat

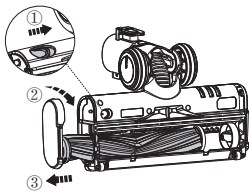

Geser sakelar untuk membuka penutup ujung rol sikat, kemudian putar searah jarum jam sebelum menarik keluar rol sikat.

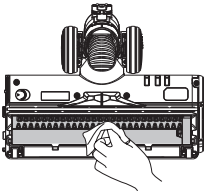

Setelah melepaskan rol sikat, dengan hati-hati bersihkan jendela sikat, mulut pengisap, dan deret gigi plastik.

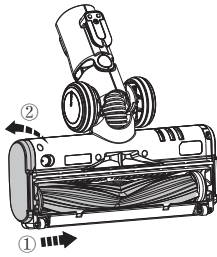

Masukkan kembali rol sikat sepenuhnya ke jendela sikat dan penutup ujung dapat diputar berlawanan arah jarum jam sampai terdengar bunyi klik dan kembali terpasang di tempatnya.



Peringatan:

- Sikat daya memiliki komponen listrik yang tidak boleh terendam atau dicuci dengan air.
- Untuk mengurangi cedera, jangan sentuh rol sikat selagi alat dalam kondisi bekerja.

Pemecahan Masalah

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Alat tidak menyala	Tidak ada daya	Isi daya baterai
	Perlindungan otomatis untuk panas berlebih	Mulai ulang setelah dingin
	Alat tersumbat (yaitu tabung, mulut pengisap, atau bagian lain)	Periksa dan singkirkan sumbatan
Daya pengisap lemah	Tempat debu dan filter penuh	Bersihkan tempat debu dan filter
	Alat tersumbat (yaitu tabung, mulut pengisap, atau bagian lain)	Singkirkan sumbatan
	Rol sikat terlilit rambut atau serat	Bersihkan rol sikat
Baterai tidak terisi daya	Adaptor tidak dipasang dengan benar	Pasang ulang adaptor dengan benar
	Adaptor tidak dirancang untuk alat ini	Gunakan adaptor asli
Indikator malafungsi berkedip	Saluran udara tersumbat	Singkirkan sumbatan, bersihkan filter dan tempat debu
	Rol sikat terlilit rambut atau serat	Bersihkan rol sikat
Bunyi mesin abnormal	Alat tersumbat (yaitu tabung, mulut pengisap, atau bagian lain)	Singkirkan sumbatan

Catatan:

Jika panduan pemecahan masalah tidak dapat memberikan solusi, silakan kunjungi situs web kami www.tineco.com untuk dukungan lebih lanjut.

Garansi

GARANSI TERBATAS 2 TAHUN

- Hanya berlaku untuk pembelian dari pengecer resmi Tineco.
- Tunduk pada kepatuhan persyaratan yang diuraikan dalam panduan petunjuk ini, dan mematuhi kondisi lebih lanjut yang diuraikan di bawah ini.
- Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang negara tempat pembelian dilakukan. Kami menyediakan garansi atau masa garansi 2 tahun sebagaimana diatur oleh undang-undang setempat yang berlaku, mana yang lebih lama.

APA YANG DILINDUNGI?

- Alat Tineco Anda memiliki garansi 2 tahun dari kerusakan asli dalam material dan pengerjaan, saat digunakan untuk tujuan rumah tangga pribadi yang sesuai dengan Panduan Petunjuk Tineco. Aksesori bermesin dan baterai yang dibeli terpisah dilengkapi dengan garansi 1 tahun.
- Garansi ini memberikan semua pekerjaan dan suku cadang yang diperlukan, tanpa biaya tambahan, untuk memastikan alat Anda dalam kondisi pengoperasian yang tepat selama periode garansi.
- Garansi ini hanya akan berlaku jika alat digunakan di negara pembeliannya.

APA YANG TIDAK DILINDUNGI?

Tineco tidak bertanggung jawab atas biaya, kerusakan, atau perbaikan yang muncul akibat:

- Alat dibeli dari penjual tidak resmi.
- Pengoperasian atau penanganan yang tidak hati-hati, penyalahgunaan, dan/atau kurangnya pemeliharaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan Panduan Petunjuk Tineco.
- Penggunaan alat selain untuk tujuan domestik normal, misalnya untuk tujuan komersial atau penyewaan.
- Penggunaan komponen yang tidak sesuai dengan Petunjuk Panduan Tineco.
- Penggunaan komponen dan aksesori selain dari yang diproduksi atau disarankan oleh Tineco.
- Faktor eksternal yang tidak terkait dengan kualitas dan penggunaan produk, misalnya cuaca, modifikasi, kecelakaan, pemadaman listrik, lonjakan listrik, atau bencana alam.
- Perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh pihak atau agen tidak resmi.
- Kegagalan pembersihan sumbatan dan material berbahaya lainnya dari alat.
- Keausan normal, termasuk keausan bagian-bagian normal, misalnya tempat debu, sabuk, HEPA, bilah sikat, dan kabel daya (atau di bagian yang mengalami kerusakan atau penyalahgunaan eksternal), kerusakan karpet atau lantai karena penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk produsen atau kegagalan mematikan bilah sikat saat dibutuhkan.
- Daya baterai makin cepat habis karena usia baterai atau penggunaan.

BATASAN GARANSI

- Adanya garansi tersirat yang terkait dengan alat Anda termasuk tetapi tidak terbatas pada garansi kemampuan diperjualbelikan atau garansi kesesuaian untuk tujuan khusus, terbatas pada durasi garansi ini.
- Perlindungan garansi hanya berlaku untuk pemilik asli dan baterai asli dan tidak dapat dipindahkan.
- Garansi terbatas ini memberi Anda hak legal khusus. Anda mungkin juga memiliki hak lain yang bervariasi sesuai wilayah.
- Garansi pabrik mungkin tidak berlaku dalam semua kasus, bergantung pada faktor misalnya penggunaan produk, tempat produk dibeli, atau dari siapa Anda membeli produk. Silakan membaca garansi dengan saksama, dan hubungi pabrik jika Anda memiliki pertanyaan.

LAYANAN GARANSI

Mendaftar: Kami sangat menyarankan Anda pada saat membeli untuk mendaftarkan peralatan dengan masuk ke situs web resmi kami (www.tineco.com) atau memindai kode QR (lihat kanan) untuk menikmati manfaat eksklusif lainnya. Untuk mendaftar, silakan masukkan seluruh nomor seri (ada di bagian belakang alat). Kegagalan mendaftarkan produk tidak akan mengurangi hak garansi.



Cara Klaim: Mohon simpan bukti pembelian Anda. Untuk mengajukan klaim di bawah Garansi Terbatas kami, Anda harus membuktikan nomor seri dan nota pembelian asli dengan tanggal pembelian dan nomor pesanan.

Semua pekerjaan akan dilakukan oleh Tineco atau agen resmi.

Suku cadang rusak yang diganti akan menjadi milik Tineco.

Servis di bawah garansi ini tidak akan memperpanjang periode garansi ini.

Kunjungi situs web Tineco
www.tineco.com
untuk layanan pelanggan ahli.

Didistribusikan dan Diimport :
PT. MAZUTA BIMA TEK
SURABAYA - JAWA TIMUR - INDONESIA

IMKG.535.07.2025

Customer Care :
0811 3225 6666

Diimpor dan Didistribusikan oleh:
PT. MAZUTA BIMA TEK
SURABAYA - JAWA TIMUR - INDONESIA

tineco

Kartu Garansi

PURE ONE S30 PRO (VA210900ID)

Service Center :

Tangerang

Duta Indah Iconic Unit B5-B6

Jalan MH. Thamrin KM.2,

Panunggangan Utara, Kec. Pinang,

Kota Tangerang, Banten 15143

Surabaya

KomplekPlaza Ruko Segi 8 blok A836,

Jalan Pattimura, Sonokwijenan

Kec. Sukomanunggal, Surabaya 60189

Nama : _____

Alamat : _____

No. Telp : _____

☎ 1500 699 ☎ 0811 3225 6666

**Kartu Garansi resmi berlaku 24 bulan
setelah pembelian.**

IMKG.535.07.2025

TINECO INDONESIA

GARANSI TERBATAS SELAMA 2-TAHUN

- Hanya berlaku untuk pembelian yang dilakukan dari **PT. Mazuta Bima Tek**.
- Kondisi alat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada buku panduan dan ketentuan yang lebih lanjut dibawah ini.

APA SAJA YANG TERCAKUP?


- Produk Tineco anda memiliki garansi 2 tahun terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kecacatan dalam pembuatan material, dan digunakan untuk keperluan rumah tangga pribadi sesuai dengan buku panduan Tineco. Baterai & segala jenis motor garansi 1 tahun.
- Garansi ini diberikan tanpa ada biaya tambahan kepada anda, seluruh pengerjaan service dan suku cadang yang diperlukan agar memastikan kondisi produk dalam keadaan baik selama masa garansi.
- Garansi ini hanya akan berlaku jika produk digunakan di negara tempat produk tersebut dijual.

APA SAJA YANG TIDAK TERCAKUP?

- Tineco tidak bertanggung jawab atas biaya kerusakan atau perbaikan produk yang terjadi sebagai akibat dari:
- Pembelian produk bukan dari penjual resmi.
 - Penggunaan atau penanganan yang ceroboh, penyalahgunaan dan/atau kurangnya perawatan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan instruksi pada buku panduan.
 - Menggunakan produk selain untuk keperluan rumah tangga, mis. untuk tujuan komersial atau persewaan.
 - Penggunaan suku cadang yang tidak sesuai dengan instruksi pada buku panduan Tineco.

- Penggunaan suku cadang dan aksesoris selain yang diproduksi atau direkomendasikan oleh Tineco.
- Faktor eksternal yang tidak terkait dengan kualitas penggunaan produk, seperti cuaca, modifikasi produk, kecelakaan, pemadaman listrik atau bencana alam lainnya.
- Perbaikan atau modifikasi produk yang dilakukan oleh pihak atau agen yang tidak berwenang.
- Salah membersihkan benda yang menyumbat dan bahan yang berbahaya dari produk.
- Keausan normal seperti dustbin, belt, filter, HEPA, bar brush dan kabel listrik (atau didiagnosis adanya penyalahgunaan eksternal yang menyebabkan bahaya), dan lantai yang rusak, penggunaan tidak sesuai dengan petunjuk pabrik, dan kegagalan untuk mematikan bar brush saat di perlukan.
- Berkurangnya daya baterai yang disebabkan oleh masa pemakaian baterai.

Tempelkan nota pembelian anda disini

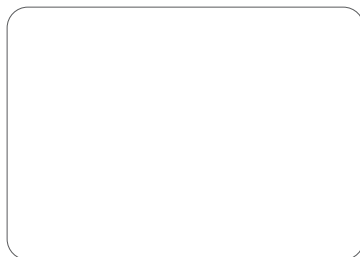

Tangerang

Komplek Duta Indah Iconic Unit B5-B6, Jl. MH. Thamrin Km.02 Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143

Jakarta

ITC Cempaka Mas Lt. 6 Pusat Komputer Blok H 09-12, Jl. Letjen Suprpto No.629-632, RW.8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640

Surabaya

Komplek Plaza Ruko Segi 8 Blok A-836, Jalan Pattimura, Sonekwijenan, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60189

Jakarta

Unicom ITC Roxy Mas, Jl. Kh Hasyim Ashari, ITC Roxy Mas Lt. 2 No. 82 - 84, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10150

Jakarta

Duta Merlin Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok C, No. 6-7, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Petjo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10130

Tangerang

Lippo Karawaci, Area E Center Lt. LG B6/1, Jl. Boulevard Diponegoro No.108, Bencongan, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Surabaya

Surabaya Jl. Mayjen Prof. Dr. Mustopo No. 69-B Kel Pacar Kembang, Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur

Surabaya

WTC Lt.II, Jl. Pemuda, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60623

Bandung

Bandung Komplek Ruko Hyper Square No. A2 Bandung, Jl. Pasir Kaliki, Kota Bandung, Jawa Barat 40172

Bekasi

Bekasi Hypermall, Jl. Ahmad Yani No.35 Lantai 1 Blok H, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144

Bandung

Gedung BEC 2 Lt. UG Y07-08, Jl. Purnawarman No.1, Babakanciamis, Sumurbandung, Bandung City, West Java 40117

Depok

Depok Town Square, Jl. Margonda No.02, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Bogor

Unicom Care Bogor Bogor Trade Mall Lt 2 Blok 2F A10, Jl. Ir. H. Juanda No.009A, RT.01/RW.13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16127

Semarang

Jl. Tentara Pelajar No. 3, Jomblang, Candisari Semarang, Jawa Tengah 50256

Medan

Medan Ruko Royal Residence, Jl. Suka Mulia No. 3, Kota Medan

Pontianak

Jl. Stt. Abdurrahman No.38A Lantai 2, Akcaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman Mal No.8 Lt.2 Blok E2, Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28155

Purwokerto

Jl. Prof. Dr. Suharso, Arcawinangun, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Banyumas Regency, Central Java 53114

Solo

Honggowongso Square A3, Jl. Honggowongso No.83 Lt. 2, Kemlayan, Serengan, Surakarta City, Central Java 57149

Bandar Lampung

Jl. Diponegoro No.86F, Gulak Galik, Kec. Tik, Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212

Kediri

Jl. Dhoho No.192, Pakelan, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64126

Malang

Mall Olympic Garden (MOG), Lt. 2 Blok. SF-81, Jl. Kawi No.24, Kauman, Kec. Klojen, Malang, Jawa Timur - 65116

Jember

Unicom Care at Grand Cellular (Area Parkir Belakang), Jl. Jawa No.28A, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Jember Regency, East Java 68121

Yogyakarta

Jl. Letjen Suprpto No.26, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55261

Pekalongan

Unicom Care at Sholeh Store, Jl. Urip Sumoharjo, Podosugih, Pekalongan Barat, Pekalongan City, Central Java 51111

Balikpapan

Ruko KM. 4 No. 4, Andalas II 2 Jl. Soekarno Hatta, Batu Ampar, Balikpapan, Kalimantan Timur 76125

Tegal

Jl. Arijuna No.24, Slerok, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52125

Pati

Jl. Kamandowo, Pati Kidul, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114

Cirebon

Jl. Petratean No.11b, Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45117

Bali

Jl. Teuku Umar No. 77, Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80113

Banjarmasin

Jl. Veteran No.7, Kuripan, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238

Samarinda

Unicom Care Samarinda, Jl. Aminah Syukur No.2a, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

Makassar

Ruko Latanete, Jl. Sungai Saddang Lama No.4 Blok D, Pisang Sel., Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90114

Medan

Ruko Plaza Millenium Medan, Jl. Kapten Mustlim No.19A, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

Purwokerto

Jl. Prof. Dr. Suharso, Arcawinangun, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Banyumas Regency, Central Java 53114

Makassar

Jl. Rappocini Raya No.41, Rappocini, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Palembang

Unicom Care at Sriwijaya Selular Lt. 2, Palembang Square, Jl. Angkatan 45 No.68 Blok R Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137

Palembang

Jl, Jl. Dr. M. Isa No.1172 B, RT.015/RW.04, Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang City, South Sumatra 30163

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย.....	36
ข้อมูลจำเพาะ.....	38
ภาพรวม.....	39
การประกอบ.....	41
การทำงาน.....	42
การบำรุงรักษา.....	44
.....	44
การแก้ไขปัญหา.....	47
การรับประกัน.....	48

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดศึกษาคำแนะนำเหล่านี้ ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นเสมอ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน (อุปกรณ์นี้) การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตไฟไหม้และ/หรือการบาดเจ็บร้ายแรง

คำเตือน - เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ:

1. อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้กับเด็กอายุที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป สำหรับบุคคลทุพพลภาพทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ด้านการใช้งาน จะต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการ ใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย เด็กไม่ควรเล่นอุปกรณ์นี้ เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือ บำรุงรักษาเครื่องโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ปกครอง
2. อุปกรณ์นี้ไม่ควรใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ทุพพลภาพทางกาย ทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล หรือให้คำแนะนำ
3. สำหรับใช้ในร่มเท่านั้น ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กลางแจ้ง หรือในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ห้ามใช้อุปกรณ์นี้บนพื้นเปียกหรือบนพื้นที่มีน้ำขัง
4. ห้ามใช้เป็นของเล่น ต้องให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้โดย หรือใกล้เด็ก สัตว์เลี้ยง หรือต้นพืช
5. ใช้ตามคำอธิบายในคู่มือนี้เท่านั้น ใช้กับอุปกรณ์เสริมตามคำแนะนำของผู้ผลิตนี้เท่านั้น
6. ห้ามใช้กับสายไฟหรือปลั๊กไฟที่เสียหาย หากเครื่องมีการตกจากที่สูง ได้รับความเสียหาย กิ่งไม้ กลางแจ้ง ตกน้ำ หรือไม่ทำงานตามปกติ ให้นำกลับไปที่ศูนย์บริการ
7. ห้ามใช้งานเครื่องชาร์จ รวมถึงปลั๊กของเครื่องชาร์จขณะมีมือเปียก
8. อย่าให้ช่องเปิดอุดตัน หยุดใช้งานหากช่องเปิดอุดตัน ทำความสะอาดและขจัดวัตถุที่อุดตันช่องเปิดโดยทำตามคำแนะนำในคู่มือ
9. ห้ามไม่ให้เส้นผม เสื้อผ้า นิ้วมือ และส่วนใดก็ตามของร่างกายมาปิดกั้นช่องและส่วนเคลื่อนไหวต่างๆ
10. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
11. ห้ามใช้ชุดของเหลวที่ติดไฟหรือสันดาปได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้ในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งเหล่านี้
12. ห้ามใช้ชุดสิ่งใดก็ตามที่มีการเผาไหม้ หรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม้ขีดไฟ หรือธูปเทียน
13. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีถังเก็บฝุ่นและตัวกรอง
14. ป้องกันการเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ตรวจสอบว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนชาร์จ หยิบ หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยวางนิ้วไว้บนสวิตช์ หรือการเสียบปลั๊กขณะที่เปิดสวิตช์ของอุปกรณ์อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
15. เพื่อวัตถุประสงค์การชาร์จแบตเตอรี่ ให้อุปกรณ์จ่ายไฟแบบถอดได้ที่แถมมาพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จอื่น อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่แบตเตอรี่ หรืออาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้
16. ถอดแพ็คเกจแบตเตอรี่จากอุปกรณ์ก่อนทำการปรับเปลี่ยนใดๆ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บอุปกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่อุปกรณ์เริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
17. ภายใต้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม ของเหลวอาจรั่วออกมาจากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลวดังกล่าว หากสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ล้างด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์ของเหลวจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการระคายเคือง หรือได้รับอันตราย
18. ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายหรือดัดแปลง แบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกดัดแปลงอาจทำงานไม่เสถียร อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือความเสี่ยงที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

19. อย่าให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เพลิงไหม้หรืออุณหภูมิสูงเกินไป การสัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130°C อาจทำให้เกิดการระเบิด
20. ทำตามคำแนะนำในการชาร์จทั้งหมด และอย่าชาร์จอุปกรณ์เกินช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำ การชาร์จอย่างไม่เหมาะสมหรือที่อุณหภูมิเกินช่วงที่ระบุอาจทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย และเพิ่มความเสี่ยงของไฟไหม้
21. ทำการซ่อมบำรุงโดยผู้ที่ได้รับการรับรองและใช้อะไหล่ของแท้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
22. ห้ามดัดแปลงหรือพยายามซ่อมอุปกรณ์หรือแพ็คเกจเตอรี่นอกเหนือจากที่ระบุในคำแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษา
23. ให้ปิดอุปกรณ์นี้เสมอ ก่อนเชื่อมต่อหรือถอดหัวดูดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
24. ห้ามชาร์จหรือจัดเก็บอุปกรณ์ไว้กลางแจ้งหรือภายในรถยนต์ ให้ชาร์จ จัดเก็บ หรือใช้งานอุปกรณ์ในที่แห้งในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 4°C แต่ต่ำกว่า 40°C เท่านั้น ใช้งานเครื่องชาร์จในที่ร่มเท่านั้น
25. ใช้อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น การใช้แบตเตอรี่รุ่นอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย
26. เมื่อไม่ได้ใช้งานแพ็คเกจเตอรี่ ให้จัดเก็บให้ห่างจากวัตถุโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่อาจลัดวงจรขั้วต่อแบตเตอรี่ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดความร้อนลวกหรือเพลิงไหม้ได้
27.  อย่าใช้ชุดแหล่งจ่ายไฟหากพบว่าพื้นของส่วนปลั๊กเสียหาย สำหรับใช้งานเฉพาะกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน TINECO ZB2503-7S1P-01A เท่านั้น กดปุ่มปลดเพื่อถอดแพ็คเกจเตอรี่ออก แล้วเลื่อนกลับเพื่อติดตั้ง อย่าใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดกันหรือแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วผสมรวมกัน ใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้วถูกต้อง ถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดแล้วออกจากอุปกรณ์และทิ้งขยะอย่างปลอดภัย ถ้าจะจัดเก็บอุปกรณ์โดยไม่ใช้งานเป็นเวลานาน จะต้องถอดแบตเตอรี่ออก อย่าให้ขั้วจ่ายไฟถูกลัดวงจร
28. คำแนะนำสำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่มีแปรงหมุนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน และเครื่องทำความสะอาดแบบดูดน้ำ ระบุว่าต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้านี้


ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	PURE ONE S30 Pro
แรงดันไฟฟ้า	25.2V ==
กำลังไฟ	500W
ความจุถังเก็บฝุ่น	0.6 ลิตร
อินพุต AC	100-240V~

การกำจัดขยะ


- แบตเตอรี่มีวัสดุที่อันตรายต่อสภาพแวดล้อมและต้องนำออกจากอุปกรณ์ก่อนที่จะแยกกำจัด
- ขณะที่นำแบตเตอรี่ออก ต้องปิดเครื่องอุปกรณ์ก่อน
- กำจัดแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และบรรจุภัณฑ์โดยผ่านการรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่าทิ้งลงในกองไฟ น้ำ หรือดิน อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จรวมกับขยะในครัวเรือน 
- ถ้าของเหลือจากแบตเตอรี่สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผิวและไปพบแพทย์

ภาพรวม

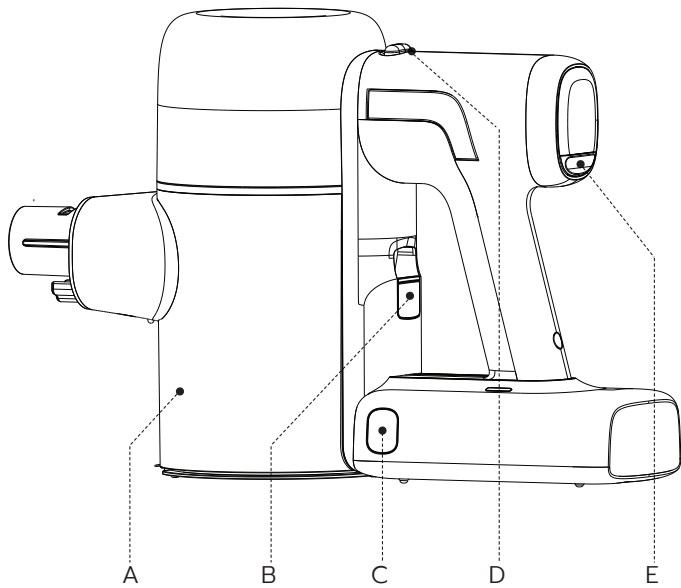

- A. ถังเก็บฝุ่น
- B. ปุ่มปลดถังเก็บฝุ่น
- C. ปุ่มปลดแบตเตอรี่
- D. ปุ่มระบายฝุ่น
- E. สวิตช์พลังงานและโหมด

จอแสดงผลดิจิทัล

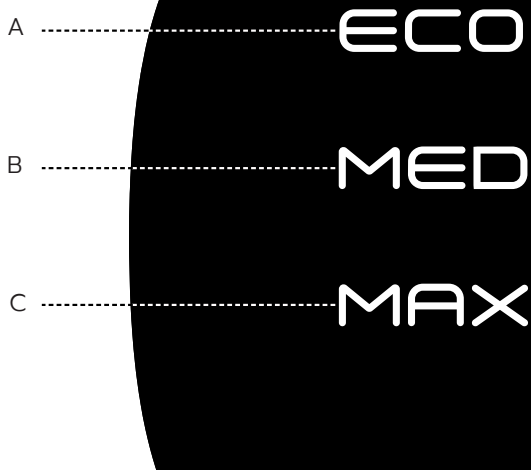


A. โหมด ECO

B. โหมด MED


C. โหมด MAX

การประกอบ

การติดต่อท่อ

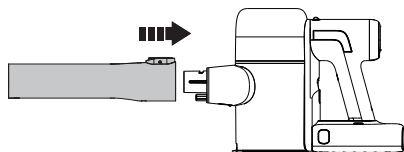


ใส่ลงในตัวเครื่องหลัก

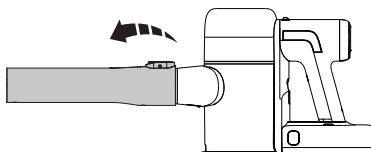


กดปุ่มปลดเพื่อนำท่อออก

การติดตั้งแปรง

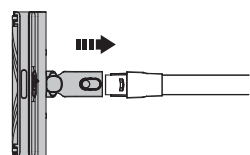

สอดแปรงไฟฟ้า

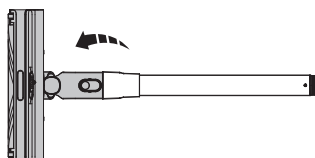


กดปุ่มปลดเพื่อนำแปรงไฟฟ้าออก


การติดตั้งแท่นเสียบที่ติดยึดเข้ากับผนัง



ประกอบส่วนประกอบที่รองยึดสองตัว
เมื่อได้ยินเสียง “คลิก” แสดงว่าประกอบได้ถูกต้อง เมื่อเสร็จสิ้น ใช้สกรูที่ให้มาโดย Tineco เพื่อยึดแท่นเสียบเข้ากับผนัง

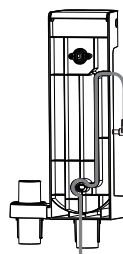

จัดเรียงสายไฟลงบนช่องเสียบด้านหลังของแท่นเสียบที่ติดยึดเข้ากับผนัง เริ่มจากส่วนปลายของปลั๊กและปล่อยช่วงสายไฟอิสระให้มีความยาวประมาณ 15 ซม. เพื่อให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟสามารถเข้าถึงเต้าเสียบเพื่อชาร์จได้ ติดตั้งแท่นเสียบที่ติดยึดเข้ากับผนังเข้ากับผนังโดยใช้ตะปูที่ให้มาโดย Tineco

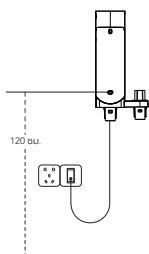

กำหนดตำแหน่งของผนังที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งแท่นเสียบ เราแนะนำให้กำหนดตำแหน่งระหว่างรูสกรูยึดตัวล่างและพื้นห้องที่ 120 ซม. (อาจจำเป็นต้องปรับโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง)



คำเตือน:

ตรวจสอบว่าผนังรอบๆ พื้นที่ติดตั้งไม่มีท่อก๊าซ ท่อน้ำ สายเคเบิล และสายไฟต่างๆ


ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแท่นเสียบอย่างมั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้หล่นลงมา

การทำงาน


การเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งาน

หมายเหตุ:

- ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จอุปกรณ์ (ดูหัวข้อ “การชาร์จแบตเตอรี่”) เป็นเวลา 4-5 ชั่วโมงในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 4°C และ 40°C
- เลือกอุปกรณ์เสริมแล้วติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

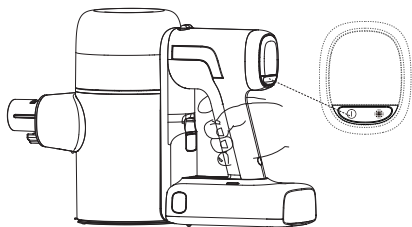


กดปุ่ม ① เพื่อเปิดใช้งานสมุด

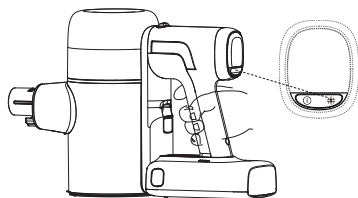


กดปุ่ม ② เพื่อสลับโหมดการทำความสะอาด

เก็บบนจากถังเก็บฝุ่นให้หมด

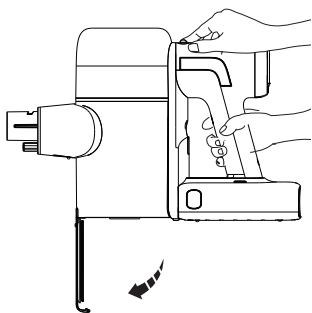


กดปุ่มปลดเก็บบนที่ด้านบนของตัวเครื่องเพื่อเก็บบนภายในออก

- กดปุ่มปลดเก็บบนเฉพาะตอนจะเก็บบนออกเท่านั้น อย่ากดปุ่มขณะกำลังใช้งานอุปกรณ์

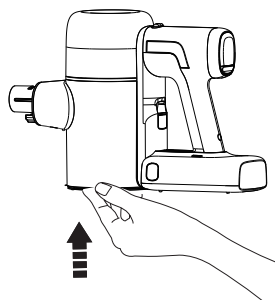


ปิดล็อกแล้วกดที่ฝาครอบถังเก็บฝุ่นกลับเข้าตำแหน่ง


การชาร์จแบตเตอรี่

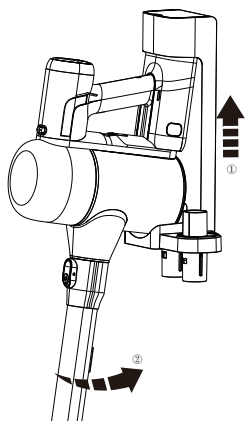

วางตัวเครื่องลงในถาดเสียบ

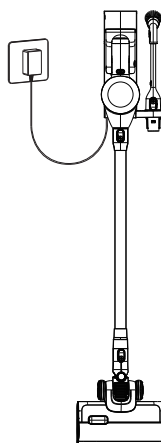

วางอุปกรณ์บนฐานชาร์จและเสียบอะแดปเตอร์ลงในช่องเสียบที่ผนัง

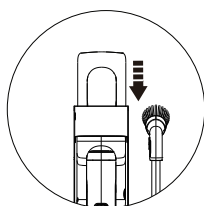

ใส่แบตเตอรี่สำรองของคุณที่ด้านบนของถาดเสียบชาร์จ (ใช้แบตเตอรี่ Tineco ZB2503-7S1P-01A เท่านั้น)



คำเตือน:


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่ให้มาโดย Tineco เท่านั้นสำหรับการชาร์จอุปกรณ์
- โปรดวางอุปกรณ์ไว้บนฐานชาร์จใกล้ผนังห้องระหว่างการชาร์จ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดโดยไม่ตั้งใจ
- หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นและแห้ง จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ให้เต็มทุก 3 เดือน
- อย่าให้อุปกรณ์ถูกแสงแดดหรือความเย็นที่อุณหภูมีย่ำแย่เกินไป ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ: 4°C ~ 40°C

การบำรุงรักษา

หมายเหตุ:


- ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและตัวกรองหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
- ถอดตัวกรอง HEPA ล้าง และแห้งผึ่งให้แห้งทุก 6 เดือน เปลี่ยนใหม่ทุก 24 เดือน

ถังเก็บฝุ่นและตัวกรองแบบตะแกรง

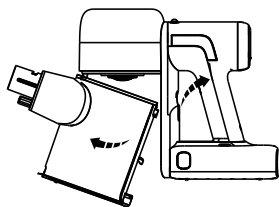


กดปุ่มปลดถังเก็บฝุ่นแดงออกมาเพื่อถอดถังเก็บฝุ่นออกจากตัวเครื่อง


- ปลดถังเก็บฝุ่นเฉพาะในระหว่างการบำรุงรักษาเท่านั้น อย่าถอดออกในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน

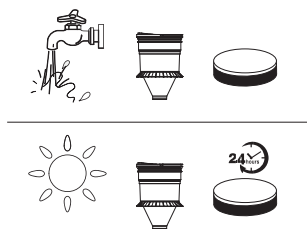

ตัวกรองแบบตะแกรงสามารถล้างภายใต้ น้ำไหล หากจำเป็น และจะต้องผึ่งให้แห้งสนิทก่อนการติดตั้งเข้าไปใหม่

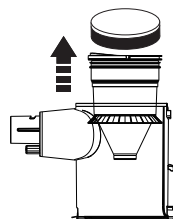


ตั้งขึ้นเพื่อถอดตัวกรองแบบตะแกรงออก

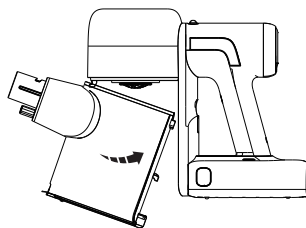


หลังทำความสะอาด ให้ติดตั้งตัวกรองที่สะอาดกลับเข้าไปในตัวเครื่องหลัก จากนั้นติดตั้งถังเก็บฝุ่น
เมื่อติดตั้งถังเก็บฝุ่น ให้ยึดถังเก็บฝุ่นให้แน่นก่อน โดยเกี่ยวตะขอที่ด้านหน้าตัวเครื่องหลัก
จากนั้นดันเข้าที่ล็อกจนสุด
คุณจะได้ยินเสียง "คลิก" เมื่อติดตั้งถังเก็บฝุ่นเข้าที่แล้ว ให้ลองดึงถังเก็บฝุ่นออกเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตัวกรอง HEPA

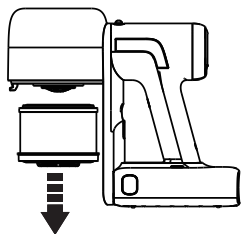


ดึงตัวกรอง HEPA ออก เพื่อทำความสะอาด
อย่าใช้อุปกรณ์โดยไม่ได้ติดตั้งตัวกรอง HEPA

เซ็นเซอร์ฝุ่น

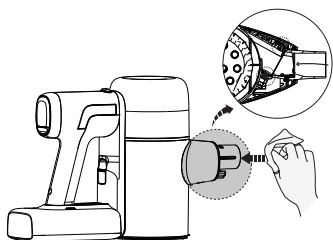

เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมตัวของฝุ่นซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด
ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดปากดูด


แปรงลูกกลิ้ง

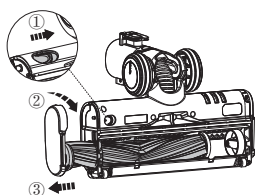


เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิดฝาครอบส่วนปลายแปรงลูกกลิ้ง
และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อดึงแปรงลูกกลิ้งออก



ตัวกรอง HEPA สามารถล้างภายใต้ น้ำไหล
หากจำเป็น และจะต้องผึ่งให้แห้งสนิทก่อนการติดตั้งเข้าไปใหม่

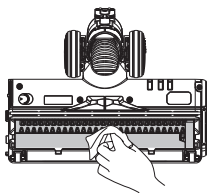

หลังจากถอดแปรงลูกกลิ้งออก ทำความสะอาด
หน้าต่างแปรง ปากดูด และแถวซี่ฟันพลาสติกอย่าง
ระมัดระวัง

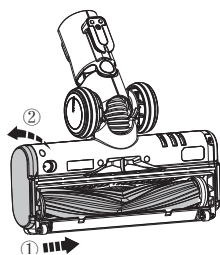

ใส่ลูกกลิ้งแปลงกลับเข้าไปในหน้าต่างแปรง และสามารถหมุนฝาครอบส่วนปลายทวนเข็มนาฬิกาจนได้ยินเสียงคลิกกลับเข้าตำแหน่ง



คำเตือน:

- แปรงไฟฟ้ามีชิ้นส่วนทางไฟฟ้าที่ไม่สามารถแช่หรือล้างด้วยน้ำ
- เพื่อลดการได้รับบาดเจ็บ อย่าสัมผัสแปรงลูกกลิ้งในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในเงื่อนไขการทำงาน

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ปัญหา
อุปกรณ์ไม่เปิดเครื่อง	ไม่มีไฟฉายเข้า	ชาร์จแบตเตอรี่
	การป้องกันอัตโนมัติไม่ให้อุปกรณ์สูงเกินไป	เริ่มต้นใหม่หลังการระบายความร้อน
	อุปกรณ์อุดตัน (อย่างเช่น ก่อ ปากดูด หรือชิ้นส่วนอื่น)	ตรวจสอบและนำสิ่งที่อุดตันออก
กำลังดูดอ่อน	ถังเก็บฝุ่นและตัวกรองมีฝุ่นเต็ม	ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและตัวกรอง
	อุปกรณ์อุดตัน (อย่างเช่น ก่อ ปากดูด หรือชิ้นส่วนอื่น)	นำสิ่งที่อุดตันออก
	แปรงลูกกลิ้งถูกพันด้วยขนหรือเส้นใย	ทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง
แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ	ใส่อะแดปเตอร์ลงตำแหน่งไม่ถูกต้อง	ใส่อะแดปเตอร์กลับให้ถูกต้อง
	อะแดปเตอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์นี้	ใช้อะแดปเตอร์ของแท้
ไฟระบุการทำงานผิดปกติติดกะพริบ	ช่องอากาศถูกปิดกั้น	นำสิ่งที่อุดตันออก ทำความสะอาดตัวกรองและถังเก็บฝุ่น
	แปรงลูกกลิ้งถูกพันด้วยขนหรือเส้นใย	ทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง
เสียงมอเตอร์ผิดปกติ	อุปกรณ์อุดตัน (อย่างเช่น ก่อ ปากดูด หรือชิ้นส่วนอื่น)	นำสิ่งที่อุดตันออก

หมายเหตุ:
ถ้าใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ **www.tineco.com** เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปี

- มีผลใช้กับการซื้อจากร้านขายที่ได้รับอนุญาตของ Tineco เท่านั้น
- ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ให้ไว้ด้านล่าง
- การรับประกันนี้ครอบคลุมโดยและถือว่ายู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ เราขอรับการรับประกัน 2 ปีหรือระยะเวลาประกันตามที่กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ แล้วแต่ระยะเวลาใดนานกว่า

คุ้มครองอะไรบ้าง?

- เครื่องใช้ Tineco ของคุณมีการรับประกัน 2 ปี สำหรับข้อบกพร่องใหม่ในวัสดุและฝีมือการผลิต เมื่อนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับครัวเรือนส่วนบุคคลตามคู่มือการใช้งานของ Tineco อุปกรณ์เสริมชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่ซื้อแยกต่างหากได้รับการรับประกัน 1 ปี
- การรับประกันนี้ให้บริการแรงงานและชิ้นส่วนทั้งหมดที่จำเป็นโดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเพื่อให้คุณมั่นใจว่าเครื่องของคุณจะทำงานได้อย่างเหมาะสมระหว่างระยะเวลาประกัน
- การรับประกันนี้จะมีผลใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้งานเครื่องในประเทศที่ขายเครื่องนั้น

ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

Tineco จะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่าย ความเสียหายหรือการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้

- เครื่องใช้ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การใช้งานหรือการจัดการอย่างไม่ระมัดระวัง ใช้ไม่ถูกต้อง ใช้ในทางที่ผิด และ/หรือขาดการบำรุงรักษา หรือใช้งานโดยไม่สอดคล้องกับคู่มือการใช้งานของ Tineco
- การใช้เครื่องใช้ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในครัวเรือนทั่วไป เช่น เพื่อการค้าหรือให้เช่า
- การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือการใช้งาน Tineco
- การใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมที่นอกเหนือไปจากที่ผลิตหรือแนะนำโดย Tineco
- ปฏิกิริยาภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน เช่น สภาพอากาศ การดัดแปลงแก้ไข อุบัติเหตุ ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก หรือภัยธรรมชาติ
- การซ่อมหรือปรับแต่งที่กระทำโดยบุคคลหรือตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การไม่สามารถจัดตั้งที่อุดต้นและวัสดุอันตรายอื่นๆ ออกจากเครื่อง
- การสึกหรอบกัฏ รวมถึงการสึกหรอของชิ้นส่วน เช่น ถัง สายรัด ตัวกรอง HEPA แก้วแปรงและสายไฟ (หรือมีการตรวจพบความเสียหายหรือการกระทำที่ผิดจากภายนอก) ความเสียหายของพรมหรือพื้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือการไม่ได้ปิดแกว่งแปรงเมื่อจำเป็น
- การลดระยะเวลาการคายประจุของแบตเตอรี่เนื่องจากการใช้งานหรืออายุแบตเตอรี่

ข้อจำกัดการรับประกัน

- การรับประกันโดยนัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือการรับประกันในความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ จะถูกจำกัดไว้เฉพาะในช่วงระยะเวลารับประกัน
- ความคุ้มครองของการรับประกันใช้กับเจ้าของดั้งเดิมและแบตเตอรี่ดั้งเดิมเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
- การรับประกันที่จำกัดให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะกับคุณ คุณอาจจะมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค
- การรับประกันของผู้ผลิตจะไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณี ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้งานผลิตภัณฑ์ สถานที่ที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์นี้ หรือบุคคลที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ด้วย
- โปรดตรวจสอบการรับประกันอย่างละเอียด และติดต่อผู้ผลิตหากคุณมีคำถามใดๆ

บริการรับประกัน

การลงทะเบียน: เราขอแนะนำว่าหลังจากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ โปรดลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณโดยเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ที่เป็นทางการของเรา (www.tineco.com) หรือสแกนรหัส QR (ดูที่ด้านขวา) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่พิเศษเฉพาะเพิ่มเติมของเรา หากต้องการลงทะเบียน โปรดป้อนหมายเลขซีเรียลที่สมบูรณ์ (ดูหมายเลขซีเรียลที่ด้านหลังของอุปกรณ์) การไม่ได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ทำให้สิทธิการรับประกันของคุณน้อยลง



วิธีการยื่นขอใช้สิทธิ: โปรดเก็บรักษาหลักฐานของการซื้อ หากต้องการยื่นขอใช้สิทธิภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของเรา คุณจำเป็นต้องให้หมายเลขซีเรียลและใบเสร็จการซื้อดั้งเดิมของคุณที่ระบุวันที่ซื้อและหมายเลขคำสั่งซื้อ

งานทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการโดย Tineco หรือตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตขึ้นส่วนเสียที่ถูกเปลี่ยนจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Tineco การบริการภายใต้การรับประกันนี้จะไม่เป็นการเพิ่มระยะเวลาของการรับประกันนี้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Tineco
www.tineco.com
เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ

目錄

重要安全說明	51
商品規格	53
概述.....	54
組裝.....	56
操作.....	57
維護.....	59
.....	59
故障處理	62
維修保固	63

重要安全說明

請您妥善保存說明書 僅適合家庭內部使用。

使用本設備時，應始終遵循基本的預防措施，包括以下內容：

在使用此設備前請閱讀所有說明書的內容。如不遵守警告和說明可能會導致觸電、火災和嚴重傷害。

警告 – 以降低火災、觸電或受傷的風險：

1. 兒童以及身體、感官或精神能力較低或缺乏經驗和知識的人士，如獲得有關安全使用設備的監督或指導，並瞭解相關危害，均可使用本設備。兒童請勿將該設備當成玩具。兒童不得在無人監督的情況下進行設備清潔和用戶維護。
2. 除非有人監督或指導，否則身體、感官或精神能力減退或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）不得使用本設備。
3. 僅限室內使用。請勿在戶外或在商業或工業環境中使用本設備。請勿在濕潤的表面上或有積水的表面上使用本設備。
4. 本設備不允許被用作兒童的玩具。當在兒童、寵物或植物附近使用本設備時，需要密切注意。
5. 僅按本手冊中所述使用。僅適合使用製造商推薦的配件。
6. 請勿與損壞的電源線或插頭一起使用。如果設備掉落、損壞、留在室外、掉入水中或無法正常工作，請將其送回服務中心。
7. 請勿用濕手觸摸充電器，包括充電器插頭及充電線。
8. 請勿堵塞開口。如果開口堵塞，請停止使用。根據指導手冊清潔並去除所有堵塞的物體。
9. 確保頭髮，寬鬆的衣物，手指和身體的所有部位遠離設備開口和活動部件。
10. 在樓梯上使用本設備進行清潔時要格外小心。
11. 請勿使用本設備清潔易燃或可燃液體，如汽油，或在可能存放易燃或可燃液體的地方使用。
12. 請勿使用本設備清潔燃燒或冒煙的東西，如香煙、火柴或灰燼。
13. 請勿在沒有集塵盒與濾網的情況下使用。
14. 為防止意外啟動本設備。充電、收拾或攜帶設備之前，請確保開關處於 OFF（斷開）位置。在手指位於開關上的情況下攜帶設備、或在開關處於接通位置時將設備電源開啟，可能造成事故。
15. 為了將電池充電，請僅使用本設備隨附的拆卸式供應單元。適用單一類型電池組的充電器若在不同電池組之間混合使用時可能會產生火災風險。
16. 請先將電池組從設備拔出，再進行任何調整、更換配件或存放設備。這種預防性安全措施能降低意外啟動設備的風險。
17. 在使用不當的情況下，液體可能從電池噴出；要避免接觸。如果意外接觸，用水沖洗。如果液體進入眼睛，請立即尋求醫療幫助。從電池中噴出的液體可能會導致刺激或灼傷。
18. 請勿使用已損壞或改裝過的設備。損壞或改裝的電池可能會產生出無法預測的後果，從而導致火災、爆炸或受傷的風險。
19. 請勿使設備著火或過熱。暴露在火中或高於 130°C 的溫度下可能會導致爆炸。
20. 請遵循所有充電說明，並且請勿在說明中指明的溫度範圍外為設備充電。充電不當或溫度超出規定範圍可能會損壞電池並增加火災風險。
21. 持證維修人員僅可使用相同的替換零件進行維修。這能確保產品的安全性。

22. 除非使用和維護說明中另有說明，否則不得改裝或試圖修理設備或電池組。
23. 在連接或斷開電動噴管前，請務必關閉本設備。
24. 設備請勿在戶外或車內充電或存放。設備只能在溫度高於 4°C 但低於 40°C 的乾燥室內區域中充電、存放或使用。充電器僅適合室內使用。
25. 僅可使用配有特別指定電池組的設備。使用任何其他電池組可能會造成傷害和火災的風險。
26. 電池組不使用時，請使其遠離其他金屬物體，如迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體，這些金屬物體會使一個端子與另一個端子連接。電池端子短路可能會造成灼傷或著火。
27.  如果插頭部分的插針損壞，則不得使用電源供應單元。

僅限隨同添可鋰離子電池 ZB2503-7S1P-01A 使用。
按下釋放按鈕即可取下電池組，然後將其滑回安裝。
不同類型的電池或新舊電池不要混合使用。
電池要按照正確極性插入。
耗盡的電池要從設備取出並安全棄置。
若設備要長期存放不用，應將電池取下。
供應端子不要短路。
28. 含括旋轉刷或類似裝置的吸塵器、以及吸水清潔設備的說明指出，在清潔或維護設備前，必須將插頭從插座中移除。

商品規格


產品	PURE ONE S30 Pro
工作電壓	25.2V 
額定功率	500W
塵桶容量	0.6L
輸入電壓	100-240V~

廢棄處置

- 電池含有對環境有害的材料，必須從設備中取出后才能丟棄。
- 取出電池時，必須關閉設備電源。
- 電池、充電器、配件和包裝應分類，以符合環保進行廢棄處理。請勿將其放入火裡、水裡或土裡。
請勿將電池和充電器棄置到家庭垃圾裡！
- 如果電池洩漏接觸到皮膚或衣服，立即用水沖洗以避免刺激並尋求醫療幫助。

概述

TW

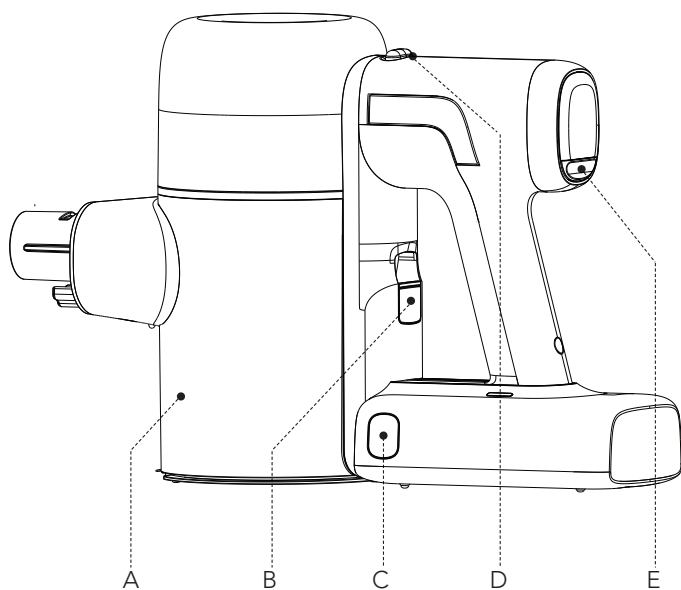

A. 塵桶

B. 塵桶釋放按鈕

C. 電池釋放按鈕

D. 除塵釋放按鈕

E. 電源和模式開關

數位螢幕顯示




A. 省電模式

B. 中檔模式


C. 強力模式

組裝

管子安裝

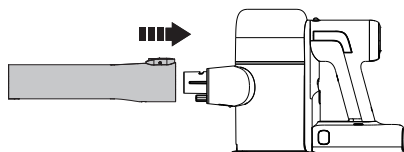


插入至主機體。

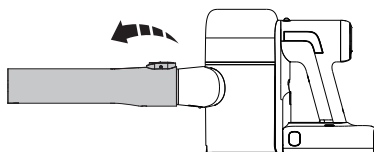


按下釋放按鈕將管子取出。

刷子安裝

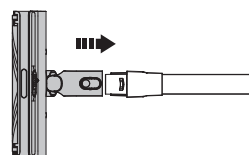

插入電刷。

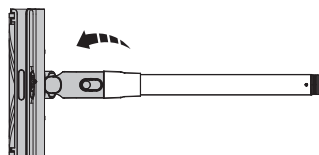


按下釋放按鈕將電刷取出。


壁掛式停靠座安裝



組裝兩個支架組件，聽到「卡嗒」聲後，表示組裝正確。這個動作完成後，請使用添可提供的螺絲釘將停靠座貼附到牆上。

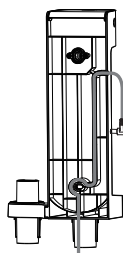

將電源線插到壁掛式停靠座後面的插槽上。從插頭末端開始，保留約 15 公分的電源線，以確保插頭可觸及充電插座。用添可提供的釘子將壁掛式停靠座安裝至牆壁。

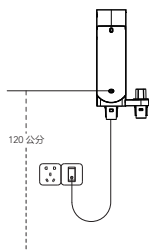

確定安裝停靠座的最佳牆壁位置。我們建議將其置放在下螺絲孔至地板 120 公分的位置（可能需要基於實際情況進行調整）。



警告：

確保安裝區域周圍的牆壁沒有氣體、水管、電纜和電線。


為了避免停靠座掉落，請務必安裝牢固。

操作


使用前的準備工作

註記：

- 首次使用前，請在環境溫度介於 4°C 與 40°C 之間的區域中為設備充電 4 至 5 小時（請參閱「為電池充電」）。
- 使用前，請選擇配件並將其附接至設備。

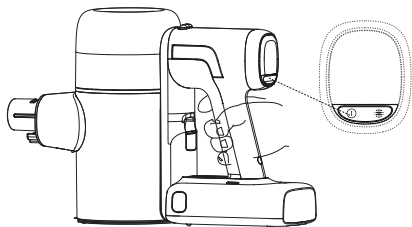


按下 ① 按鈕即可啟動吸力。

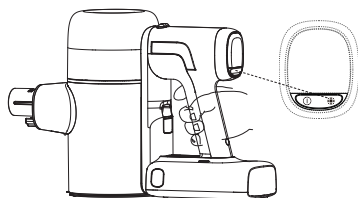


按下 ② 按鈕即可切換清潔模式。

清空塵桶

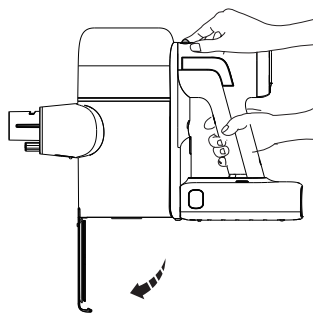


按下機器頂部的除塵釋放按鈕即可清空內容物。

- 僅在清空灰塵時才按下除塵釋放按鈕，請勿在使用時按下按鈕。

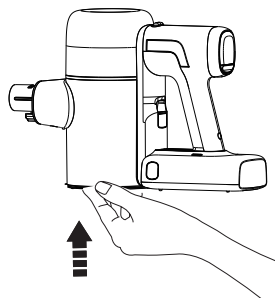


合上塵桶蓋，裝回到機身。


為電池充電

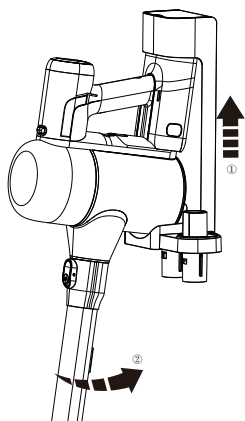

將主機體置放在停靠座上。

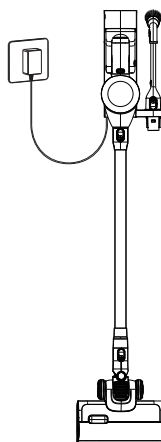

將設備放在充電底座上，然後將電源供應器插入壁接插座。

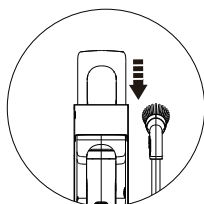

將備用電池放在停靠座頂部充電（僅使用添可電池 ZB2503-7S1P-01A）。



警告：


- 僅使用添可提供的電源供應器為設備充電。
- 為避免絆倒危險，請在充電過程中將設備牢固地放在靠近牆壁的充電底座上。
- 長時間不使用時，請將設備存放在陰涼、乾燥的地方。務必每 3 個月為電池充滿電。
- 請勿將設備曝露在陽光下或結冰溫度下。推薦溫度範圍：4°C ~ 40°C。

維護

註記：


- 每次使用完，需清潔塵桶和過濾器。
- 每 6 個月取下、清洗並弄乾過濾器和 HEPA，並且每 24 個月更換一次。

塵桶和濾網

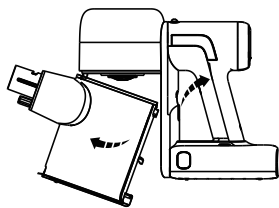


將塵桶釋放按鈕向外推，即可將塵桶從機器拆下。


- 僅在維護期間才釋放塵桶，請勿在機器使用時拆下。

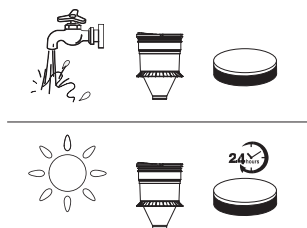

濾網可在流動的冷水下清洗，並且必須先完全弄乾再重新安裝。

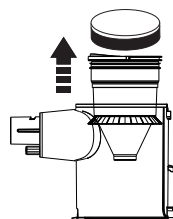


向上拉即可取下濾網。

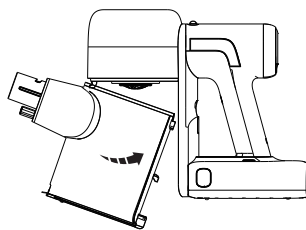


清潔後，將乾淨的濾網安裝回到主機體裡，然後安裝塵桶。

安裝塵桶時，首先透過將主要單元正面掛鉤將桶體固定，然後完全推入鎖定位置中。當塵桶安裝到位時，您會聽到「咔嗒」聲，請嘗試向外拉，以確保安裝完成。

HEPA 濾網

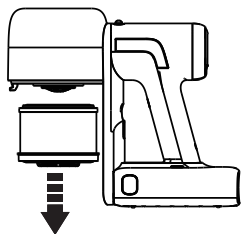


拉出 HEPA 濾網加以清潔。在未先安裝 HEPA 濾網的情況下，請勿使用設備。

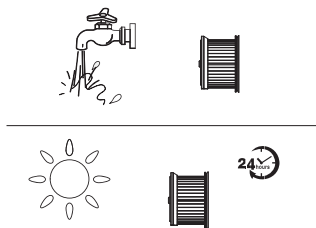


HEPA 濾網可在流水下清洗，並且必須先完全弄乾再重新安裝。

灰塵感測器

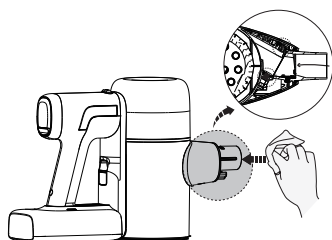


為了避免會影響清潔效能的灰塵堆積，請用濕布擦拭吸嘴。


滾刷

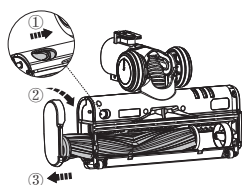

滑動開關將滾刷端蓋打開，然後順時針旋轉，將滾刷拉出。

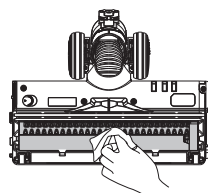

卸下滾刷後，輕輕地清潔滾刷開口、吸嘴和塑膠排齒。

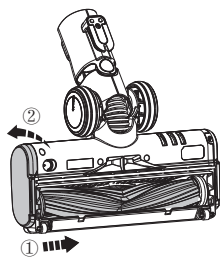

將滾刷完全重新插入刷窗，然後可逆時針旋轉端蓋，直到其牢固地卡入到位。

警告：

- 電刷包含不得用水浸泡或清洗的電氣組件。
- 為減少受傷意外，設備運轉中請勿觸摸滾刷。

故障處理

常見問題	可能原因	解決方法
設備無法打開	沒電	為電池充電
	自動過熱保護	冷卻後重新啟動
	設備堵塞 (即管子、吸嘴或一些其他零件)	檢查並去除堵塞物
吸力弱	塵桶和過濾器已滿	清潔塵桶和過濾器
	設備堵塞 (即管子、吸嘴或一些其他零件)	清除堵塞
	滾刷與毛髮或纖維纏繞	清潔滾刷
電池無法充電	電源供應器未正確插入	將電源供應器正確地重新插入
	電源供應器不適用於本設備	使用原廠電源供應器
故障指示燈閃爍	風道堵塞	去除堵塞物，清潔濾網和塵桶
	滾刷與毛髮或纖維纏繞	清潔滾刷
馬達聲音異常	設備堵塞 (即管子、吸嘴或一些其他零件)	清除堵塞

註記：

如果上述故障處理指南未能提供解決方案，請訪問我們的網站 www.tineco.com 以獲得更多幫助。

維修保固

2 年有限保固

- 僅適用於從添可授權零售商處購買的商品。
- 須符合本說明手冊中概述的要求，並符合下文描述的條件。
- 本保固受購買所在國家／地區的法律管轄並據其解釋。我們提供 2 年保固或適用當地法律規定的保固期，以時間較長者為準。

保固範圍

- 根據添可說明手冊，您的添可設備在用於私人家庭用途時，享有 2 年的材料和工藝原始缺陷保固。單獨購買的電子配件和電池有一年的保固期。
- 本保固免費提供所有必要的人力和配件，以確保您的設備在保固期內處於正常運行狀態。
- 僅當設備在銷售國家／地區使用時，此保固才有效。

保固範圍之外

對於以下原因所致的成本、損壞或修理，添可概不承擔任何責任：

- 從未經授權的經銷商處購買的設備。
- 操作或處理不小心、誤用、濫用和缺乏維護和不符合添可說明書的使用。
- 將設備用於正常家庭用途以外的其他用途，例如用於商業或租賃目的。
- 使用不符合添可說明書的配件。
- 使用非添可生產或建議的零件和配件。
- 與產品品質和使用無關的外部因素，如天氣、改裝、事故、停電、電湧或天災。
- 未經授權的一方或代理人進行的維修或改裝。
- 未及時清除設備中的阻塞物和其他有害物質。
- 正常磨損，包括正常易損件，如透明箱、皮帶、過濾器、HEPA、刷桿和電源線（或診斷出外部損壞或濫用的地方），地毯或地板損壞，因為使用不符合製造商的說明或在必要時未能關閉刷桿。
- 由於電池老化，電池放電時間縮短。

保固限制

- 與您的設備相關的任何默示擔保，包括但不限於商銷性默示擔保或特定用途適用性擔保，均以本保證的有效期限為限。
 - 保固範圍僅適用於原始用戶和原始電池，不可轉讓。
 - 本有限保證賦予您特定的法律權利。您可能還擁有其他權利，這些權利因地區而異。
 - 製造商的保固可能並非適用於所有情況，具體取決於產品的使用、產品購買地或您從誰那裡購買產品等因素。
- 請仔細閱讀保固，如有任何疑問，請聯繫製造商。

保固服務

註冊：強烈建議您在購買時登入官方網站 (www.tineco.com)，或者掃描 QR 代碼（查看右側）註冊您的設備，以享有更多專屬權益。若要註冊，輸入完整序號（在設備背面）。未能註冊您的產品並不會影響到您的保固權利。



如何索賠：請保留您的購買證明。若要依據我們的有限保固提出索賠，您必須提供序號和本來的購買收據，上面要有購買日期和訂單號碼。所有工作將由添可或授權代理商實行。任何更換的有缺陷的部件將為添可所有。保固時間不因維修而延長保固期限。

造訪添可網站
www.tineco.com
尋求專業的客戶服務。

NỘI DUNG

Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng.....	66
Thông Số Kỹ Thuật.....	68
Tổng Quan.....	69
Lắp.....	71
Vận Hành	72
Bảo Dưỡng.....	74
Xử Lý Sự Cố.....	77
Bảo Hành.....	78



Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng

LƯU GIỮ NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY

Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng.

Khi sử dụng một thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những biện pháp sau:

ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (THIẾT BỊ NÀY). Các hành vi không tuân thủ cảnh báo và hướng dẫn có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

CẢNH BÁO – Để giảm nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích:

1. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Không nên để trẻ em chơi với thiết bị. Trẻ em không được thực hiện vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
2. Những cá nhân (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết bị này trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn.
3. CHỈ sử dụng TRONG NHÀ. Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời, cũng như trong môi trường thương mại hoặc công nghiệp. Không sử dụng thiết bị trên bề mặt ẩm ướt hoặc bề mặt có nước đọng.
4. Không được phép sử dụng thiết bị như một món đồ chơi. Cần chú ý cẩn thận khi để trẻ em sử dụng thiết bị hoặc khi sử dụng thiết bị ở gần trẻ em, vật nuôi hoặc thực vật.
5. Chỉ sử dụng theo cách được mô tả trong sách hướng dẫn này. Chỉ sử dụng các thiết bị đính kèm được khuyến nghị của nhà sản xuất.
6. Không sử dụng với dây hoặc phích cắm bị hỏng. Nếu thiết bị bị rơi, bị hư hỏng, để ngoài trời, rơi vào nước hoặc không hoạt động như bình thường, hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
7. Không cầm nắm bộ sạc, bao gồm phích cắm bộ sạc và các đầu nối bộ sạc bằng tay ướt.
8. Không bịt kín các lỗ mở. Ngừng sử dụng nếu các lỗ mở bị bịt kín. Làm sạch và loại bỏ bất kỳ vật thể làm bít tắc nào theo hướng dẫn thủ công.
9. Tránh để tóc, quần áo rộng, ngón tay và tất cả các bộ phận của cơ thể tiếp xúc với các lỗ mở và các bộ phận chuyển động.
10. Cực kỳ cẩn thận khi vệ sinh ở cầu thang.
11. Không sử dụng để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như xăng, hoặc sử dụng ở những địa điểm có thể có chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.
12. Không hút bất cứ vật gì đang cháy hoặc đang bốc khói, chẳng hạn như thuốc lá, que diêm, hoặc tro nóng.
13. Không sử dụng nếu chưa lắp túi đựng bụi bẩn và bộ lọc.
14. Ngăn ngừa kích hoạt không chủ ý. Đảm bảo công tắc ở vị trí tắt trước khi sạc, nhắc hoặc mang thiết bị. Khi mang thiết bị, đặt ngón tay của bạn trên công tắc hoặc bật nguồn thiết bị khi công tắc đang bật có thể gây ra tai nạn.

15. Với mục đích sạc lại pin, chỉ sử dụng bộ nguồn có thể tháo rời được cung cấp kèm theo thiết bị này. Một bộ sạc tương thích với một loại bộ pin có thể gây ra nguy cơ cháy khi sử dụng với bộ pin khác.
16. Ngắt kết nối bộ pin khỏi thiết bị trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào, thay đổi phụ kiện hoặc cất giữ thiết bị. Các biện pháp phòng ngừa này làm giảm nguy cơ vô tình khởi động thiết bị.
17. Khi sử dụng không đúng cách, chất lỏng có thể bị rò rỉ khỏi pin; tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, hãy tìm trợ giúp y tế. Chất lỏng rò rỉ từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng.
18. Không sử dụng thiết bị đã bị hỏng hoặc bị sửa đổi. Pin bị hỏng hoặc bị sửa đổi có thể có những biểu hiện không thể đoán trước được dẫn đến cháy, nổ hoặc có nguy cơ gây thương tích.
19. Không để thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Nếu tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130° C thì có thể gây nổ.
20. Tuân theo tất cả các hướng dẫn sạc và không sạc thiết bị bên ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định trong hướng dẫn. Sạc không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài phạm vi quy định có thể làm hỏng pin và tăng nguy cơ hỏa hoạn.
21. Yêu cầu người sửa chữa có trình độ bảo dưỡng chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế giống nhau. Điều này sẽ đảm bảo duy trì tính an toàn cho sản phẩm.
22. Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị hoặc bộ pin trừ khi được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng và chăm sóc.
23. Luôn tắt thiết bị này trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối vòi phun có động cơ.
24. Không sạc hoặc cất giữ thiết bị ở ngoài trời hoặc bên trong ô tô. Chỉ sạc, cất giữ hoặc sử dụng thiết bị ở khu vực trong nhà khô ráo, nơi có nhiệt độ cao hơn 4° C nhưng thấp hơn 40° C. Chỉ sử dụng bộ sạc ở trong nhà.
25. Chỉ sử dụng các thiết bị với bộ pin được chỉ định cụ thể. Việc sử dụng bất kỳ bộ pin nào khác có thể gây ra nguy cơ xảy ra thương tích và hỏa hoạn.
26. Khi không sử dụng pin, hãy để pin tránh xa các vật kim loại khác, như kẹp giấy, đồng xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật kim loại nhỏ khác. Điều này có thể tạo kết nối từ thiết bị đầu cuối này sang thiết bị đầu cuối khác. Việc thu hẹp khoảng cách các cực của pin có thể gây bỏng hoặc hỏa hoạn.
27.  Không được sử dụng bộ nguồn điện nếu chân cắm của bộ phận phích cắm bị hỏng.
Chỉ sử dụng với pin TINECO Li-ion ZB2503-7S1P-01A.
Nhấn nút nhả để tháo bộ pin và trượt lại vào để lắp đặt.
Không được dùng lẫn các loại pin khác nhau hoặc pin mới và pin đã qua sử dụng.
Phải chèn pin đúng cách.
Pin hết điện phải được tháo ra khỏi thiết bị và xử lý an toàn.
Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, bạn nên tháo pin ra.
Không được phép gây đoàn mạch các đầu nối nguồn.
28. Hướng dẫn sử dụng máy hút bụi có chổi quay hoặc các thiết bị tương tự và thiết bị vệ sinh hút nước nêu rõ phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.


Thông Số Kỹ Thuật

Sản Phẩm	PURE ONE S30 Pro
Điện Áp	25,2 V 
Công Suất Định Mức	500 W
Dung Tích Thùng Rác	0,6 L
Điện Áp Đầu Vào AC	100-240 V~

Thải Bỏ

- Pin chứa các chất liệu có hại cho môi trường và phải được tháo ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ.
- Khi tháo rời pin, phải tắt nguồn thiết bị.
- Pin, bộ sạc, phụ kiện và bao bì đóng gói phải được phân loại để tái chế thân thiện với môi trường. Không để pin, bộ sạc, phụ kiện và bao bì đóng gói vào lửa, nước hoặc đất. Không vứt bỏ pin và bộ sạc vào cùng với rác thải sinh hoạt! 
- Nếu pin rò rỉ tiếp xúc với da hoặc quần áo, hãy rửa ngay với nước để tránh bị kích ứng và tìm kiếm hỗ trợ y tế.

Tổng Quan

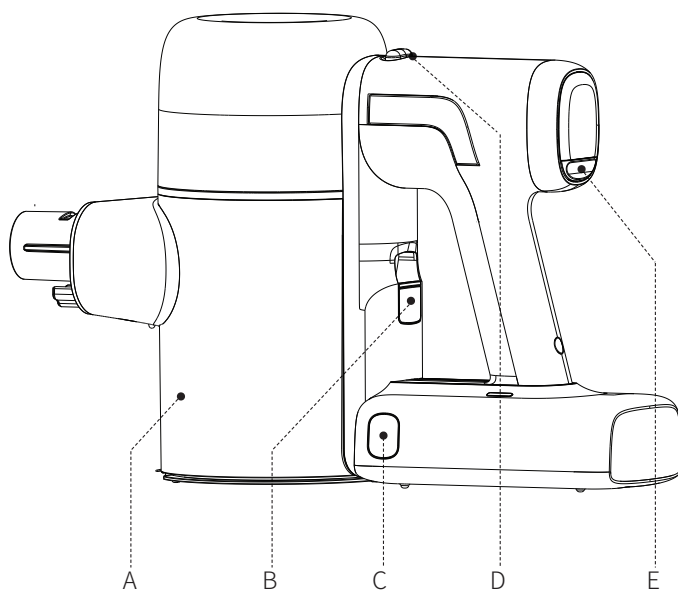

A. Thùng Rác


B. Nút Tháo Thùng Rác

C. Nút Nhả Pin

D. Nút Nhả Bụi Rỗng

E. Công Tắc Nguồn và Chuyển
Đổi Chế Độ

Màn Hình Kỹ Thuật Số

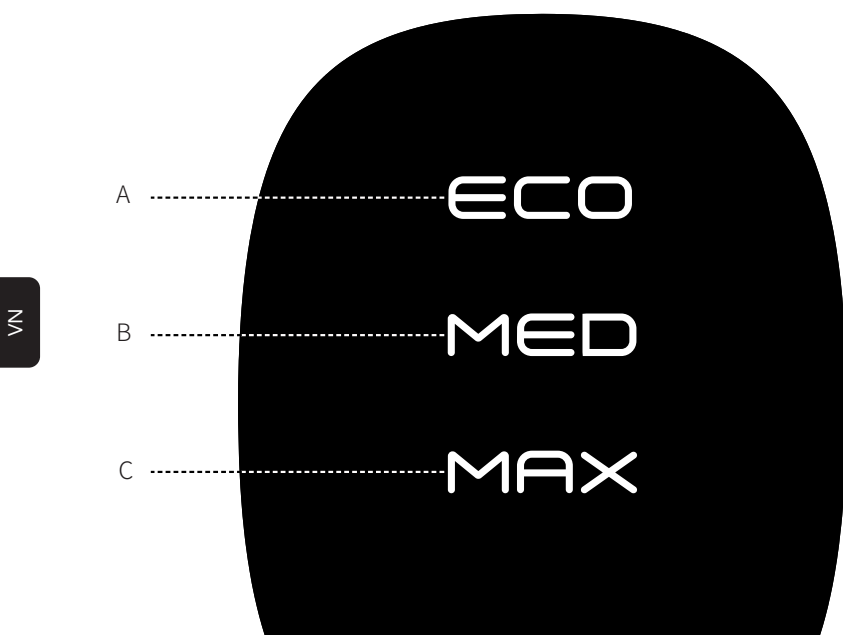


A. Chế Độ ECO

B. Chế Độ MED


C. Chế Độ MAX

Lắp

Lắp Đặt Ống

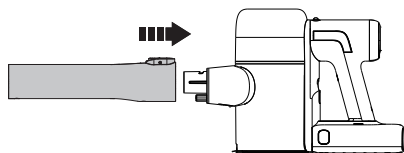


Lắp vào thân máy chính.

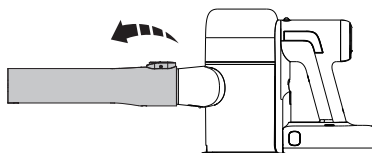


Nhấn nút nhỏ để tháo ống.

Lắp Đặt Chổi

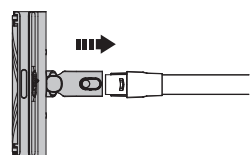

Lắp chổi điện vào.

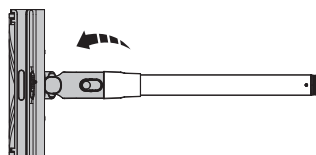


Nhấn nút nhỏ để tháo chổi điện.


Lắp Đặt Giá Đỡ Gắn Tường



Lắp ráp hai bộ phận của khung đỡ, khi có tiếng “cách” thì nghĩa là đã lắp ráp chính xác. Sau khi hoàn tất, hãy sử dụng các vít do Tineco cung cấp để gắn giá đỡ vào tường.

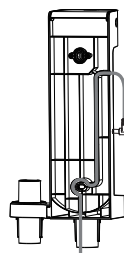

Cắm dây nguồn vào khe phía sau giá đỡ gắn tường. Bắt đầu từ đầu phích cắm và chừa lại khoảng 15cm dây nguồn để đảm bảo phích cắm có thể chạm tới ổ cắm sạc. Lắp giá đỡ gắn tường lên tường bằng đinh do Tineco cung cấp.

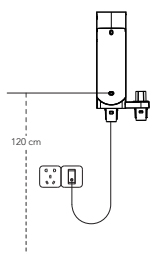

Xác định vị trí tốt nhất trên tường để gắn giá đỡ. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt sao cho khoảng cách từ lỗ vít dưới xuống đến sàn là 120cm (có thể cần điều chỉnh theo tình hình thực tế).

Cảnh báo:

Hãy đảm bảo phần tường xung quanh khu vực lắp đặt không có khí ga, ống nước, cáp điện và dây điện.


Để tránh giá đỡ bị rơi, hãy nhớ lắp đặt cho chắc chắn.

Vận Hành


Chuẩn Bị Sử Dụng

Lưu ý:

- Trước lần sử dụng đầu tiên, vui lòng sạc thiết bị (xem phần “Sạc Pin”) trong 4-5 giờ tại khu vực có nhiệt độ môi trường vào khoảng 4°C cho đến 40°C.
- Chọn một phụ kiện rồi gắn vào thiết bị trước khi sử dụng.

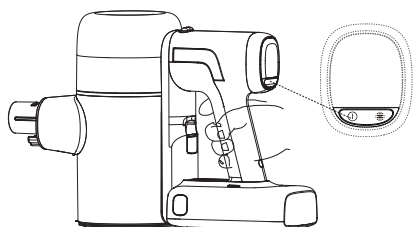


Nhấn nút ① để kích hoạt chức năng hút.

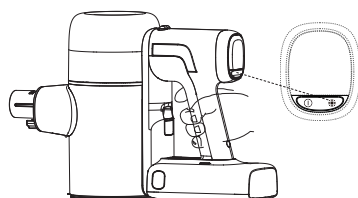


Nhấn nút  để chuyển sang chế độ vệ sinh.

Xả Thùng Rác

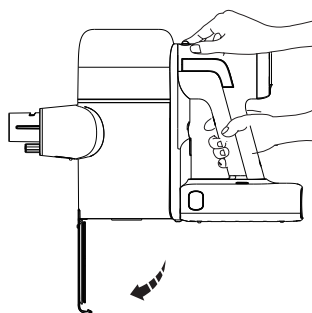


Nhấn Nút Nhả Bụi Rỗng ở trên đầu máy để xả thành phần bên trong ra.

- **Nhấn Nút Nhả Bụi Rỗng chỉ khi làm rỗng bụi, không nhấn nút khi đang dùng.**

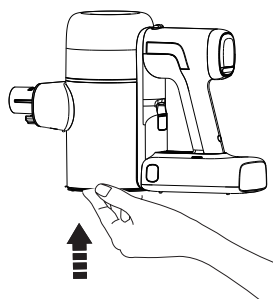


Đóng lại và đưa nắp thùng rác trở lại vị trí.


Sạc Pin

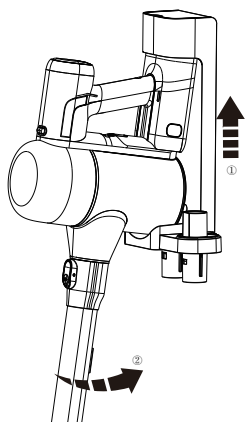

Đặt phần thân chính lên giá đỡ.

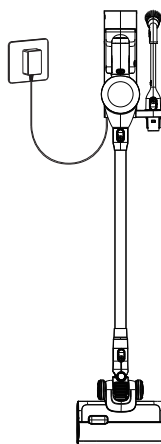

Đặt thiết bị lên để sạc và cắm bộ điều hợp vào ổ cắm trên tường.

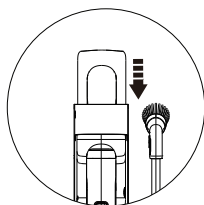

Đặt pin dự phòng lên trên giá đỡ để sạc (chỉ sử dụng pin Tineco ZB2503-7S1P-01A).

Cảnh báo:


- Chỉ sử dụng đầu nối do Tineco cung cấp để sạc thiết bị.
- Để tránh nguy cơ vấp ngã, vui lòng đặt thiết bị chắc chắn trên đế sạc gần tường trong khi sạc.
- Trong thời gian dài không sử dụng, hãy bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát. Vui lòng nhớ sạc đầy pin sau mỗi 3 tháng.
- Không để thiết bị tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc nhiệt độ đóng băng. Phạm vi nhiệt độ được khuyến cáo: 4°C ~ 40°C.

Bảo Dưỡng

Lưu ý:


- Vệ sinh thùng rác và bộ lọc sau mỗi lần sử dụng.
- Tháo bỏ, rửa và làm khô bộ lọc và HEPA sau mỗi 6 tháng và thay chúng sau mỗi 24 tháng.

Thùng Rác và Bộ Lọc Lưới

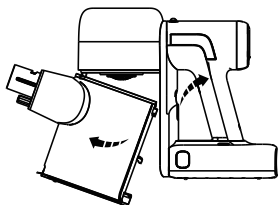


Ấn nút tháo thùng rác để tháo thùng rác khỏi máy.


- **Tháo thùng rác chỉ khi bảo dưỡng, không tháo khi máy đang dùng.**

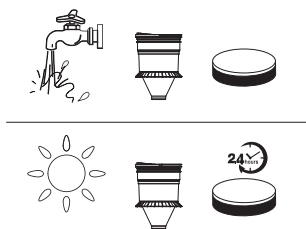

Có thể rửa bộ lọc lưới dưới vòi nước lạnh và phải để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

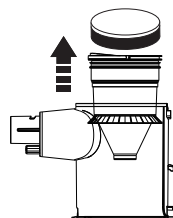


Kéo lên để tháo bộ lọc lưới.

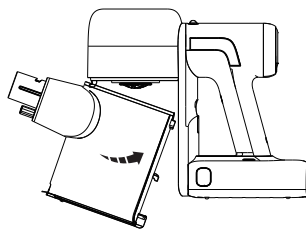


Sau khi làm sạch, lắp lại bộ lọc sạch vào thân máy chính rồi lắp thùng rác. Khi lắp thùng rác, trước tiên hãy cố định thùng rác bằng cách lắp móc vào mặt trước của bộ phận chính, sau đó đẩy thùng rác hoàn toàn vào vị trí khóa. Bạn sẽ nghe thấy tiếng “tách” khi thùng rác được lắp vào đúng vị trí, hãy thử kéo thùng ra ngoài để đảm bảo quá trình lắp đặt đã hoàn tất.

Bộ lọc HEPA

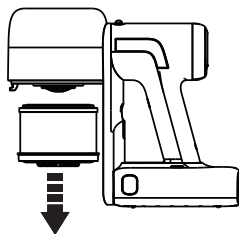


Kéo bộ lọc HEPA ra để làm sạch. Không sử dụng thiết bị khi chưa lắp bộ lọc HEPA vào trước.

Cảm Biến Bụi

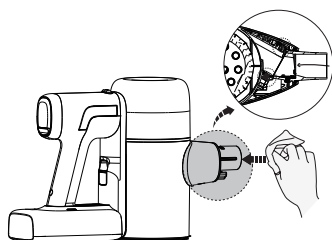


Để tránh bụi tích tụ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm sạch, hãy lau sạch miệng hút bằng khăn ẩm.


Con Lăn Chổi

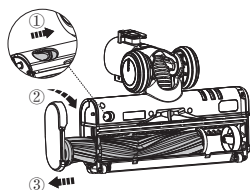


Trượt công tắc để mở nắp đầu con lăn chổi, xoay theo chiều kim đồng hồ trước khi kéo con lăn chổi ra.



Bộ lọc HEPA có thể rửa được dưới vòi nước chảy và phải để khô hoàn toàn trước khi được lắp lại.

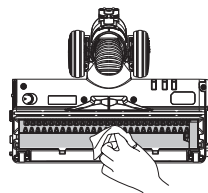

Sau khi tháo con lăn chổi, nhẹ nhàng làm sạch lỗ chổi, miệng hút và hàng lông chổi nhựa.

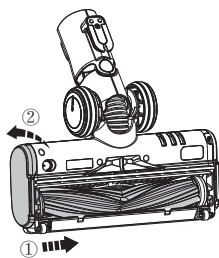

Lắp lại con lăn chổi hoàn toàn vào trong lỗ chổi, xoay nắp đầu ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe thấy tiếng tách, nghĩa là nắp đã được cố định vào vị trí.



Cảnh báo:

- Chổi điện bao gồm các bộ phận điện không được ngâm hay rửa bằng nước.
- Để giảm thiểu chấn thương, không được chạm vào con lăn chổi khi thiết bị đang hoạt động.

Xử Lý Sự Cố

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Thiết bị không bật	Không có điện	Sạc pin
	Tự động bảo vệ khi quá nhiệt	Khởi động lại sau khi hạ nhiệt
	Thiết bị bị tắc (tức là ống, miệng hút hoặc một số bộ phận khác)	Kiểm tra và loại bỏ nguyên nhân gây tắc
Công suất hút yếu	Thùng rác và bộ lọc đầy	Làm sạch thùng rác và bộ lọc
	Thiết bị bị tắc (tức là ống, miệng hút hoặc một số bộ phận khác)	Loại bỏ nguyên nhân gây tắc
	Con lăn chổi bị các sợi lông hoặc tóc quấn quanh	Làm sạch con lăn chổi
Pin sạc không vào	Bộ điều hợp không được lắp đúng cách	Cắm lại bộ điều hợp đúng cách
	Bộ điều hợp không được thiết kế dành riêng cho thiết bị này	Sử dụng bộ điều hợp chính
Đèn báo lỗi đang nhấp nháy	Ống thông hơi bị chặn	Loại bỏ nguyên nhân gây tắc, vệ sinh bộ lọc và thùng rác
	Con lăn chổi bị các sợi lông hoặc tóc quấn quanh	Làm sạch con lăn chổi
Âm thanh động cơ bất thường	Thiết bị bị chặn (tức là ống, miệng hút hoặc một số bộ phận khác)	Loại bỏ nguyên nhân gây tắc

Lưu ý:

Nếu hướng dẫn xử lý sự cố trên không cung cấp giải pháp, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi **www.tineco.com** để được hỗ trợ thêm.

Bảo Hành

BẢO HÀNH GIỚI HẠN 2 NĂM

- Chỉ áp dụng cho các giao dịch mua từ các nhà bán lẻ được ủy quyền của Tineco.
- Tùy thuộc vào việc tuân thủ các yêu cầu được nêu trong hướng dẫn sử dụng này và phải tuân theo các điều kiện khác được nêu dưới đây.
- Bảo hành này được điều chỉnh và hiểu theo luật của quốc gia nơi diễn ra giao dịch mua. Chúng tôi cung cấp bảo hành 2 năm hoặc thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật địa phương hiện hành, tùy theo thời gian nào dài hơn.

BẢO HÀNH NHỮNG GÌ?

- Thiết bị Tineco của bạn được bảo hành 2 năm đối với các lỗi ban đầu về chất liệu và sản xuất, khi được sử dụng cho các mục đích gia đình riêng theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco. Các phụ kiện có động cơ và pin được mua riêng đi kèm được bảo hành 1 năm.
- Bảo hành này cung cấp miễn phí cho bạn tất cả bảo hành toàn bộ và bảo hành bộ phận cần thiết để đảm bảo thiết bị của bạn trong tình trạng hoạt động tốt trong thời gian bảo hành.
- Bảo hành này sẽ chỉ có hiệu lực nếu thiết bị được sử dụng tại quốc gia bán thiết bị.

KHÔNG BẢO HÀNH NHỮNG GÌ?

Tineco sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí, thiệt hại hoặc sửa chữa phát sinh do:


- Thiết bị được mua từ một đại lý không được ủy quyền.
- Vận hành hoặc xử lý bất cẩn, sử dụng sai cách, lạm dụng và/hoặc thiếu bảo trì hoặc sử dụng không tuân theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco.
- Sử dụng thiết bị khác với mục đích sinh hoạt thông thường, ví dụ: cho mục đích thương mại hoặc cho thuê thiết bị.
- Sử dụng các bộ phận không tuân theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco.
- Sử dụng các bộ phận và phụ kiện khác với những bộ phận và phụ kiện được Tineco sản xuất hoặc đề xuất.
- Các yếu tố tác động bên ngoài không liên quan đến chất lượng và sử dụng sản phẩm, chẳng hạn như thời tiết, những sửa đổi, sự cố, mất điện, quá công suất điện hoặc những hiểm họa tự nhiên.
- Việc sửa chữa hoặc thay thế được thực hiện bởi các bên hoặc đại lý không được ủy quyền.
- Không loại bỏ được nguyên nhân gây tắc và vật liệu nguy hiểm khác khỏi thiết bị.
- Sự hao mòn thông thường, bao gồm các bộ phận hao mòn thông thường, chẳng hạn như thùng rác, dây đai, bộ lọc, HEPA, thân chổi hút và dây nguồn (hoặc phát hiện hư hỏng hoặc lạm dụng từ bên ngoài), thảm hoặc sàn bị hư hỏng do sử dụng không đúng với hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc không tắt trên thân chổi hút khi cần thiết.
- Giảm thời gian xả pin do tuổi thọ hoặc quá trình sử dụng pin.

GIỚI HẠN BẢO HÀNH

- Bất kỳ bảo hành được chỉ định nào liên quan đến thiết bị của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo hành khả năng tiêu thụ hoặc bảo hành phù hợp cho một mục đích cụ thể, đều bị giới hạn trong thời hạn của bảo hành này.
 - Phạm vi bảo hành chỉ áp dụng cho chủ sở hữu ban đầu và pin ban đầu và không thể chuyển nhượng.
 - Bảo hành giới hạn này cung cấp cho bạn quyền pháp lý cụ thể. Bạn cũng có thể có các quyền khác tùy theo khu vực bán thiết bị.
 - Bảo hành của nhà sản xuất có thể không áp dụng trong mọi trường hợp, tùy thuộc vào các yếu tố như việc sử dụng sản phẩm, bạn mua sản phẩm ở đâu và mua từ nhà bán nào.
- Vui lòng xem xét kỹ chế độ bảo hành và liên hệ với nhà sản xuất nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Đăng ký: Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn khi mua sản phẩm, hãy đăng ký thiết bị của bạn bằng cách đăng nhập vào trang web chính thức của chúng tôi (www.tineco.com) hoặc quét mã QR (xem bên phải) để được hưởng nhiều lợi ích độc quyền hơn. Để đăng ký, vui lòng nhập toàn bộ số sê-ri (có ở mặt sau của thiết bị). Việc không đăng ký sản phẩm sẽ không làm giảm đi quyền bảo hành của bạn.

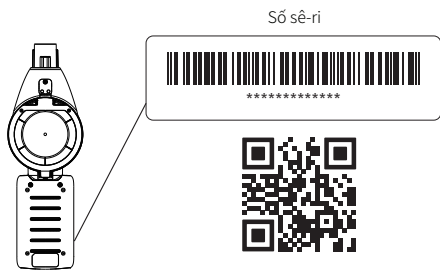

Cách Yêu Cầu Bồi Thường: Vui lòng giữ lại bằng chứng mua hàng của bạn. Để yêu cầu bồi thường theo Bảo Hành Giới Hạn của chúng tôi, bạn cần cung cấp số sê-ri và biên lai mua hàng ban đầu có ngày mua và số đơn đặt hàng trên đó.

Mọi yêu cầu sẽ do Tineco hoặc đại lý được ủy quyền thực hiện.

Bất kỳ bộ phận bị lỗi được thay thế sẽ trở thành tài sản của Tineco.

Dịch vụ theo bảo hành này sẽ không kéo dài thời gian bảo hành này.

Truy cập trang web của Tineco
www.tineco.com để sử dụng dịch
vụ khách hàng chuyên nghiệp.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.

