



FLOOR ONE SWITCH S7 STEAM SERIES

Smart Cordless Steam Floor Washer


Instruction Manual

Panduan Petunjuk

คู่มือการใช้งาน

使用説明書

Hướng Dẫn Sử Dụng

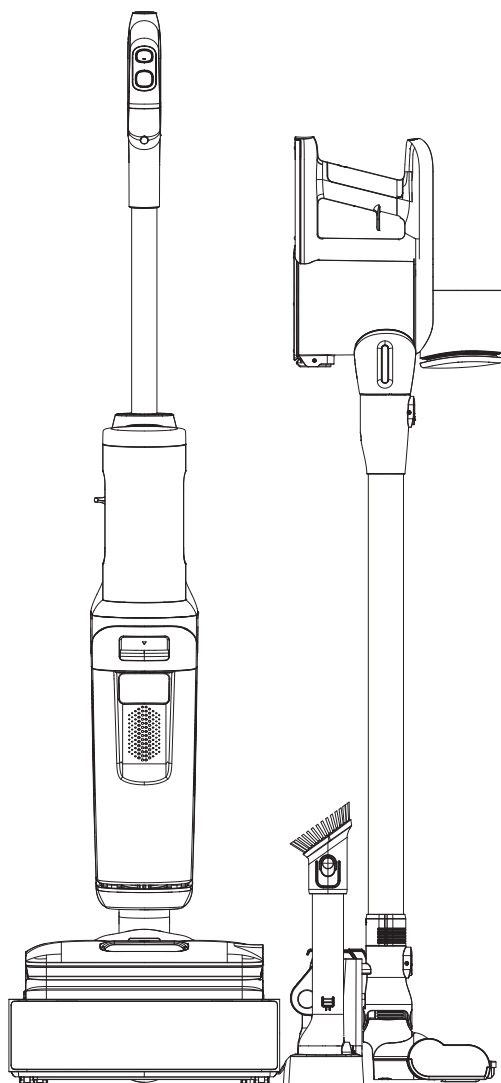

*Actual product may differ from illustration.

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	2
Specifications	6
Overview.....	7
Accessories.....	10
Assembly	11
Operation	13
Maintenance	19
Troubleshooting.....	25
Warranty	26

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

For indoor use only.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
3. Use only indoors, on non-carpeted floor surfaces such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended accessories.
6. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without filter.
14. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.

15. Always switch off the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
16. Charging only with the charging dock specified by Tineco. A charging dock that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
17. Use appliances only with specifically designated Tineco battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
18. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid comes into eye contact, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
19. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
20. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause an explosion.
21. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
22. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
23. This appliance contains battery cells that are non-replaceable. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
24. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
25. Do not charge or store the appliance outdoors or inside the car. Only charge, store or use the battery in a dry indoor area where the temperature is higher than 39.2°F (4°C) but lower than 104°F (40°C). The charger is for indoor use only.
26. Do not use to pick up ultrafine particles, such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes.
27. Do not use to pick up sharp objects, such as metallic nails, pieces of glass, metal paper clips, or pins.
28. Do not use to pick up hazardous material and chemicals, such as solvent, drain cleaner, strong acids, or strong alkali.
29. Stop using immediately if the appliance is overheating, making unusual noises, producing unusual odors, performing low suction, or leaks electricity.
30. Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet for long-term storage.
31. Always clean the Dirty Water Tank after each use to avoid potential blockage, which may lead to low suction power, motor overheating, or reduce the service life of the appliance.
32. Store appropriately indoors in a dry place after use.
33. Do not place or submerge appliance in standing water or try to clean flooded areas.
34. All data and technical instructions of this manual are based on results from lab tests of Tineco or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.

35. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
36. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
37. Do not use the appliance when the water depth is more than 5mm above the surface.
38. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
39. When battery pack is not in use, keep it away from metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could create a connection between the battery terminals. Short-circuiting the battery terminals may result in burns or a fire.
40. To reduce the risk of fire and electric shock – Use only Tineco cleaning products intended for use with this machine.
41. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
42. The instructions for appliance with a liquid dispensing system specify the amount and type of the liquid to be used.
43. The liquid or steam must not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
44. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Range of Usage

1. The cordless hard floor cleaner is to be used on indoor hard floors, such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Use on a rough surface may not get the best performance.
2. Keep your appliance away from heat sources, such as fireplace or heater, to avoid casing deformation.
3. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, ultrafine particles, sharp objects, hazardous material, chemicals or anything that is burning or smoking, as described above.

About Cleaning Solution

1. **WARNING** – To Reduce the Risk of Fire and Electric Shock – Use only Tineco cleaning solution designed for use with this machine.
2. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance.
3. Add solution as instructed in the Operation section. We recommend using the provided cleaning solution. Do not use the product with acidic, alkaline solution, or any substances harmful to the environment.
4. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin, otherwise, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. If product is swallowed seek medical advice.
5. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

About the Appliance

1. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for operating and cleaning.
2. The appliance is only to be used with the power supply provided. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or appliance maintenance.
3. Use extra care when cleaning on stairs.
4. Ensure that the Power Switch is in the OFF-position before picking up or carrying the appliance. Do not lay flat or lean the appliance so as to prevent dirty water from entering into the motor.
5. To avoid being tripped accidentally, please put away the appliance on the charging dock.
6. Always install the Dirty Water Tank and Clean Water Tank properly before use.
7. Do not allow the appliance or charging dock to get wet to avoid risk of fire or injury caused by a short circuit.
8. **WARNING:** For the purposes of charging the battery, only use the detachable power supply provided with this appliance.

About the Drying & Charging Dock

WARNING – Do not immerse in water.

CAUTION – Hot surface. When using avoid contact.

Symbols:

	Read the instruction manual
	For indoor use only
	Direct current
	Alternating current
	Steam

Specifications

Product (Appliance)	FLOOR ONE SWITCH S7 STEAM
Voltage	21.6V== 6250mAh Li-Ion
Rated Power	180W
Total Power With AA2580A	285W
Charging Time	6±0.5h
CWT Capacity	~0.88L
DWT Capacity	~0.72L
Waterproof	IPX4

Drying & Charging Dock



Input	220-240V~ 50-60 Hz
Rated Power (charging)	32W
Rated Power (drying)	620W
Output	26V== 1A

*Estimated runtime data was obtained by Tineco Laboratory.



Disposal

- The battery contains materials that are harmful to the environment and must be removed from the appliance before it is discarded.
- When removing the battery, the appliance must be powered off.
- Batteries, chargers, accessories and packaging should be sorted for environmental friendly recycling. Do not put them into fire, water or soil. Do not dispose of batteries and chargers into household waste! 
- If battery leakage contacts skin or clothing, immediately flush with water to avoid irritation and seek medical help.

Overview

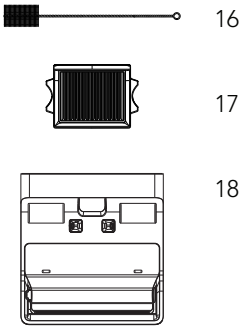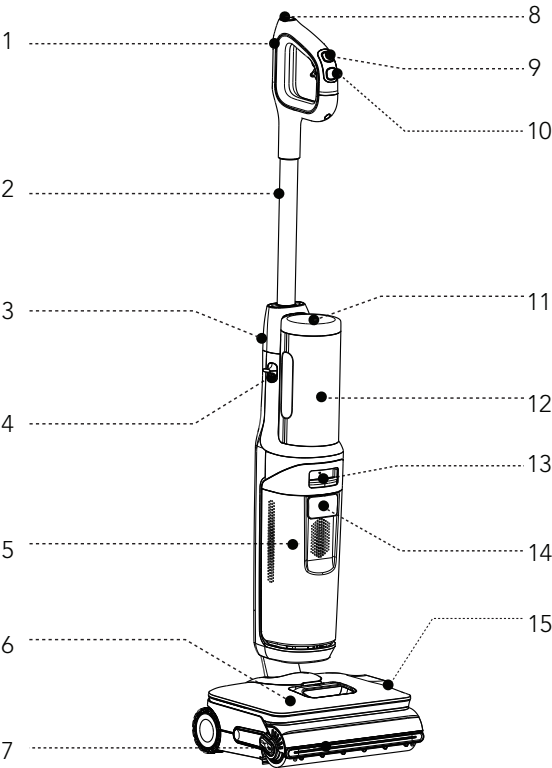


- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Mute/Language Switch Button | 10. Power On/Off |
| 2. Tube | 11. Digital Display |
| 3. Tube Release | 12. SwitchPro Motor |
| 4. SwitchPro Motor Release | 13. Dirty Water Tank Release |
| 5. Dirty Water Tank (DWT) | 14. Dirty Water Tank Handle |
| 6. Clean Water Tank (CWT) | 15. Clean Water Inlet |
| 7. Brush Roller | 16. Cleaning Tool |
| 8. Self-cleaning Button | 17. Dry Filter |
| 9. Mode Switch | 18. Drying & Charging Dock |

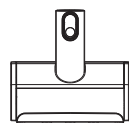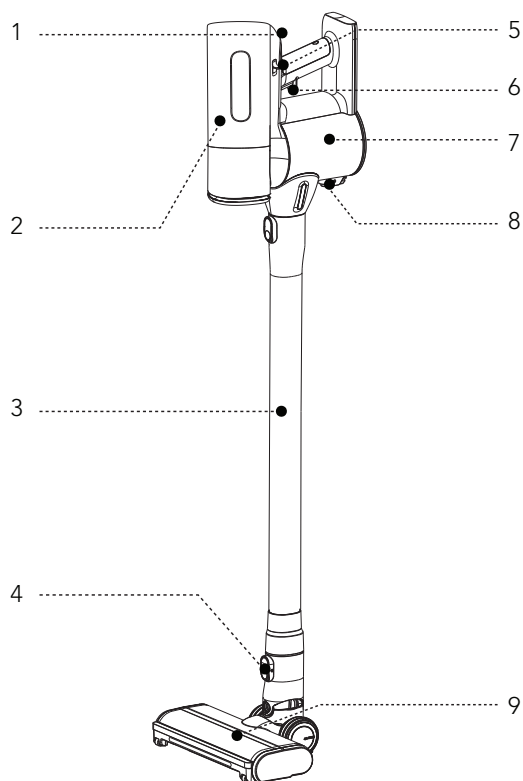

10



11

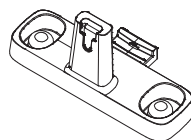

12



13

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ECO/MAX Mode | 8. Dustbin Empty Release |
| 2. SwitchPro Motor | 9. Anti-tangle Power Brush |
| 3. Tube | 10. Mini Power Brush |
| 4. Release Button | 11. 2-in-1 Dusting Brush Crevice Tool |
| 5. Multi-cone Assembly Release | 12. Vacuum Dock |
| 6. Power On/Off | 13. Connector |
| 7. Dustbin | |

Digital Display



- | | |
|---|-----------------------------------|
| A. AUTO Mode | I. Drying Brush Roller Indicator |
| B. Steam Making | J. Brush Roller Tangled Indicator |
| C. Quiet Self-cleaning Indicator | K. STEAM Mode |
| D. ReverseScrub Cleaning Indicator | L. Air Channel Blocked |
| E. DWT Full or Blocked | M. Battery Icon |
| F. Dirt Monitoring Loop
(Blue to red according to the dirt amount) | N. Tineco Logo |
| G. QUIET Mode | O. Battery Level Indicator |
| H. CWT Empty | P. Self-cleaning Icon |
| | Q. MAX Mode |

Accessories


Note:

Accessories may vary among markets. If you require more accessories, please go to www.tineco.com or store.tineco.com.



Brush Roller

Soft roller head with bristles can be used to vacuum and wash at the same time. It can be easily cleaned with the self-cleaning function.



Dry Filter

Dry filter and filter net can block large particles and debris, ensuring the appliance's durability.


* Please install the dry filter before use, or it may lead to weak suction.



Cleaning Tool

A full brush to clean the DWT, brush chamber and opening.

The tool also has a bristled end to remove dirt and mud on the roller and DWT.

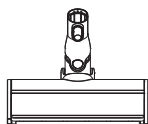


Anti-tangle Power Brush

Ideal for both hard floors and carpets. Picks up ground-in dirt with no hair wrap.



2-in-1 Dusting Brush Crevice Tool

The slimline crevice tool is ideal for tight spots, corners and crevices, while the brush is ideal for cleaning above the floor surfaces.

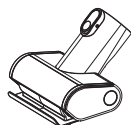

Mini Power Brush



For vacuuming upholstered furniture, mattresses etc. Vacuums pet hair and removes ingrained dirt.

Assembly

How to Assemble/Disassemble


Floor Washer

Note: For water tank and brush assembly, please refer to "Operation" and "Maintenance".

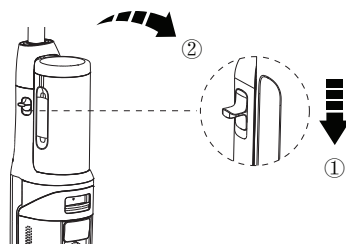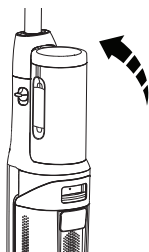


To install, insert the SwitchPro Motor into the floor washer, push it in, installation is complete when you hear a click.

To remove the SwitchPro Motor, hold the appliance with one hand and press the release slider with the other hand.

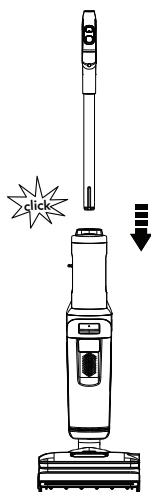


To assemble the handle, insert it into the appliance until you hear a click.

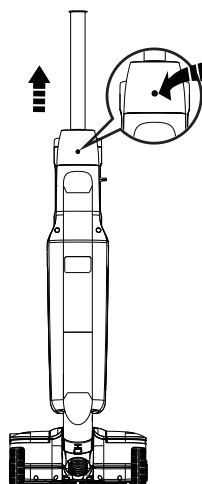


To remove the handle, press the release button on the back of the appliance, then pull the handle upwards.

Vacuum Cleaner


EN

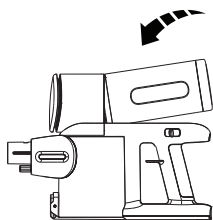


To install, insert the SwitchPro Motor into the vacuum cleaner, push it in, installation is complete when you hear a click.

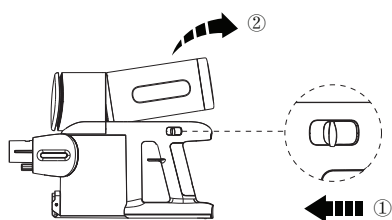


To remove the SwitchPro Motor, hold the appliance with one hand and press the release slider with the other hand.

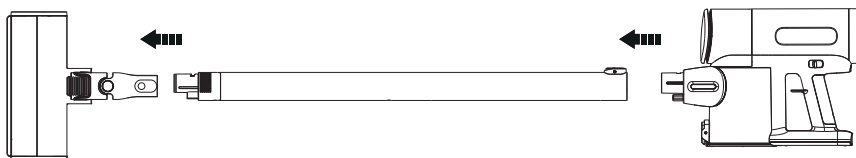

Connect the brush, tube and main body as shown above.

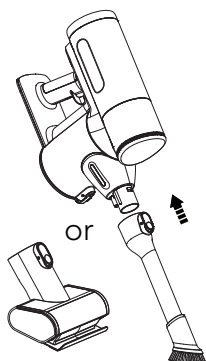

Connect the accessory tool to the main body.

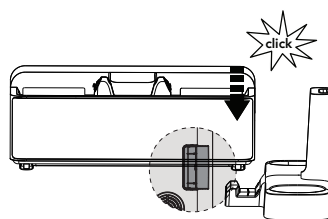

Insert the drying & charging dock into the vacuum dock as shown. Installation is complete when you hear a "click".


Operation

Preparing for Use

Floor Washer


- Before first use, please charge the appliance for 6 hours (refer to "Charging Instructions" for details).

* Based on results from Tineco lab tests. Lab temperature 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

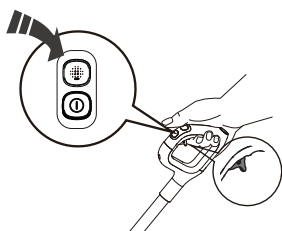


Press the ① button and the appliance will start in AUTO mode by default. Press it again to turn off the appliance. Switch between AUTO, MAX, QUIET and STEAM modes by pressing the  button.

ReverseScrub Cleaning: Efficiently removes tough stains and dirt from hard floors. To activate, press and hold for 2 seconds; press once to deactivate.

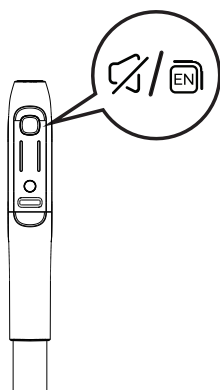

Mute/Language Switch Button

- Short press to adjust the volume.
- Press twice to switch languages. (More voice languages will be added, please refer to the actual product for now.)

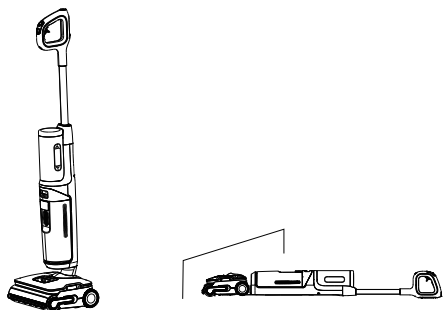


The appliance will stop working when put upright and start running again when reclined.

To clean under the bed and furniture, first lay the appliance flat.


Note:

- Selecting the appropriate mode depending on the CWT contents is vital for maximum dirt detection effectiveness.
- Do not vacuum foamed liquid.
- To vacuum water left on the surface, the appliance will keep running for 3 seconds after power off.


Vacuum Cleaner

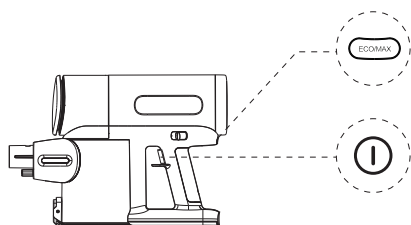

Press the  button and the appliance will start in ECO mode by default. Press it again to turn off the appliance. Switch between ECO and MAX mode by pressing the  button.




Place the appliance on the charging dock vertically after use for charge and storage.

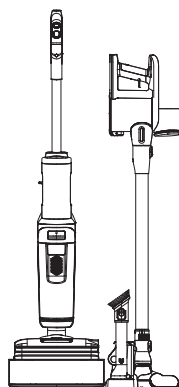

Place the appliance and accessories on the vacuum dock for convenient storage after use.


Filling Clean Water Tank

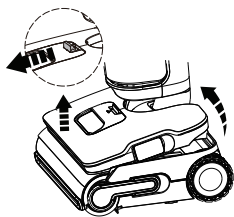

Press the Clean Water Tank release button to remove CWT from the appliance.



Open the tank cap, and fill the tank with tap water.

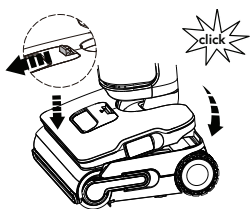


Place the tank back into the appliance. You should hear a "click" if done correctly.

Note:

**Only use water under 140°F/60°C.
DO NOT USE HOT WATER.**

Charging Instructions

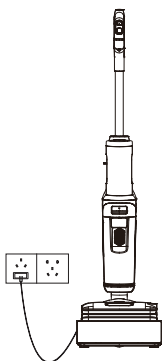

- To charge the appliance, plug in the drying & charging dock and place the appliance on it.
- To avoid tripping hazards, please place the appliance on the charging dock near a wall during charging.




Warning:

- Only charge the appliance with the charger supplied by Tineco.
- During long periods of not being used, the appliance must be charged once every 3 months for optimal performance. It may take 4-5 hours for a full charge.
- Store indoors in a dry place. Do not expose the appliance to sunlight or freezing temperatures. Recommended temperature range: 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

Cleaning Mode Selection

Floor Washer

AUTO Mode

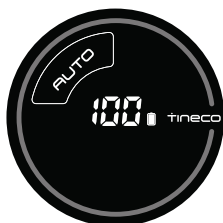

- In AUTO mode, the iLoop sensor automatically detects how dirty the floor is and applies the appropriate amount of detergent and suction power.
- A red dirt monitoring loop indicates more dirt is detected, and a blue loop indicates less dirt is detected. This mode automatically provides the best cleaning solution.

QUIET Mode



- In AUTO mode, press the  button once to enter QUIET mode.
- This mode allows users to freely set the appliance parameters on the app to enjoy a fully customized furniture cleaning experience.

STEAM Mode



- In AUTO mode, press the  button twice to enter STEAM mode. It will take 20-50s to prepare steam. And there will be 6 holes to spray steaming. Apply STEAM Mode when deep cleaning is needed.


MAX Mode



- In AUTO mode, press the  button three times to enter MAX mode
- In MAX mode, the appliance will apply max suction power and will spray water/solution for embedded stains.


Vacuum Cleaner

ECO Mode

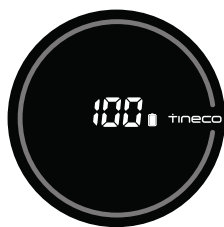

- When the main body is used as a vacuum cleaner, the appliance will start in ECO mode by default.
- In ECO mode, the appliance will apply proper suction power to ensure long battery life.

MAX Mode

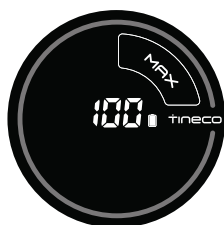

- In ECO mode, press the  button to enter MAX mode.
- In MAX mode, the appliance will apply max suction power to remove stubborn stains.

Note:

Keep sharp objects away from the digital display screen to avoid scratches and scrapes.

Indicator

When in Use



Off: motor malfunction, battery malfunction, charging abnormality.



Solid red light: dirt sensor malfunction.



Indicator blinking: DWT is full or channel has a blockage.



Indicator blinking: CWT is empty.



Indicator blinking: brush roller has a blockage.



Indicator blinking: appliance has a blockage.



Indicator blinking: appliance is in need of self-cleaning.



Battery level > 20%: solid green battery icon.



Battery level 10%~20%: solid red battery icon.



Battery level < 10%: battery icon blinking red.

During Charging



Tineco indicator: breathing.

Fully Charged




In 5 minutes: Tineco indicator illuminated.
After 5 minutes: all indicator lights turn off.

Maintenance

Note:

- For optimal performance and to prevent odors, always **clean** and **dry** DWT, filters, brush roller, brush roller cover **completely** after each use.
- Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
- Do not soak the appliance or wash it under water.
- Some water may remain in the appliance due to factory inspection.
- After maintenance, place the appliance on the charging dock vertically. Do not expose the appliance to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.


Main Body

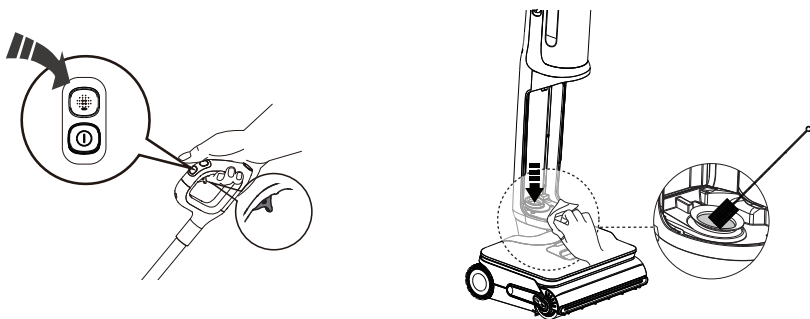

To reduce the risk of injury, switch off before performing maintenance.


Clean the dirt sensor with a damp cloth or the cleaning tool.

Dirty Water Tank

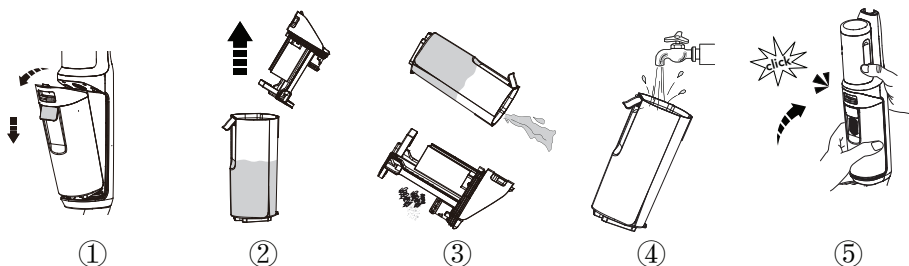


- When dirty water reaches the Max line, the appliance will stop working and show a reminder on the display and play a voice prompt.
- Pull up the tank lid to empty the DWT. Throw the debris on the waste separator into the trash. Use the cleaning tool to remove remaining debris. Rinse the inside of the DWT and place back into the appliance. separate hair and debris from dirty water.

Dry Filter & Waste Separator

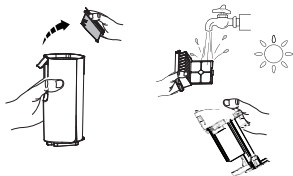


Grasp recessed area on each side of the dry filter and pull upward. Rinse under running water and must be completely dry before recombining with the lid of the DWT.

* A spare dry filter is provided with your appliance for convenient replacement.



* The function of the waste separator is to separate solid waste.

Brush Roller Self-cleaning

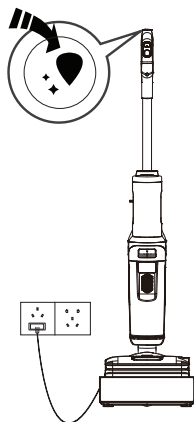


1. Place the appliance on the charging dock after use, the sensor will auto-detect the level of dirt.
2. When you hear the voice prompt "please start self cleaning", press the self-cleaning button and begin the process.
3. Once complete, you will hear the voice prompt "self cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank." At this point, the appliance will begin charging.


Note:

- Ensure the charging dock is plugged in and the battery level > 30%.
- Before self-cleaning cycle, please clean the DWT and ensure the water level in the CWT > 30%.
- During the drying process, if you press the self-cleaning button, the drying process will be interrupted. You can press it again to restart self cleaning.


Brush Roller

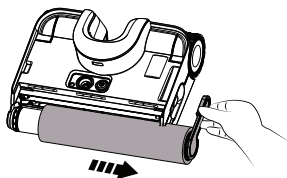


Remove the brush roller by grabbing the brush roller tab and pulling out.

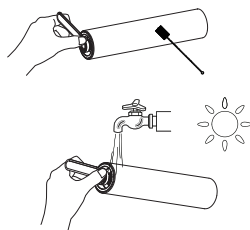

Use the cleaning tool to remove the hair and debris wrapped around the roller and rinse the roller with water, and allow it to dry completely before reinstalling.

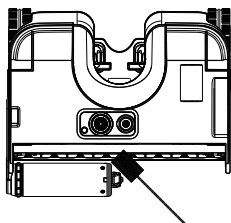


Remove hair and debris from the brush roller chamber and the opening with the cleaning tool.

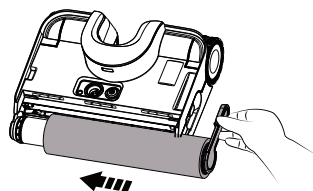

Replace the brush roller by inserting its end into the left side of the holder, then attach the roller tab to the magnetic buckle on the right side to lock into place.

Brush Roller Replacement



Uninstall



Install




Pull up the roller handle to remove it. Once removed, install the handle into the new brush roller.

When uninstalling, do not directly pull on the pull ring of the brush roller.


Note:

- A spare brush roller is provided with your appliance for convenient replacement.
- To maintain optimal performance, replace the brush roller every 8 months.


Replacing the Anti-odor Stick



①

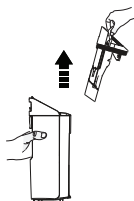

②

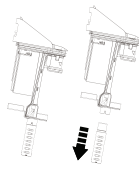


③

First, remove the filter from the dirty water tank, then lift the dirty water tank lid upwards. Next, pull the old anti-odor stick downward and insert the new anti-odor stick upwards.


Note:

- To maintain optimal performance, it is recommended to replace the anti-odor stick every three months.

Dustbin

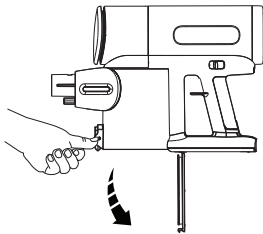


Press the release button on the side of the dustbin to empty the contents

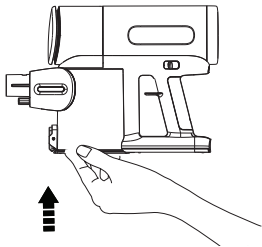


Close and click the dustbin flap back into place.

Mesh Filter

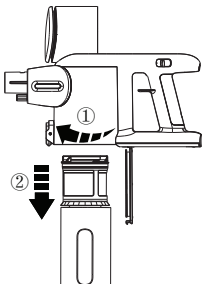


Rotate to remove the mesh filter.

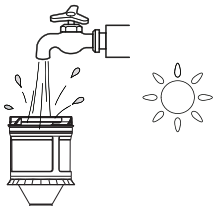


.Clean the filter and dry it completely before reinstalling

HEPA Filter

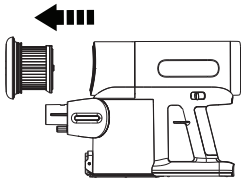


Pull out the HEPA filter (in magnetic design) for cleaning. Do not use the appliance without first installing the HEPA filter.

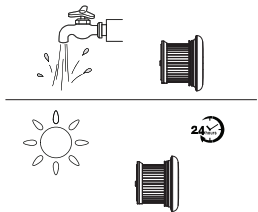


The HEPA filter can be washed under running water and must be completely dry before reinstalling


Mini Power Brush

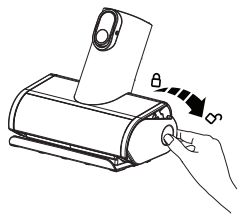


Press against the roller end cover downward.

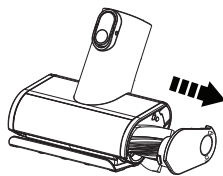

Pull out the brush roller.

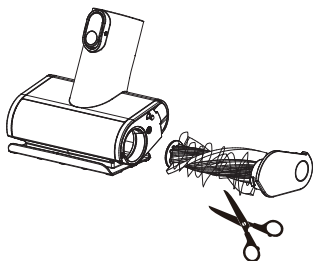


Remove the debris wrapped around the roller with a cleaning tool.

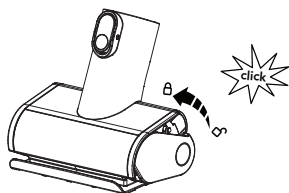


Fully reinsert the brush roller at an angle and push upward until it clicks securely back into place.


Brush Roller (Vacuum Cleaner)

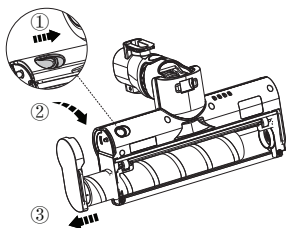

Slide the switch to open the brush roller end cover, and rotate it clockwise before pulling out the brush roller.

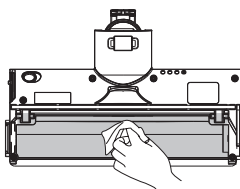

After removing the brush roller, gently clean the brush window, suction mouth and the row of plastic teeth.

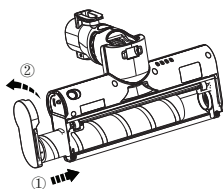

Fully reinsert the brush roller into the brush window and the end cover can be rotated counter-clockwise until it clicks securely back into place.

⚠ Warning:

- The power brush contains electrical components which must not be soaked or washed with water.
- To reduce the injury, do not touch the brush roller while the appliance is in working condition.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not turn on	1. No power 2. Auto protection for overheating	1. Charge the appliance 2. Restart after cooling down
Weak suction	The dry filter is not installed, or the dry filter is dirty	Install the dry filter or clean and allow it to dry completely
Brush roller tangled in animation  Voice prompt: Please clean the brush roller 	The brush roller is blocked	Remove blockages
CWT empty in animation  Voice prompt: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water 	CWT is empty	Refill CWT
DWT full in animation  Voice prompt: Dirty Water Tank is full. Please empty it 	The dirty water in DWT has reached the MAX line	Empty the dirty water and then reinstall the DWT
Battery level<10%  Voice prompt: Battery low Please charge the appliance 	Battery low	Charge the appliance, or restart
All lights off in operation 	Motor malfunction, battery malfunction, charging abnormality	1. Cool the appliance down and restart 2. Use the original adaptor
Solid red light on 	Dirt sensor malfunction or blocked	Remove blockages, clean the debris channel, or restart
Self-cleaning icon blinking 	Brush roller is dirty	Start self-cleaning
Drying malfunction	Plug not inserted properly	Check if the plug is properly inserted or if the socket has power
	The brush roller is covered with hard-to-clean debris	Clean the brush roller

Note:

If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website www.tineco.com for further support.

Warranty

2-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

WHAT IS COVERED?

- Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.
- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.


WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
- Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from. Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE

Register: We highly recommend that upon purchase, you register your appliance by logging into our official website (www.tineco.com) or scanning the QR code (see right) to enjoy more exclusive benefits. To register, please enter the whole serial number.

Failure to register your product won't diminish your warranty rights.

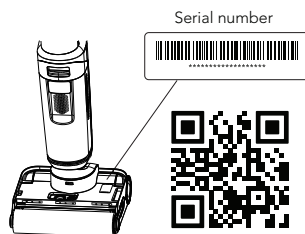

How to Claim: Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by Tineco or its authorized agency.

Any replaced defective parts will become the property of Tineco.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Visit Tineco website **www.tineco.com**
for expert customer service.

DAFTAR ISI

Petunjuk Keselamatan Penting.....	29
Spesifikasi	33
Gambaran Umum	34
Aksesori	37
Perakitan.....	38
Pengoperasian	40
Pemeliharaan	46
Pemecahan Masalah.....	52
Garansi.....	53

Petunjuk Keselamatan Penting

SIMPAN PETUNJUK INI

Hanya untuk penggunaan rumah tangga.

Hanya untuk penggunaan dalam ruangan.

Saat menggunakan peralatan listrik, tindakan kehati-hatian dasar harus selalu dipatuhi, termasuk berikut ini:

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN (PERALATAN INI). Kegagalan mematuhi peringatan dan petunjuk dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

PERINGATAN – Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera:

1. Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas serta orang-orang dengan keterbatasan fisik, sensor, atau kejiwaan, atau orang-orang dengan pengalaman dan pengetahuan yang kurang, jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang ada. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
2. Peralatan ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensor, atau kejiwaan, atau orang-orang dengan pengalaman dan pengetahuan yang kurang, kecuali mereka diberi pengawasan atau petunjuk.
3. Hanya gunakan di dalam ruang, di permukaan nonkarpet, seperti vinil, ubin, kayu tersegel, dll. Berhati-hatilah agar tidak menabrak benda atau tepi karpet yang kendur. Sikat yang macet dapat mengakibatkan kegagalan sabuk dini.
4. Jangan biarkan alat digunakan sebagai mainan. Perhatian penuh wajib diberikan ketika digunakan oleh atau di dekat anak-anak, hewan peliharaan, atau tanaman.
5. Hanya gunakan sesuai yang dijelaskan dalam panduan ini. Hanya gunakan peralatan tambahan yang disarankan produsen.
6. Jangan gunakan dengan kabel atau steker yang rusak. Jika alat terjatuh, rusak, tertinggal di luar ruangan, terjatuh ke air, atau tidak bekerja seperti seharusnya, kembalikan ke pusat layanan.
7. Jangan memegang pengisi daya, termasuk steker pengisi daya, dan terminal pengisi daya dengan tangan basah.
8. Jangan masukkan benda apa pun ke dalam bukaan. Jangan gunakan saat bukaan terhalangi. Jaga alat agar bebas dari debu, serat, rambut, dan apa pun yang dapat mengurangi aliran udara.
9. Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari, dan semua bagian tubuh Anda dari bukaan dan bagian yang bergerak.
10. Beri perhatian lebih ketika membersihkan di tangga.
11. Jangan gunakan untuk mengisap cairan mudah terbakar, misalnya bensin, atau di area tempat cairan tersebut mungkin berada.
12. Jangan mengisap apa pun yang terbakar atau berasap, misalnya rokok, korek api, atau abu panas.
13. Jangan gunakan tanpa filter.

14. Cegah aktivasi tanpa sengaja. Pastikan sakelar berada di posisi mati sebelum mengambil atau membawa alat. Membawa peralatan dengan jari menempel pada sakelar atau mengaliri peralatan dengan listrik saat sakelar menyala dapat menyebabkan kecelakaan.
15. Selalu matikan alat sebelum melakukan penyesuaian, mengganti aksesoris, atau menyimpan alat. Tindakan keselamatan pencegahan tersebut mengurangi risiko menyalakan alat dengan tidak sengaja.
16. Mengisi daya hanya denganudukan pengisian daya yang ditentukan oleh Tineco. Dudukan pengisian daya yang sesuai dengan satu jenis unit baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran jika digunakan dengan unit baterai lain.
17. Hanya gunakan alat dengan unit baterai yang dirancang khusus untuk Tineco. Penggunaan unit baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.
18. Jika disalahgunakan, baterai bisa mengeluarkan cairan; hindari kontak. Jika kontak tidak sengaja terjadi, siram dengan air. Jika cairan terkena mata, cari pertolongan medis. Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.
19. Jangan gunakan unit baterai atau alat yang rusak atau dimodifikasi. Baterai yang rusak atau dimodifikasi dapat menunjukkan perilaku tak terduga yang dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau risiko cedera.
20. Jangan memaparkan unit baterai atau alat pada api atau suhu berlebih. Pemaparan pada api atau suhu di atas 130°C dapat menyebabkan ledakan.
21. Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan isi daya unit baterai atau alat di luar rentang suhu yang telah ditentukan dalam petunjuk. Pengisian yang tidak benar atau suhu di luar rentang yang telah ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.
22. Lakukan servis oleh petugas reparasi berpengalaman hanya dengan suku cadang pengganti yang identik. Ini akan memastikan keamanan produk terpelihara.
23. Peralatan ini berisi sel baterai yang tidak dapat diganti. Jangan memodifikasi atau mencoba memperbaiki alat atau unit baterai kecuali seperti yang diindikasikan dalam petunjuk penggunaan dan perawatan.
24. Selalu matikan alat sebelum menyambungkan atau melepaskan sambungan nozel bermesin.
25. Jangan isi daya atau simpan alat di luar ruangan atau di dalam mobil. Hanya isi daya, simpan, atau gunakan baterai di area dalam ruangan kering dengan suhu lebih tinggi dari 4°C dan lebih rendah dari 40°C. Pengisi daya hanya untuk digunakan di dalam ruangan.
26. Jangan gunakan untuk mengambil partikel ultrahalus, seperti kapur, semen, serbuk gergaji, bubuk gipsum, atau abu.
27. Jangan gunakan untuk mengambil benda tajam, seperti paku logam, pecahan kaca, klip kertas logam, atau pin.
28. Jangan gunakan untuk mengambil bahan berbahaya dan bahan kimia, seperti pelarut, pembersih saluran, asam kuat, atau basa kuat.
29. Segera hentikan penggunaan jika alat mengalami panas berlebih, mengeluarkan kebisingan yang aneh, menghasilkan bau yang tidak biasa, daya isap yang lemah, atau mengalami kebocoran listrik.
30. Matikan pembersih dan lepaskan dari stopkontak untuk penyimpanan jangka panjang.

31. Selalu bersihkan Tangki Air Kotor setelah setiap penggunaan untuk menghindari potensi penyumbatan, yang dapat menyebabkan lemahnya daya isap, motor mengalami panas berlebih, atau mengurangi masa pakai alat.
32. Simpan dengan benar di dalam ruangan di tempat yang kering setelah digunakan.
33. Jangan meletakkan atau merendam alat di genangan atau mencoba membersihkan area banjir.
34. Semua data dan petunjuk teknis panduan ini didasarkan pada hasil dari uji laboratorium Tineco atau pihak ketiga yang ditunjuk. Perusahaan mempertahankan hak atas penjelasan final.
35. Steker harus dilepas dari stopkontak sebelum membersihkan atau merawat peralatan.
36. Bahaya dapat terjadi apabila peralatan menggilas kabel suplai.
37. Jangan gunakan alat saat kedalaman air lebih dari 5 mm di atas permukaan.
38. Jangan melepas alat dengan cara menarik kabelnya. Untuk melepas alat, pegang stekernya, bukan kabelnya.
39. Saat unit baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam, seperti klip kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau objek logam kecil lainnya, yang dapat membuat hubungan antarterminal baterai. Terminal baterai yang korsleting dapat mengakibatkan luka bakar atau kebakaran.
40. Untuk mengurangi risiko kebakaran dan sengatan listrik – Hanya gunakan produk pembersih Tineco yang ditujukan untuk digunakan dengan mesin ini.
41. Jangan tinggalkan peralatan saat tersambung ke listrik. Lepaskan dari stopkontak saat tidak digunakan dan sebelum diservis.
42. Petunjuk untuk peralatan yang memiliki sistem pengeluaran cairan menentukan jumlah dan tipe cairan yang akan digunakan.
43. Jangan arahkan cairan atau uap ke arah peralatan yang mengandung komponen listrik, seperti bagian dalam oven.
44. Jika rusak, kabel suplai harus diganti oleh produsen, agen servisnya, atau orang berkualifikasi serupa guna menghindari bahaya.

Rentang Penggunaan

1. Pembersih lantai keras nirkabel digunakan pada lantai keras dalam ruangan, seperti vinil, ubin, kayu bersegel, dll. Alat mungkin tidak mencapai kinerja terbaik jika digunakan pada permukaan kasar.
2. Jauhkan alat dari sumber panas, seperti perapian atau pemanas, guna menghindari perubahan bentuk casing.
3. Jangan gunakan untuk memungut cairan yang mudah menyala atau terbakar, partikel ultrahalus, benda tajam, bahan berbahaya, bahan kimia, atau apa pun yang menyala atau berasap, sebagaimana dijelaskan di atas.

Tentang Larutan Pembersih

1. **PERINGATAN** – Untuk Mengurangi Risiko Kebakaran dan Sengatan Listrik – Hanya gunakan larutan pembersih Tineco yang dirancang untuk digunakan dengan mesin ini.

2. Larutan pembersih yang masuk ke dalam motor dalam jumlah besar dapat menyebabkan kerusakan alat.
3. Tambahkan larutan sesuai petunjuk di bagian Pengoperasian. Kami menganjurkan Anda menggunakan larutan pembersih yang disediakan. Jangan gunakan produk dengan larutan asam atau basa, atau zat apa pun yang membahayakan lingkungan.
4. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Hindari kontak dengan mata dan kulit. Jika terjadi, bilas dengan air secara menyeluruh. Jika iritasi berlanjut, carilah pertolongan medis. Jika produk tertelan, carilah pertolongan medis.
5. Pembuangan air kotor dan larutan harus mematuhi peraturan lingkungan setempat.

Tentang Alat

1. Jangan memodifikasi atau mencoba memperbaiki alat kecuali seperti yang diindikasikan dalam petunjuk pengoperasian dan pembersihan.
2. Alat ini hanya boleh digunakan dengan catu daya yang disediakan. Steker harus dilepas dari stopkontak sebelum membersihkan atau merawat peralatan.
3. Beri perhatian lebih ketika membersihkan di tangga.
4. Pastikan Sakelar Daya berada di posisi MATI sebelum mengambil atau membawa alat. Jangan baringkan atau miringkan alat untuk mencegah air kotor masuk ke dalam motor.
5. Untuk menghindari tersandung tanpa sengaja, simpan alat diudukan pengisian daya.
6. Selalu pasang Tangki Air Kotor dan Tangki Air Bersih dengan benar sebelum penggunaan.
7. Jangan biarkan alat atauudukan pengisian daya basah guna menghindari risiko kebakaran atau cedera akibat korsleting.
8. PERINGATAN: Untuk tujuan mengisi daya baterai, hanya gunakan unit suplai yang dapat dilepaskan yang disertakan dengan alat ini.

Tentang Dok Pengisian Daya & Pengeringan

PERINGATAN – Jangan direndam di air.

AWAS – Permukaan panas. Hindari kontak selama pemakaian.

Simbol:

	Baca panduan petunjuk
	Hanya untuk penggunaan dalam ruangan
	Arus langsung
	Arus bolak-balik
	Uap

Spesifikasi

Produk (Peralatan)	FLOOR ONE SWITCH S7 STEAM
Tegangan	21,6 V== 6.250 mAh Li-Ion
Daya Terukur	180 W
Total Daya Dengan AA2580A	285W
Waktu Pengisian Daya	6±0,5 jam
Kapasitas TAB	sekitar 0,88 L
Kapasitas TAK	sekitar 0,72 L
Tahan air	IPX4

Dudukan Pengisian Daya & Pengeringan

Input	220–240 V~ 50–60 Hz
Daya Terukur (mengisi daya)	32 W
Daya Terukur (mengeringkan)	620 W
Output	26 V== 1 A


*Estimasi data waktu operasi didapatkan oleh Tineco Laboratory.



Pembuangan

- Baterai mengandung material yang berbahaya untuk lingkungan dan harus dilepaskan dari alat sebelum dibuang.
- Saat melepas baterai, alat harus dimatikan.
- Baterai, pengisi daya, aksesoris, dan kemasan harus dipilah untuk daur ulang ramah lingkungan. Jangan masukkan ke dalam api, air, atau tanah. Jangan buang baterai dan pengisi daya ke sampah rumah tangga!
- Jika kebocoran baterai terkena kulit atau pakaian, segera siram dengan air untuk menghindari iritasi dan cari bantuan medis.

Gambaran Umum

ID

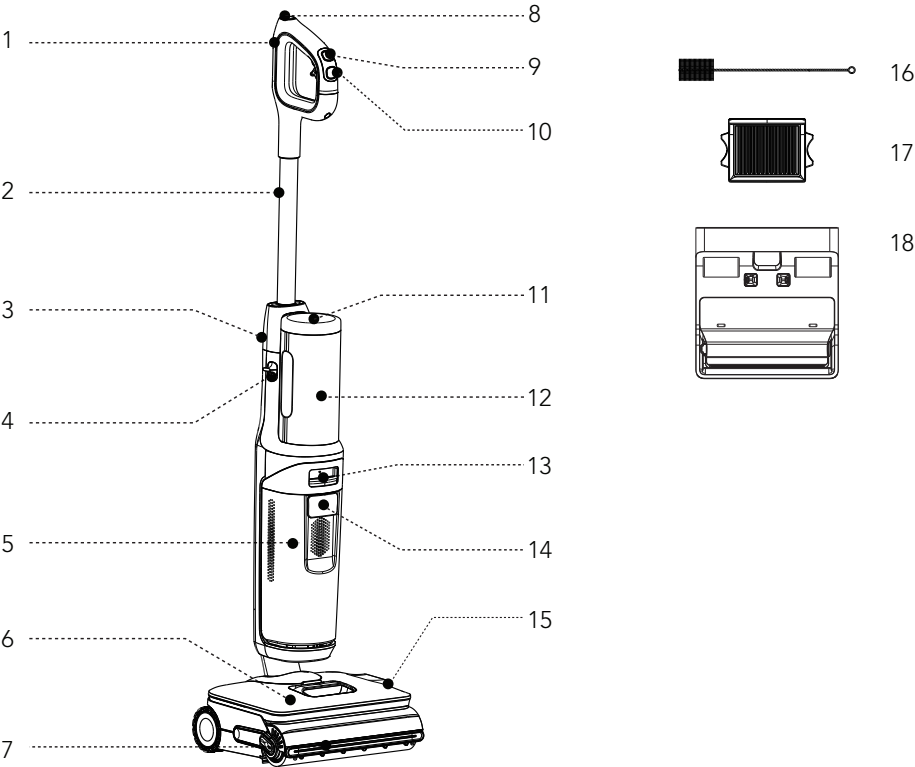


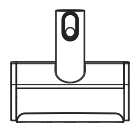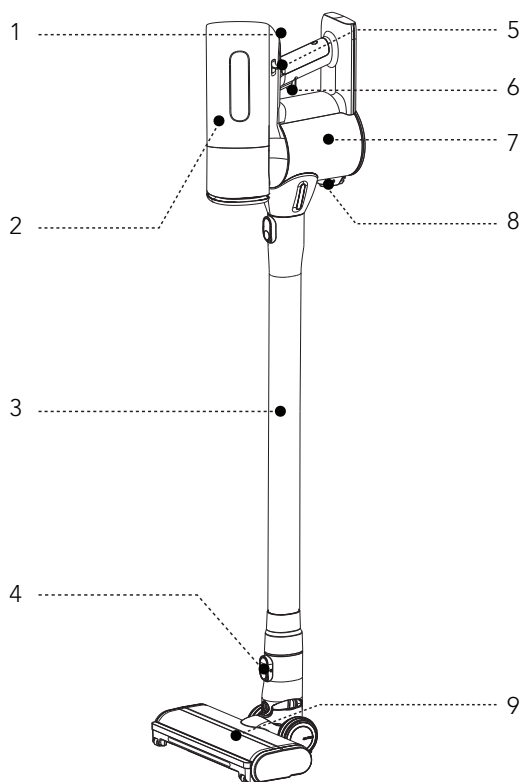

10



11

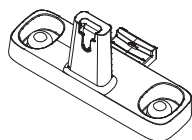

12



13

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mode ECO/MAX | 8. Pelepasan Kosong Tempat Debu |
| 2. SwitchPro Motor | 9. Sikat Daya Antikusut |
| 3. Tabung | 10. Sikat Daya Mini |
| 4. Tombol Pelepas | 11. Alat Celah Sikat Debu 2-dalam-1 |
| 5. Pelepas Unit Multikerucut | 12. Dudukan Vakum |
| 6. Daya Nyala/Mati | 13. Konektor |
| 7. Tempat Debu | |

Tampilan Digital

ID



- | | |
|---|------------------------------------|
| A. Mode AUTO | H. TAB Kosong |
| B. Pembuatan Uap | I. Indikator Rol Sikat Pengeringan |
| C. Indikator Pembersihan Mandiri Hening | J. Indikator Rol Sikat Kusut |
| D. Indikator Pembersihan ReverseScrub | K. Mode STEAM |
| E. TAK Penuh atau Tersumbat | L. Saluran Udara Tersumbat |
| F. Loop Pemantauan Kotoran (Biru k merah sesuai jumlah kotoran) | M. Ikon baterai |
| G. Mode QUIET | N. Logo Tineco |
| | O. Indikator Tingkat Baterai |
| | P. Ikon Pembersihan Mandiri |
| | Q. Mode MAX |

Aksesori


Catatan:

Aksesori dapat berbeda tergantung pasar. Jika Anda memerlukan aksesori lainnya, kunjungi www.tineco.com atau store.tineco.com.



Rol Sikat

Kepala rol lembut dengan bulu sikat dapat digunakan untuk memvakum dan mencuci sekaligus. Dapat dibersihkan dengan mudah dengan fungsi pembersihan mandiri.



Filter Kering


Filter kering dan jaring filter dapat menghalangi partikel dan serpihan besar demi memastikan daya tahan peralatan.

* Pasang filter kering sebelum penggunaan untuk mencegah lemahnya daya isap.



Alat Pembersih

Sikat lengkap untuk membersihkan TAK, ruang sikat, dan bukaan. Alat ini juga memiliki ujung berbulu sikat untuk menyingkirkan kotoran dan lumpur pada rol dan TAK.

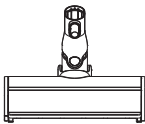


Sikat Daya Antikusut

Sempurna untuk lantai keras ataupun karpet. Mengangkat kotoran tanpa terbelit rambut.



Alat Celah Sikat Debu 2-dalam-1

Alat celah ramping ideal untuk titik sempit, sudut, dan celah, sedangkan sikatnya ideal untuk membersihkan permukaan lantai.

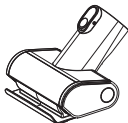

Sikat Daya Mini



Untuk mengisap debu furnitur berlapis kain, kasur, dll., Mengisap rambut hewan peliharaan dan menghilangkan kotoran yang membandel.

Perakitan

Cara Merakit/Membongkar


Pengepel Lantai

Catatan: Untuk perakitan tangki air dan sikat, baca “Pengoperasian” dan “Pemeliharaan”.

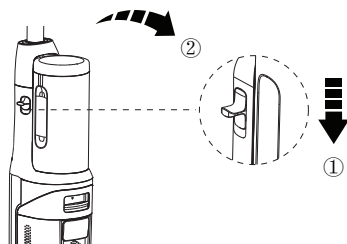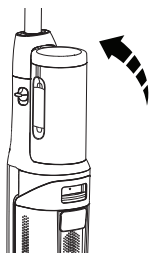


Untuk memasang, masukkan SwitchPro Motor ke dalam pembersih lantai, dorong masuk, dan pemasangan selesai ketika terdengar bunyi klik.

Untuk melepas SwitchPro Motor, pegang alat dengan satu tangan, kemudian tekan penggeser pelepas dengan tangan lainnya.

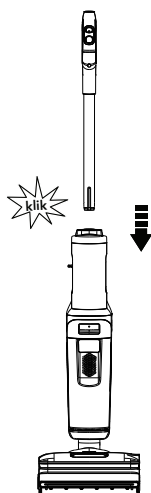


Untuk merakit pegangan, masukkan ke dalam alat hingga terdengar bunyi “klik”.

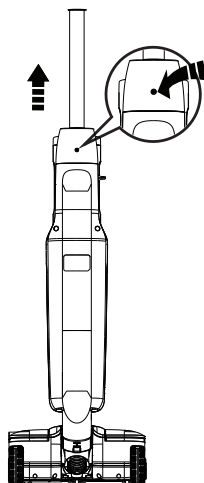


Untuk melepas pegangan, tekan tombol pelepas di bagian belakang alat, kemudian tarik pegangan ke atas.


Pengisap Debu

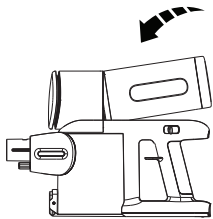


Untuk memasang, masukkan SwitchPro Motor ke dalam penyedot debu, dorong masuk, dan pemasangan selesai ketika terdengar bunyi klik.

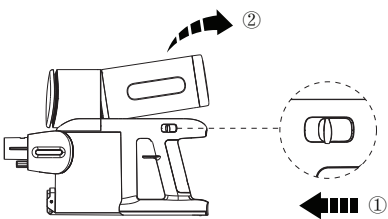


Untuk melepas SwitchPro Motor, pegang alat dengan satu tangan, kemudian tekan penggeser pelepas dengan tangan lainnya.

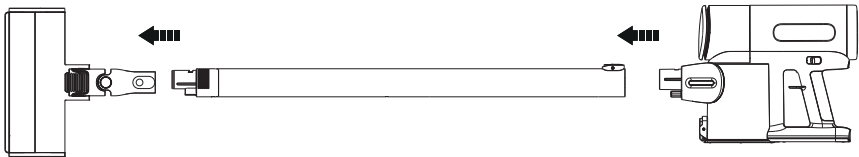

Hubungkan sikat, tabung, dan badan utama seperti yang ditunjukkan di atas.

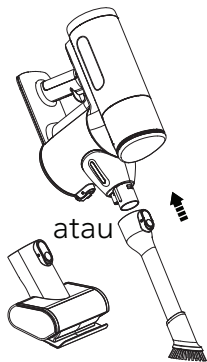

Hubungkan alat aksesori ke badan utama.

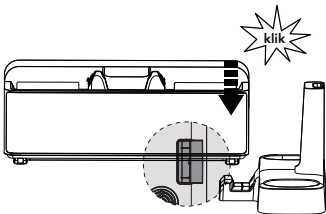

Masukkan dudukan pengisian daya dan pengeringan ke dalam dudukan vakum sesuai gambar. Pemasangan selesai saat terdengar bunyi klik.


Pengoperasian

Persiapan Penggunaan

Pengepel Lantai


- Sebelum penggunaan pertama, isi daya peralatan selama 6 jam (baca “Petunjuk Pengisian Daya” untuk detailnya).

* Berdasarkan hasil dari uji lab Tineco. Suhu lab 4°C ~ 40°C.

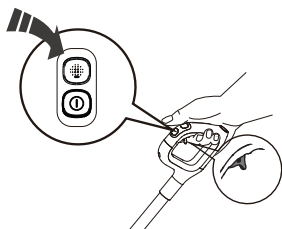


Tekan tombol ①, peralatan akan menyala dalam mode AUTO secara default. Tekan lagi untuk mematikan peralatan. Beralih antara mode AUTO, MAX, QUIET, dan STEAM dengan menekan tombol ②.

Pembersihan ReverseScrub: Secara efisien menghilangkan noda sulit dan kotoran dari lantai keras. Untuk mengaktifkan, tekan dan tahan selama 2 detik; tekan satu kali untuk menonaktifkan.

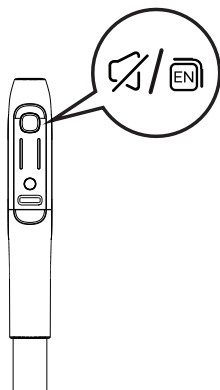


Tombol Bisukan/Ganti bahasa

- Tekan sebentar untuk menyesuaikan volume.
- Tekan dua kali untuk beralih bahasa. (Bahasa suara lainnya akan ditambahkan, rujuk ke produk sebenarnya untuk saat ini.)

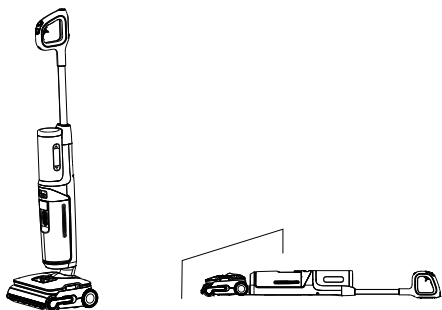

Peralatan akan berhenti bekerja saat diletakkan tegak lurus dan mulai menyala lagi saat Anda memiringkannya.

Untuk membersihkan bagian bawah kasur atau perabot, pertama-tama, baringkan peralatan.




Letakkan peralatan di alas pengisian daya secara vertikal setelah digunakan untuk pengisian ulang daya dan penyimpanan.


Catatan:

- Memilih mode yang tepat sesuai isi TAB penting demi efektivitas deteksi kotoran yang maksimal.
- Jangan memvakum cairan berbusa.
- Untuk mengisap air yang tersisa di permukaan, alat akan terus bekerja selama 3 detik setelah dimatikan.

Pengisap Debu

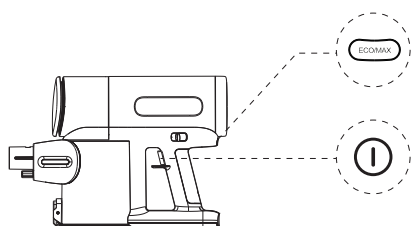


Tekan tombol ①, peralatan akan menyala dalam mode ECO secara default. Tekan lagi untuk mematikan peralatan. Beralih antara mode ECO dan MAX dengan menekan tombol .

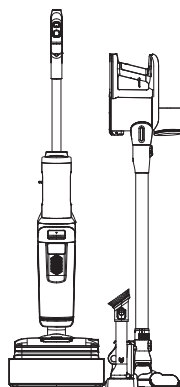

Tempatkan alat dan aksesoris padaudukan vakum untuk memudahkan penyimpanan setelah digunakan.


Mengisi Tangki Air Bersih

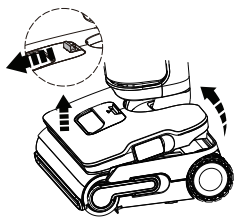

Tekan tombol pelepas Tangki Air Bersih untuk melepaskannya dari alat.



Buka penutup tangki, lalu isi tangki dengan air keran.

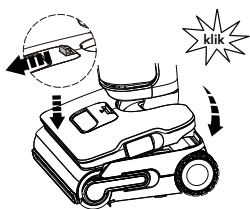


Letakkan tangki kembali ke dalam alat. Anda akan mendengar bunyi "Klik" jika dilakukan dengan benar.

Catatan:

Hanya gunakan air dengan suhu di bawah 60°C.
JANGAN GUNAKAN AIR PANAS.

Petunjuk Pengisian Daya

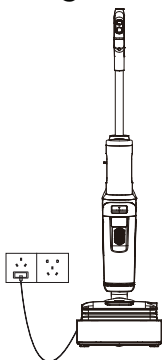

- Untuk mengisi daya alat, colokkanudukan pengering & pengisian daya, kemudian letakkan alat di atasnya.
- Untuk menghindari bahaya tersandung, letakkan alat padaudukan pengisian daya di dekat dinding selama pengisian daya.



Peringatan:

- Hanya isi daya alat dengan pengisi daya yang disediakan oleh Tineco.
- Jika lama tidak digunakan, alat harus diisi daya sekali setiap 3 bulan untuk kinerja yang optimal. Perlu waktu 4-5 jam agar daya terisi penuh.
- Simpan di dalam ruangan di tempat yang kering. Jangan paparkan alat pada sinar matahari atau suhu beku. Rentang suhu yang disarankan: 4°C ~ 40°C.

Pilihan Mode Pembersihan

Pengepel Lantai

Mode AUTO



- Dalam mode AUTO, sensor iLoop secara otomatis mendeteksi seberapa kotor lantai, lalu menerapkan jumlah detergen dan daya isap yang sesuai.
- Jika loop monitor kotoran berwarna merah, artinya makin banyak kotoran yang terdeteksi, sementara jika berwarna biru, makin sedikit kotoran yang terdeteksi. Mode ini secara otomatis memberikan solusi pembersihan terbaik.

Mode QUIET



- Dalam mode AUTO, tekan tombol  sekali untuk memasuki mode QUIET.
- Mode ini memungkinkan pengguna dengan bebas mengatur parameter alat di aplikasi untuk menikmati pengalaman pembersihan furnitur terkustomisasi sepenuhnya.

Mode STEAM



- Dalam mode AUTO, tekan tombol  dua kali untuk masuk ke mode STEAM. Penyiapan uap memerlukan waktu 20–50 detik. Akan ada 6 lubang untuk menyemprotkan uap. Terapkan Mode STEAM saat pembersihan mendalam diperlukan.


Mode MAX



- Dalam mode AUTO, tekan tombol  tiga kali untuk masuk ke mode MAX.
- Dalam mode MAX, peralatan akan menerapkan daya isap maksimal dan akan menyemprotkan air/larutan untuk noda membandel.

Pengisap Debu

Mode ECO

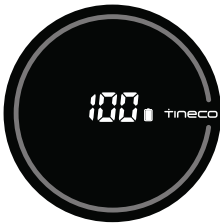

- Saat badan utama digunakan sebagai penyedot debu, alat akan menyala dalam mode ECO secara default.
- Dalam mode ECO, peralatan akan menerapkan daya isap yang sesuai guna memastikan daya tahan baterai yang lama.

Mode MAX



- Dalam mode ECO, tekan tombol  untuk masuk ke mode MAX.
- Dalam mode MAX, alat akan menerapkan daya isap maks untuk menghilangkan noda membandel.

Catatan:

Jauhkan benda tajam dari layar tampilan digital untuk menghindari goresan dan kikisan.

Indikator

Saat Digunakan



Mati: malafungsi motor, malafungsi baterai, ketidaknormalan pengisian daya.



Lampu merah pekat: sensor kotoran mengalami malafungsi.



Indikator berkedip: TAK penuh atau saluran tersumbat.



Indikator berkedip: TAB kosong.



Indikator berkedip: rol sikat mengalami penyumbatan.



Indikator berkedip: alat mengalami penyumbatan.



Indikator berkedip: alat perlu pembersihan mandiri.



Tingkat baterai > 20%: ikon baterai berwarna hijau pekat.



Tingkat baterai 10%~20%: ikon baterai berwarna merah pekat.



Tingkat baterai < 10%: ikon baterai berkedip merah.

Selama Pengisian Daya



Indikator Tineco: berkedip perlahan.

Daya Terisi Penuh




Dalam 5 menit: indikator Tineco terang.
Setelah 5 menit: semua lampu indikator mati.

Pemeliharaan

Catatan:

- Untuk kinerja yang optimal dan mencegah bau, selalu **bersihkan** dan **keringkan** TAK, filter, rol sikat, penutup rol sikat **sepenuhnya** setelah setiap penggunaan.
- Pastikan tiap komponen terpasang dengan benar atau alat tidak dapat berfungsi dengan baik.
- Jangan merendam alat atau mencucinya di dalam air.
- Air dapat tertinggal di dalam alat karena pemeriksaan pabrik.
- Setelah pemeliharaan, letakkan alat padaudukan pengisian daya secara vertikal. Jangan paparkan alat ke sinar matahari langsung, dan simpan di dalam ruang di tempat kering.


Badan Utama

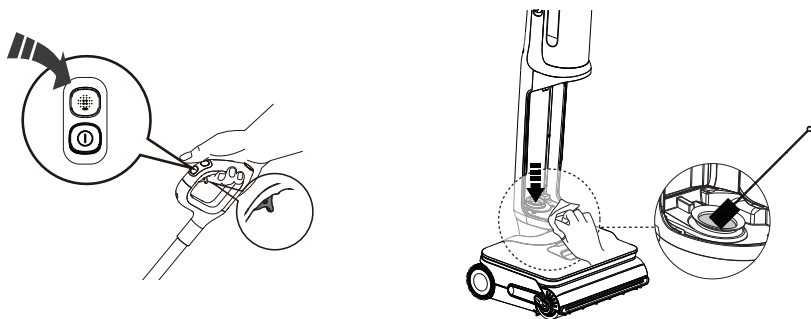

Guna mengurangi risiko cedera, matikan alat sebelum melakukan pemeliharaan.


Bersihkan sensor kotoran dengan kain lembap atau alat pembersih.

Tangki Air Kotor

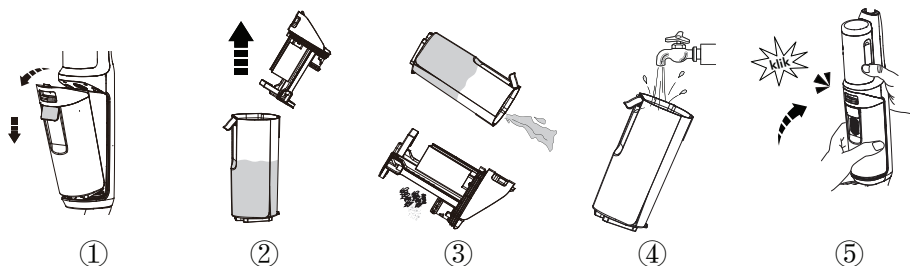


- Ketika air kotor mencapai garis Max, alat akan berhenti bekerja dan menunjukkan peringatan pada tampilan dan memutar perintah suara.
- Tarik naik tutup tangki untuk mengosongkan TAK. Buang kotoran pada pemisah limbah ke tempat sampah. Gunakan alat pembersih untuk menghilangkan sisa kotoran. Bilas bagian dalam TAK dan letakkan kembali ke dalam alat. Pisahkan rambut dan kotoran dari air kotor.

Filter Kering & Pemisah Limbah

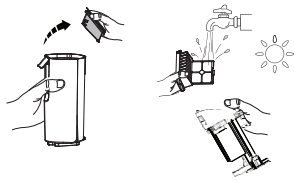


Pegang area ceruk di setiap sisi filter kering dan tarik ke atas. Bilas di bawah air mengalir lalu keringkan sepenuhnya sebelum digabungkan kembali dengan penutup TAK.
* Filter kering cadangan disediakan bersama peralatan Anda untuk kemudahan penggantian.



* Fungsi pemisah limbah adalah untuk memisahkan limbah padat.

Pembersihan Mandiri Rol Sikat

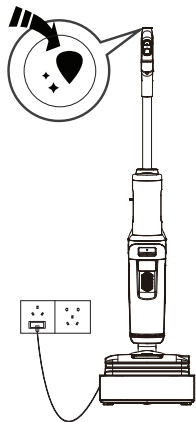


1. Letakkan alat padaudukan pengisian daya setelah penggunaan, sensor akan mendeteksi otomatis tingkat kotoran.
2. Saat Anda mendengar perintah suara “Mulai pembersihan mandiri”, tekan tombol pembersihan mandiri dan mulai prosesnya.
3. Setelah selesai, Anda akan mendengar perintah suara “pembersihan mandiri selesai, harap bersihkan Tangki Air Kotor”. Pada titik ini, alat akan mulai mengisi daya.


Catatan:

- Pastikan alas pengisian daya dicolokkan dan tingkat baterai >30%.
- Sebelum siklus pembersihan mandiri, bersihkan TAK dan pastikan ketinggian air di TAB melebihi 30%.
- Selama proses pengeringan, jika Anda menekan tombol pembersihan mandiri, proses pengeringan akan tersela. Anda dapat menekannya lagi untuk memulai kembali pembersihan mandiri.


Rol Sikat

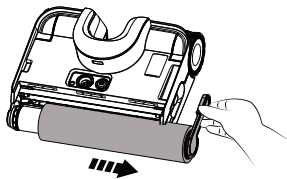


Lepas rol sikat dengan memegang tab rol sikat dan menariknya ke luar.

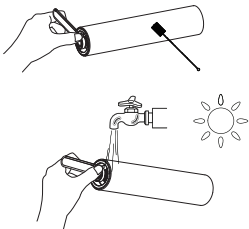

Gunakan alat pembersih untuk menyingkirkan rambut dan kotoran yang membelit rol, bilas rol dengan air, dan biarkan hingga benar-benar kering sebelum memasangnya kembali.

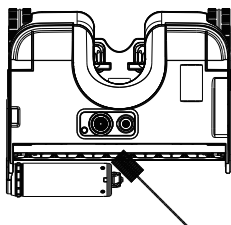

Singkirkan rambut dan serpihan dari ruang rol sikat dan bukaan dengan alat pembersih.

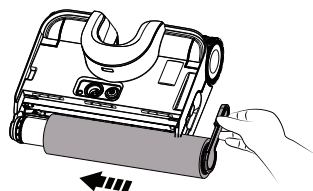

Pasang kembali rol sikat dengan memasukkan ujungnya ke dalam sisi kiri dudukan, lalu pasang tab rol ke gesper magnetis di sisi kanan untuk menguncinya.

Penggantian Rol Sikat



Melepas



Memasang




Tarik pegangan rol untuk melepaskannya. Setelah dilepas, pasang pegangan ke dalam rol sikat baru.

Saat melepas, jangan langsung menarik cincin tarik rol sikat.


Catatan:

- Rol sikat cadangan disediakan bersama alat Anda untuk kemudahan penggantian.
- Untuk mempertahankan kinerja yang optimal, ganti rol sikat setiap 8 bulan.


Mengganti Stik Antibau



①

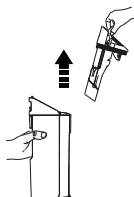

②

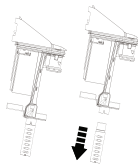


③

.Pertama, lepas filter dari tangki air kotor, lalu angkat tutup tangki air kotor ke atas. Selanjutnya, tarik stik antibau yang lama ke bawah dan masukkan stik antibau yang baru ke atas.


Catatan:

- Agar kerjanya tetap optimal, sebaiknya ganti stik antibau setiap tiga bulan.

Tempat Debu

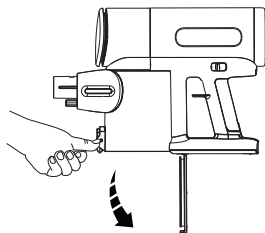


Tekan tombol pelepas di bagian samping tempat debu untuk mengosongkan isinya

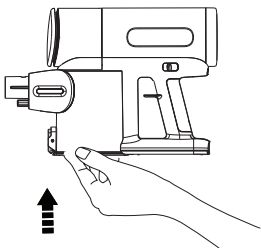


Tutup dan pasang kembali penutup tempat debu dengan erat.

Filter jaring

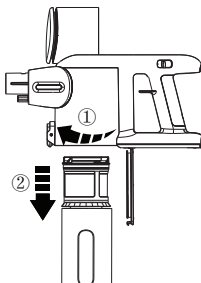


Putar untuk melepaskan filter jaring.

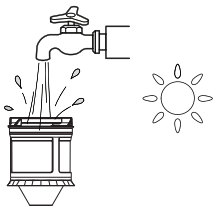


Bersihkan filter dan keringkan sepenuhnya sebelum memasang kembali.

Filter HEPA

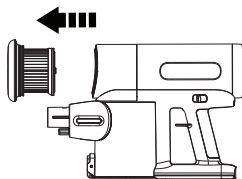


Tarik keluar filter HEPA (dalam desain magnetis) untuk dibersihkan. Jangan gunakan alat tanpa memasang filter HEPA terlebih dahulu.

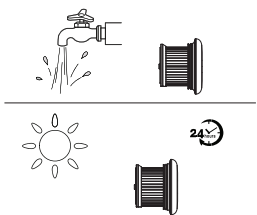


Filter HEPA dapat dicuci di bawah air mengalir dan harus dikeringkan sepenuhnya sebelum pemasangan ulang.


Sikat Daya Mini

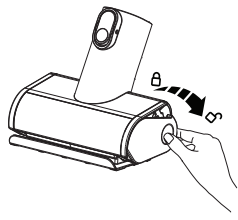


Tekan mengarah pada penutup ujung rol ke arah bawah.

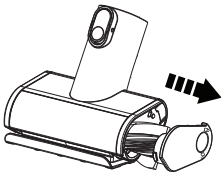

Tarik keluar rol sikat.

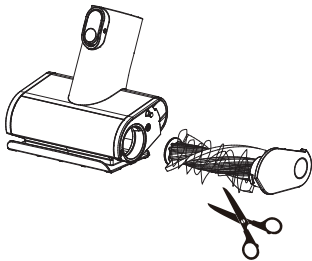


Singkirkan serpihan yang terlilit pada rol dengan alat pembersih.

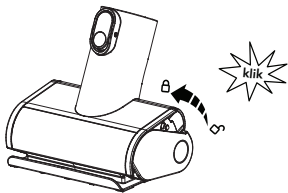


Masukkan kembali rol sikat dengan miring dan dorong ke atas hingga kembali terpasang kencang.


Rol Sikat (Pengisap Debu)

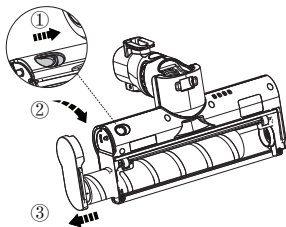

Geser sakelar untuk membuka penutup ujung rol sikat, kemudian putar searah jarum jam sebelum menarik keluar rol sikat.

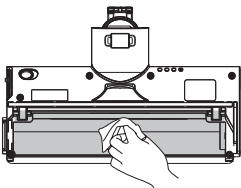

Setelah melepaskan rol sikat, dengan hati-hati bersihkan jendela sikat, mulut pengisap, dan deret gigi plastik.

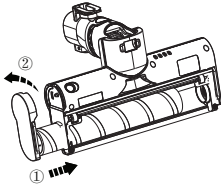

Masukkan kembali rol sikat sepenuhnya ke jendela sikat dan penutup ujung dapat diputar berlawanan arah jarum jam sampai terdengar bunyi klik dan kembali terpasang di tempatnya.

**Peringatan:**

- Sikat daya memiliki komponen listrik yang tidak boleh terendam atau dicuci dengan air.
- Untuk mengurangi cedera, jangan sentuh rol sikat selagi alat dalam kondisi bekerja.

Pemecahan Masalah

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Alat tidak menyala	1. Tidak ada daya 2. Perlindungan otomatis untuk panas berlebih	1. Isi peralatan 2. Mulai ulang setelah dingin
Daya isap lemah	Filter kering tidak terpasang, atau filter kering kotor	Pasang filter kering atau bersihkan dan biarkan mengering sepenuhnya
Indikator rol sikat kusut dalam animasi 🔊 Perintah suara: Harap bersihkan rol sikat	 Rol sikat kusut	Singkirkan sumbatan
TAB kosong dalam animasi 🔊 Perintah suara: Air di Tangki Air Bersih tidak cukup. Isi air	 TAB kosong	Isi ulang TAB
TAK penuh dalam animasi 🔊 Perintah suara: Tangki Air Kotor penuh. Harap kosongkan	 Air kotor di TAK telah mencapai garis MAX	Kosongkan air kotor dari TAK, lalu pasang kembali TAK
Tingkat baterai < 10% 🔊 Perintah suara: Baterai lemah Harap isi daya alat	 Baterai lemah	Isi daya alat, atau mulai ulang
Semua lampu mati saat beroperasi	 Malafungsi motor, malafungsi baterai, ketidaknormalan pengisian daya	1. Dinginkan alat dan mulai ulang 2. Gunakan adaptor asli
Lampu merah pekat menyala	 Sensor kotoran mengalami malafungsi atau tersumbat	Singkirkan sumbatan, bersihkan saluran serpihan, atau mulai ulang
Ikun pembersihan mandiri berkedip	 Rol sikat kotor	Mulai pembersihan mandiri
Malafungsi pengeringan	Steker tidak dicolokkan dengan benar	Pastikan steker terpasang dengan benar atau soket mempunyai daya
	Rol sikat ditutupi dengan kotoran yang sulit dibersihkan	Bersihkan rol sikat

Catatan:

Jika panduan pemecahan masalah tidak dapat memberikan solusi, silakan kunjungi situs web kami www.tineco.com untuk dukungan lebih lanjut.

Garansi

GARANSI TERBATAS 2 TAHUN

- Hanya berlaku untuk pembelian dari pengecer resmi Tineco.
- Tunduk pada kepatuhan persyaratan yang diuraikan dalam panduan petunjuk ini, dan mematuhi kondisi lebih lanjut yang diuraikan di bawah ini.
- Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang negara tempat pembelian dilakukan. Kami menyediakan garansi atau masa garansi 2 tahun sebagaimana diatur oleh undang-undang setempat yang berlaku, mana yang lebih lama.

APA YANG DILINDUNGI?

- Alat Tineco Anda memiliki garansi 2 tahun dari kerusakan asli dalam material dan pengerjaan, saat digunakan untuk tujuan rumah tangga pribadi yang sesuai dengan Panduan Petunjuk Tineco. Aksesori bermesin dan baterai yang dibeli terpisah dilengkapi dengan garansi 1 tahun.
- Garansi ini memberikan semua pekerjaan dan suku cadang yang diperlukan, tanpa biaya tambahan, untuk memastikan alat Anda dalam kondisi pengoperasian yang tepat selama periode garansi.
- Garansi ini hanya akan berlaku jika alat digunakan di negara pembeliannya.

APA YANG TIDAK DILINDUNGI?

Tineco tidak bertanggung jawab atas biaya, kerusakan, atau perbaikan yang muncul akibat:

- Alat dibeli dari penjual tidak resmi.
- Pengoperasian atau penanganan yang tidak hati-hati, penyalahgunaan, dan/atau kurangnya pemeliharaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan Panduan Petunjuk Tineco.
- Penggunaan alat selain untuk tujuan domestik normal, misalnya untuk tujuan komersial atau penyewaan.
- Penggunaan komponen yang tidak sesuai dengan Petunjuk Panduan Tineco.
- Penggunaan komponen dan aksesori selain dari yang diproduksi atau disarankan oleh Tineco.
- Faktor eksternal yang tidak terkait dengan kualitas dan penggunaan produk, misalnya cuaca, modifikasi, kecelakaan, pemadaman listrik, lonjakan listrik, atau bencana alam.
- Perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh pihak atau agen tidak resmi.
- Kegagalan pembersihan sumbatan dan material berbahaya lainnya dari alat.
- Keausan normal, termasuk keausan bagian-bagian normal, misalnya tempat debu, sabuk, HEPA, bilah sikat, dan kabel daya (atau di bagian yang mengalami kerusakan atau penyalahgunaan eksternal), kerusakan karpet atau lantai karena penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk produsen atau kegagalan mematikan bilah sikat saat dibutuhkan.
- Daya baterai makin cepat habis karena usia baterai atau penggunaan.


BATASAN GARANSI

- Adanya garansi tersirat yang terkait dengan alat Anda termasuk tetapi tidak terbatas pada garansi kemampuan diperjualbelikan atau garansi kesesuaian untuk tujuan khusus, terbatas pada durasi garansi ini.
- Perlindungan garansi hanya berlaku untuk pemilik asli dan baterai asli dan tidak dapat dipindahkan.
- Garansi terbatas ini memberi Anda hak legal khusus. Anda mungkin juga memiliki hak lain yang bervariasi sesuai wilayah.
- Garansi pabrik mungkin tidak berlaku dalam semua kasus, bergantung pada faktor misalnya penggunaan produk, tempat produk dibeli, atau dari siapa Anda membeli produk. Silakan membaca garansi dengan saksama, dan hubungi pabrik jika Anda memiliki pertanyaan.

LAYANAN GARANSI

Mendaftar: Kami sangat menyarankan Anda pada saat membeli untuk mendaftarkan peralatan dengan masuk ke situs web resmi kami (www.tineco.com) atau memindai kode QR (lihat kanan) untuk menikmati manfaat eksklusif lainnya. Untuk mendaftar, silakan masukkan seluruh nomor seri.

Kegagalan mendaftarkan produk tidak akan mengurangi hak garansi.

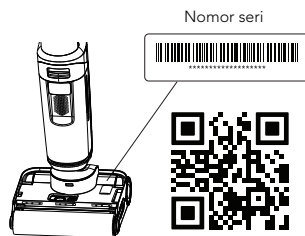

Cara Klaim: Mohon simpan bukti pembelian Anda. Untuk mengajukan klaim di bawah Garansi Terbatas kami, Anda harus membuktikan nomor seri dan nota pembelian asli dengan tanggal pembelian dan nomor pesanan.

Semua pekerjaan akan dilakukan oleh Tineco atau agen resminya.

Suku cadang rusak yang diganti akan menjadi milik Tineco.

Servis di bawah garansi ini tidak akan memperpanjang periode garansi ini.

Kunjungi situs web Tineco
www.tineco.com
untuk layanan pelanggan ahli.

**Didistribusikan dan Diimport :
PT. MAZUTA BIMA TEK
SURABAYA - JAWA TIMUR - INDONESIA**

Jl. Pattimura (Ruko Plaza Segi Delapan Kav.A-836),
Desa/Kelurahan Sonokwijenan, Kec. Sukomanunggal,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Kode Pos: 60189

IMKG.1147.05.2026

Customer Care :
0811 3225 6666

tineco

Didistribusikan dan Diimport oleh:
PT. MAZUTA BIMA TEK
SURABAYA - JAWA TIMUR - INDONESIA

Service Center :
Tangerang
Duta Indah Iconic Unit B5-B6
Jalan MH. Thamrin KM.2,
Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten 15143

Surabaya
Komplek Plaza Ruko Segi 8 blok A836,
Jalan Pattimura, Sonokwijenan
Kec. Sukomanunggal, Surabaya 60189

Kartu Garansi

FLOOR ONE SWITCH S7 Steam / SW300200VN

Nama : _____

Alamat : _____

No. Telp : _____

☎ 1500 699 ☎ 0811 3225 6666

**Kartu Garansi resmi berlaku 24 bulan
setelah pembelian.**

IMKG.1147.05.2026

TINECO INDONESIA

GARANSI TERBATAS SELAMA 2-TAHUN

- Hanya berlaku untuk pembelian yang dilakukan dari **PT. MAZUTA BIMA TEK**.
- Kondisi alat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada buku panduan dan ketentuan yang lebih lanjut dibawah ini.

APA SAJA YANG TERCAKUP?


- Produk Tineco anda memiliki garansi 2 tahun terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kecacatan dalam pembuatan material, dan digunakan untuk keperluan rumah tangga pribadi sesuai dengan buku panduan Tineco. Baterai & segala jenis motor garansi 1 tahun.
- Garansi ini diberikan tanpa ada biaya tambahan kepada anda, seluruh pengerjaan service dan suku cadang yang diperlukan agar memastikan kondisi produk dalam keadaan baik selama masa garansi.
- Garansi ini hanya akan berlaku jika produk digunakan di negara tempat produk tersebut dijual.

APA SAJA YANG TIDAK TERCAKUP?

- Tineco tidak bertanggung jawab atas biaya kerusakan atau perbaikan produk yang terjadi sebagai akibat dari:
- Pembelian produk bukan dari penjual resmi.
 - Penggunaan atau penanganan yang ceroboh, penyalahgunaan dan/atau kurangnya perawatan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan instruksi pada buku panduan.
 - Menggunakan produk selain untuk keperluan rumah tangga, mis. untuk tujuan komersial atau persewaan.
 - Penggunaan suku cadang yang tidak sesuai dengan instruksi pada buku panduan Tineco.

- Penggunaan suku cadang dan aksesoris selain yang diproduksi atau direkomendasikan oleh Tineco.
- Faktor eksternal yang tidak terkait dengan kualitas penggunaan produk, seperti cuaca, modifikasi produk, kecelakaan, pemadaman listrik atau bencana alam lainnya.
- Perbaikan atau modifikasi produk yang dilakukan oleh pihak atau agen yang tidak berwenang.
- Salah membersihkan benda yang menyumbat dan bahan yang berbahaya dari produk.
- Keausan normal seperti dustbin, belt, filter, HEPA, bar brush dan kabel listrik (atau didiagnosis adanya penyalahgunaan eksternal yang menyebabkan bahaya), dan lantai yang rusak, penggunaan tidak sesuai dengan petunjuk pabrik, dan kegagalan untuk mematikan bar brush saat di perlukan.
- Berkurangnya daya baterai yang disebabkan oleh masa pemakaian baterai.

Tempelkan nota pembelian anda disini

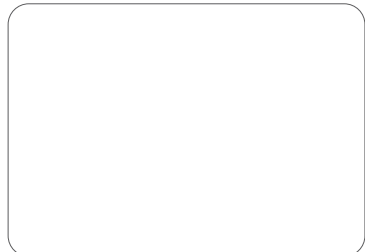

Tangerang

Jalan MH Thamrin km02 Komplek Duta Indah Iconic no B5-B6,
RT.003/RW.002, Panunggan Utara, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15143

Surabaya

Jalan Pattimura Plaza Segi8 no A836, Sonokwijenan,
Sukomanunggal, Surabaya, East Java 60189

Bandung

Mitra Care Bandung Komplek Ruko Hyper Square, Jl. Pasir Kaliki No. A2,
Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40172

Jakarta

Mitra Care Jakarta Pusat Komplek Perkantoran Duta Merlin, Jl. Gajah Mada No.3-5 Blok C No. 6-7,
RT.2/RW.8, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130

Medan

Mitra Care Medan Jl. Suka Mulia No.3, A U R, Kec. Medan Maimun,
Kota Medan, Sumatera Utara 20151

Surabaya

Mitra Care Surabaya Tambaksari, Jl. Mayjen Jl. Prof. DR. Moestopo No.69-B,
Pacar Kembang, Kec. Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur 60286

Bali

Unicom Care Jl. Teuku Umar No.77 Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Bali 80133, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113

Bandung

Unicom Care Gedung BEC 2 Lantai UG, Jl. Purnawarman No.1 Unit Y07-08,
Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

Bogor

Unicom Care, Bogor Trade Mall, Jl. Ir. H. Juanda No.009A
Lt 2 Blok 2F A10, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16127

Banjarmasin

Unicom Care Jl. Veteran No.7, Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238

Bekasi

Unicom Care Bekasi Hypermall, Jl. Ahmad Yani No.35 Lantai 1 Blok H,
RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144

Balikpapan

Unicom Care Xiaomi Shop Andalas Kilo 4, Unicom Care, Jl. Soekarno Hatta No.KM.4,
Batu Ampar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76125

Banyuwangi

Unicom Care Jl. Adi Sucipto No.81, Sobo, Kota, Kec. Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68418

Jakarta

Unicom Care ITC Cempaka Mas Lt. 6 Pusat Komputer Blok H 09-12, Jl. Letjen Suprpto No.629-632,
RW.8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640

Cirebon

Unicom Care Jl. Petratean No.11b, Pekalipan, Kec. Pekalipan,
Kota Cirebon, Jawa Barat 45117

Depok

Unicom Care Samping Hokben & CFC, Unicom Care Depok,
Jl. Margonda No.08, RW.9, Kemiri Muka, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Jakarta

Unicom Care ITC ROXY MAS, Jl. Kh Hasyim Ashari Lt. 2, Cideng,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150

Jember

Unicom Care Jl. Sumatra No.112 a, Tegal Boto Lor, Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Yogyakarta

Unicom Care Super Dazzle Jakal Lantai 2, Jalan Kaliurang KM5,
Manggun, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Kediri

Unicom Care (Xiaomi Store) Ruko Gardenville, Jl. Kilisuci No.A12 Lantai 2,
Jamsaren, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64132

Karawaci

Unicom Care Lippo Karawaci, Area E Center, Jl. Boulevard Diponegoro No.1 No.108 lt. 2,
Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Lampung

Unicom Care Jl. Cut Nyak Dien No.27, RW.23, Durian Payung,
Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35116

Medan

Unicom Care Ruko Plaza Millenium Medan, Jl. Kapten Muslim No.19A, Dwi Kora,
Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

Makassar

Unicom Care Jl. Sultan Hasanuddin No.20a, Baru,
Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112

Malang

Alibaba Store, Unicom Care, Jl. Agus Salim No.26b Lt. 2,
Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65118

Pati

Unicom Care Jl. Kamandowo, Pati Kidul, Kec. Pati,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114

Pekalongan

Unicom Care At Megacom, Jl. Hayam Wuruk No.36, Bendan,
Pekalongan Barat, Central Java 51137

Pekan Baru

Unicom Care, Jl. Jend. Sudirman No.7,
Pesisir, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28155

Palembang

Unicom Care at Sriwijaya Selular Lt. 2, Palembang Square,
Jl. Angkatan 45 No.68 Blok R, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137

Puwokerto

Unicom Care at Champion Selular, Jl. Prof. Dr. Suharso, Arcawinangun,
Bancarkembar, Purwokerto Utara, Banyumas Regency, Central Java 53114

Surabaya

WTC LT.II, Jl. Pemuda, Embong Kaliasin,
Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60623

Samarinda

Unicom Care Samarinda, Jl. Aminah Syukur No.2a,
Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

Semarang

Unicom Care Jl. Tentara Pelajar No.3, Jomblang,
Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50256

Solo

Unicom Care Honggowongso Square A3, Jl. Honggowongso No.83 Lt. 2,
Kemlayan, Serengan, Surakarta City, Central Java 57149

Tegal

Unicom Care Jl. Arjuna No.24, Slerok, Kec. Tegal Timur,
Kota Tegal, Jawa Tengah 52125

Tasikmalaya

Unicom Care at Gudang Cell, Jl. Nagarawangi No.32 Lt. 2,
Tuguraja, Kec. Cihideung, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46121

Pontianak

Unicom Care Jl. Slt. Abdurrahman No.38A Lantai 2,
Akcaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย.....	56
ข้อมูลจำเพาะ.....	60
ภาพรวม.....	61
อุปกรณ์เสริม.....	64
การประกอบ.....	65
การทำงาน.....	67
การบำรุงรักษา.....	73
การแก้ไขปัญหา.....	79
การรับประกัน.....	80

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดศึกษาคำแนะนำเหล่านี้ ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น สำหรับใช้ในร่มเท่านั้น

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นเสมอ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน (อุปกรณ์นี้) การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตไฟไหม้และ/หรือการบาดเจ็บร้ายแรง

คำเตือน - เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ:

1. อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้กับเด็กอายุที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป สำหรับบุคคลกึ่งพิการทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ด้านการใช้งาน จะต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการ ใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย เด็กไม่ควรเล่นอุปกรณ์นี้ เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือ บำรุงรักษาเครื่องโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ปกครอง
2. อุปกรณ์นี้ไม่ควรใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) กึ่งพิการทางกาย ทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล หรือให้คำแนะนำ
3. ใช้งานในร่มเท่านั้น บนพื้นผิวที่ไม่ปูพรม เช่น พื้นไวนิล กระเบื้องปูพื้น พื้นไม้ที่ขัดรอยต่อเป็นต้น ระมัดระวังอย่าเคลื่อนไหวอุปกรณ์บนวัตถุที่หลวมคลอนหรือบริเวณขอบพรม การหยุดทำงานของแปรงกันที่อาจส่งผลให้สายพานมีปัญหาก่อนเวลาอันควร
4. ห้ามใช้เป็นของเล่น ต้องให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้โดย หรือใกล้เด็ก สัตว์เลี้ยง หรือต้นพืช
5. ใช้ตามคำอธิบายในคู่มือนี้เท่านั้น ใช้กับอุปกรณ์เสริมตามคำแนะนำของผู้ผลิตนี้เท่านั้น
6. ห้ามใช้กับสายไฟหรือปลั๊กไฟที่เสียหาย หากเครื่องมีการตกจากที่สูง ได้รับความเสียหาย ถึงใจกลางแจ้ง ตกน้ำ หรือไม่ทำงานตามปกติ ให้นำกลับมาที่ศูนย์บริการ
7. ห้ามใช้งานเครื่องชาร์จ รวมถึงปลั๊กของเครื่องชาร์จขณะมือเปียก
8. ห้ามนำวัตถุใดๆ มาใส่ในช่องหรือรู ห้ามใช้งานขณะที่ช่องต่างๆ มีการอุดตัน อย่าให้มีฝุ่น พง หรือเส้นผมมาอุดตันที่อาจขัดขวางการไหลของอากาศ
9. ห้ามไม่ให้เส้นผม เสื้อผ้า นิ้วมือ และส่วนใดก็ตามของร่างกายมาปิดกั้นช่องและส่วนเคลื่อนไหวต่างๆ
10. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
11. ห้ามใช้ดูดของเหลวที่ตัดไฟหรือสับดาบได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้ในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งเหล่านี้
12. ห้ามใช้ดูดสิ่งใดก็ตามที่มีการเผาไหม้ หรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม้ขีดไฟ หรือเตาถ่าน
13. ห้ามใช้โดยไม่มีตัวกรอง
14. ป้องกันการเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรตรวจสอบว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนหยิบหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยวางนิ้วไว้บนสวิตช์ หรือการเสียบปลั๊กขณะที่เปิดสวิตช์นั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
15. ปิดสวิตช์อุปกรณ์ก่อนทำการปรับเปลี่ยนใดๆ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่อุปกรณ์เริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
16. ชาร์จด้วยแท่นชาร์จที่ Tineco กำหนดให้เท่านั้น แท่นชาร์จที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่ประเภทใดประเภทหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้เมื่อใช้ร่วมกับแบตเตอรี่อื่น
17. ใช้แบตเตอรี่ที่ Tineco กำหนดรุ่นไว้เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่รุ่นอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย

18. การกระทบกระแทกแบตเตอรี่อาจทำให้มีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ ควรหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสกับของเหลวดังกล่าว หากสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์ ของเหลวจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการระคายเคือง หรือได้รับอันตราย
19. ห้ามใช้งานแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายที่อยู่ในสภาพที่ไม่ปกติหรือถูกดัดแปลง แบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกดัดแปลงอาจทำงานไม่เสถียร อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือความเสียหายที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ
20. ห้ามนำแฟ้มแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไปเผา หรือทำให้มีอุณหภูมิสูง การสัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130°C อาจทำให้เกิดการระเบิด
21. ทำตามคำแนะนำในการชาร์จ และอย่าชาร์จแฟ้มแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เกินช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำ การชาร์จอย่างไม่เหมาะสมหรือที่อุณหภูมิเกินช่วงที่ระบุอาจทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงของไฟไหม้
22. ทำการซ่อมบำรุงโดยผู้ที่ได้รับการรับรองและใช้อะไหล่ของแท้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
23. อุปกรณ์นี้มีเซลล์แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ห้ามดัดแปลงหรือพยายามซ่อมอุปกรณ์ หรือแฟ้มแบตเตอรี่นอกเหนือจากที่ระบุในคำแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษา
24. ให้ปิดอุปกรณ์นี้เสมอ ก่อนเชื่อมต่อหรือถอดหัวดูดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
25. ห้ามชาร์จหรือจัดเก็บอุปกรณ์ไว้กลางแจ้งหรือภายในรถยนต์ ให้ชาร์จ จัดเก็บ หรือใช้งาน แบตเตอรี่ในที่แห้งในร่มที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 4°C แต่ไม่เกิน 40°C เท่านั้น ใช้งานเครื่องชาร์จในร่มเท่านั้น
26. อย่าใช้เพื่อดูดอนุภาคละเอียด เช่น ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์ ผงยิบซัม หรือเถ้า
27. อย่าใช้เพื่อดูดวัตถุขรุขระ เช่น ตะไบโลหะ กระจก คลิปหนีบกระดาษ หรือเข็มหมุด
28. อย่าใช้เพื่อดูดวัสดุอันตรายและสารเคมี เช่น ตัวทำละลาย น้ำยาทำความสะอาด กรดเข้มข้น หรือด่างเข้มข้น
29. หยุดใช้งานทันทีหากอุปกรณ์มีความร้อนสูง มีเสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นที่ผิดปกติ ให้แรงดูดน้อย หรือกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
30. ปิดเครื่องดูดฝุ่นและถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบที่ผนังสำหรับการจัดเก็บระยะยาว
31. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรกหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจทำให้กำลังดูดน้อย มอเตอร์ร้อนเกินไป หรืออายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง
32. จัดเก็บในที่ร่มอย่างเหมาะสมในสถานที่แห้งหลังจากใช้งาน
33. อย่าวางหรือจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำหรือพยายามใช้ทำความสะอาดพื้นที่น้ำท่วม
34. ข้อมูลและคำแนะนำทางเทคนิคทั้งหมดของคู่มือฉบับนี้อ้างอิงจากผลลัพธ์จากห้องทดลองของ Tineco หรือของบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมาย บริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับคำอธิบายขั้นสุดท้าย
35. จะต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาด หรือก่อนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกครั้ง
36. อาจเกิดอันตราย หากใช้งานอุปกรณ์นี้ในขณะที่อุปกรณ์วิ่งกับสายไฟ
37. ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้บนพื้นผิวที่มีน้ำขัง หรือมีน้ำเหนือพื้นผิวของพื้นมากกว่า 5 มม.
38. อย่าถอดปลั๊กสายไฟโดยการดึงที่สายไฟ เมื่อจะปลดการเชื่อมต่อสายไฟ ให้จับยึดที่ตัวปลั๊กไฟ ไม่ใช่สายไฟ
39. เมื่อไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ ให้จัดเก็บให้ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่อาจสร้างการเชื่อมต่อระหว่างขั้วแบตเตอรี่ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่อาจส่งผลให้เกิดการไหม้หรือเพลิงไหม้ได้
40. เพื่อลดความเสี่ยงของเพลิงไหม้และไฟฟ้าช็อต – ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของ Tineco ที่กำหนดมาให้ใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
41. อย่าทิ้งเครื่องโดยเสียบปลั๊กไว้ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนบำรุงรักษา

42. คำแนะนำสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบจ่ายของเหลวจะระบุปริมาณและประเภทของของเหลวที่จะใช้
43. ห้ามฉีดของเหลวหรือน้ำโดยตรงไปที่อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบไฟฟ้า เช่น ภายในเตาอบ
44. ถ้าสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนแทนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

คำแนะนำการใช้งาน

1. อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นแบบไร้สายสำหรับใช้งานบนพื้นแข็งในร่ม เช่น ไม้ลามิเนต กระเบื้องปูพื้น พื้นไม้ที่เคลือบผิว เป็นต้น การใช้งานบนพื้นผิวขรุขระอาจจะไม่ได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของอุปกรณ์
2. เก็บรักษาอุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เตาผิงหรือเครื่องทำความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปทรงภายนอกของอุปกรณ์
3. อย่าใช้งานเพื่อดูดของเหลวไวไฟหรือของเหลวที่ระเบิดได้ อนุภาคละเอียด วัตถุมีพิษคม วัสดุอันตราย สารเคมี หรือสิ่งของใดๆ ที่ให้ความร้อนหรือให้ควัน ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาด

1. **คำเตือน** – เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้และไฟฟ้าช็อต – ใช้น้ำยาทำความสะอาด Tineco ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องนี้เท่านั้น
2. น้ำยาทำความสะอาดปริมาณมากที่เข้าสู่มอเตอร์อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
3. เติมน้ำยาตามคำแนะนำในหัวข้อการใช้งานผลิตภัณฑ์ เราแนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่กำหนดไว้ อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์กับน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด ต่าง หรือสารใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
4. เก็บไว้ให้ห่างจากการเอื้อมถึงของเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนัง หากสัมผัสให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง ถ้ายังมีอาการระคายเคือง ให้ไปพบแพทย์ ถ้ากลืนน้ำยาเข้าไป ให้ไปพบแพทย์
5. การกำจัดถังน้ำสกปรกและน้ำยาทำความสะอาดจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

1. ห้ามดัดแปลงหรือพยายามซ่อมอุปกรณ์นอกเหนือจากที่ระบุในคำแนะนำการใช้งานและการทำความสะอาด
2. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่หามาเท่านั้น จะต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาด หรือก่อนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกครั้ง
3. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
4. ตรวจสอบว่าปุ่มสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนหยิบ หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ อย่าวางอุปกรณ์นอนราบกับพื้นหรือพิงผนังเพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำสกปรกเข้าไปในมอเตอร์
5. โปรดวางอุปกรณ์ไว้บนฐานชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดโดยไม่ตั้งใจ
6. ปิดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกและถังเก็บน้ำสะอาดอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน
7. อย่าปล่อยให้เครื่องหรือแท่นชาร์จเปียกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการลัดวงจร
8. **คำเตือน:** เพื่อวัตถุประสงค์การชาร์จแบตเตอรี่ ให้อุปกรณ์จ่ายไฟแบบถอดได้ที่แถมมาพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น

เกี่ยวกับแท่นชาร์จและเป่าแห้ง

คำเตือน – อย่านำจุ่มลงในน้ำ

ระวัง – พื้นผิวร้อน หลีกเลี่ยงการสัมผัสขณะใช้งาน

สัญลักษณ์:

	อ่านคู่มือการใช้งาน
	สำหรับใช้ในร่มเท่านั้น
	กระแสไฟฟ้าตรง
	กระแสไฟฟ้าสลับ
	ไอน้ำ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ (เครื่องใช้ไฟฟ้า)	FLOOR ONE SWITCH S7 STEAM
แรงดันไฟฟ้า	แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน 21.6V== 6250mAh
กำลังไฟ	180W
กำลังไฟรวมกับ AA2580A	285W
เวลาการชาร์จ	6±0.5 ชม.
ความจุถังเก็บน้ำสะอาด (CWT)	ประมาณ 0.88 ลิตร
ความจุถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)	ประมาณ 0.72 ลิตร
กันน้ำ	IPX4

แท่นชาร์จและเป่าแห้ง


อินพุต	220-240V~ 50-60 Hz
กำลังไฟตามพิกัด (การชาร์จ)	32W
กำลังไฟตามพิกัด (การเป่าแห้ง)	620W
เอาต์พุต	26V== 1A

*ข้อมูลเวลาการทำงานโดยประมาณได้มาจากห้องทดลองของ Tineco


การกำจัดขยะ

- แบตเตอรี่มีวัสดุที่อันตรายต่อสภาพแวดล้อมและต้องนำออกจากอุปกรณ์ก่อนที่จะแยกกำจัด
- ขณะที่นำแบตเตอรี่ออก ต้องปิดเครื่องอุปกรณ์ก่อน
- กำจัดแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และบรรจุภัณฑ์โดยการรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่าทิ้งลงในกองไฟ น้ำ หรือดิน อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จรวมกับขยะในครัวเรือน
- ถ้าของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผิวและไปพบแพทย์


ภาพรวม

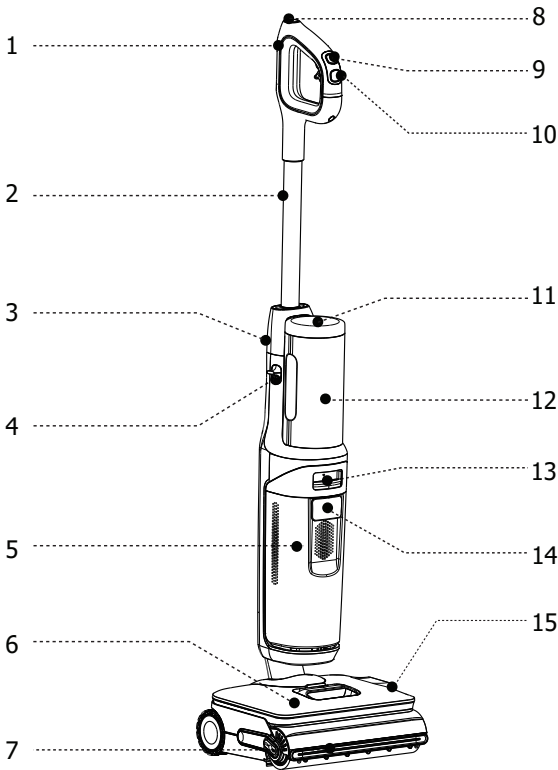

16





17

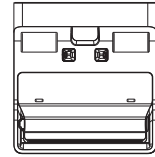

18

1. ปุ่มปิดเสียง/เปลี่ยนภาษา
2. ท่อ
3. การปลดท่อ
4. การปลด SwitchPro Motor
5. ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)
6. ถังเก็บน้ำสะอาด (CWT)
7. แปรงลูกกลิ้ง
8. ปุ่มการทำความสะอาดในตัว
9. สวิตช์โหมด


10. เปิด/ปิดเครื่อง
11. จอแสดงผลดิจิทัล
12. SwitchPro Motor
13. ตัวปลดล็อกถังเก็บน้ำสกปรก
14. มือจับถังเก็บน้ำสกปรก
15. ช่องเข้าน้ำสะอาด
16. เครื่องมือทำความสะอาด
17. ตัวกรองแบบแห้ง
18. แท่นชาร์จและเป่าแห้ง

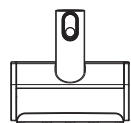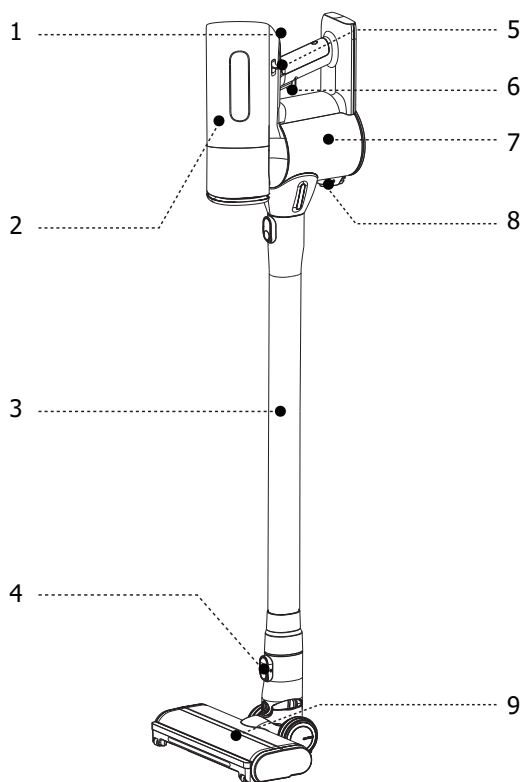

10



11

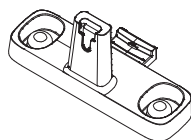

12



13

1. โหมด ECO (ประหยัด)/MAX (สูงสุด)
2. SwitchPro Motor
3. ท่อ
4. ปุ่มปลด
5. ปลดชุดประกอบแบบมัลติคอนส์
6. เปิด/ปิดเครื่อง
7. ดึงเก็บฝุ่น

8. ปลดเกดถึงเก็บฝุ่น
9. แปรงไฟฟ้าป้องกันเส้นขนพัน
10. แปรงไฟฟ้า Mini
11. เครื่องมือดูดชอกซอนของแปรงดูดฝุ่น 2-in-1
12. แท่นดูด
13. ตัวเชื่อมต่อ

จอแสดงผลดิจิทัล



A. โหมด AUTO (อัตโนมัติ)

B. การสร้างไอน้ำ

C. ไพร่บู่สถานะการทำความสะอาดแบบ
เจียบ

D. ไพร่บู่สถานะการทำความสะอาด
ReverseScrub

E. ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)
เต็มหรืออุดตัน

F. อุปกรณ์ตรวจสอบสิ่งสกปรก
(สีน้ำเงินถึงสีแดงตามปริมาณสิ่ง
สกปรก)

G. โหมด QUIET (เจียบ)

H. ถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) ว่างเปล่า

I. ไพร่บู่สถานะแปรงลูกกลิ้งอบแห้ง

J. ไพร่บู่สถานะแปรงลูกกลิ้งถูกพัน
ด้วยขนหรือเส้นใย

K. โหมด STEAM (ไอน้ำ)

L. ช่องอากาศถูกปิดกั้น

M. ไอคอนแบตเตอรี่

N. โลโก้ Tineco

O. ตัวระบุสถานะระดับแบตเตอรี่

P. ไอคอนการทำความสะอาดในตัว

Q. โหมด MAX (สูงสุด)

อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ:

อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด ถ้าคุณต้องการดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม โปรดไปที่


www.tineco.com หรือ store.tineco.com

แปรงลูกกลิ้ง



หัวลูกกลิ้งอ่อนนุ่มพร้อมขนแปรงสามารถใช้เพื่อดูดและทำความสะอาดพร้อมกันได้ ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยฟังก์ชันการทำความสะอาดในตัว

ตัวกรองแบบแห้ง



ตัวกรองแบบแห้งและตาข่ายตัวกรองสามารถบล็อกรูอากาศและเศษสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ได้ ทำให้อุปกรณ์มีความทนทาน

* โปรดติดตั้งตัวกรองแบบแห้งก่อนใช้งาน ไม่เช่นนั้นอาจทำให้แรงดูดน้อย

เครื่องมือทำความสะอาด




แปรงแบบเต็มเพื่อทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)

ช่องใส่แปรงและช่องเปิด

นอกจากนี้เครื่อมือยังมีส่วนปลายพร้อมขนแปรงเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและโคลนบนลูกกลิ้งและถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ได้อีกด้วย

แปรงไฟฟ้าป้องกันเส้นขนพัน

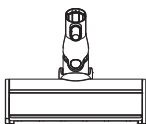

เหมาะสำหรับทั้งพื้นแข็งและพรม ดูดซับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่พันเส้นขน


เครื่องมือดูดชอกซอนของแปรงดูดฝุ่น 2-in-1



เครื่องมือดูดชอกซอนแบบเพรียวบางเหมาะสำหรับจุดที่แน่น มุม

และรอยแยก ในขณะที่แปรงเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเนื้อพื้นผิว

แปรงไฟฟ้า Mini

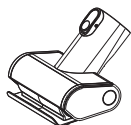



ในการดูดเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเบาะ พูก และอื่นๆ เครื่องสามารถดูดขนสัตว์และฝุ่นที่ติดแน่น

การประกอบ

วิธีการประกอบ/ถอดแยก


การดูพื้น

หมายเหตุ: สำหรับการประกอบตั้งเก็บน้ำและแปรง โปรดดูที่หัวข้อ “การใช้งาน” และ “การบำรุงรักษา”

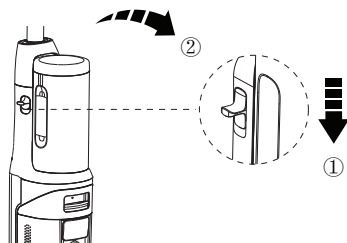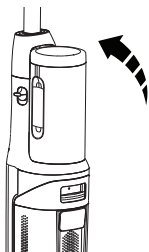


ในการติดตั้ง ให้ SwitchPro Motor เข้าไปในเครื่องทำความสะอาดพื้น ดันเข้าไป การติดตั้งจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณได้ยินเสียงคลิก

เมื่อต้องการถอด SwitchPro Motor ให้จับเครื่องด้วยมือข้างหนึ่งแล้วกดแถบเลื่อนด้วยมืออีกข้าง

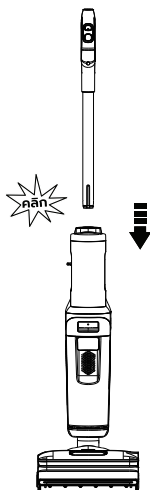


สำหรับการประกอบมือจับ ให้เสียบมือจับลงในอุปกรณ์จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “คลิก”

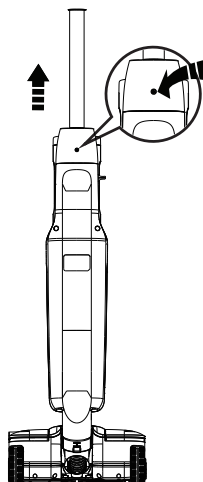


เมื่อต้องการถอดด้ามจับ ให้กดปุ่มปลดที่ด้านหลังเครื่องค้างไว้ จากนั้นดึงด้ามจับขึ้น


เครื่องดูดฝุ่น

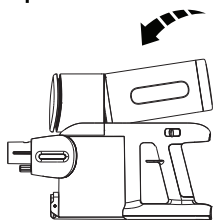


ในการติดตั้ง ให้ SwitchPro Motor เข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น ดันเข้าไป การติดตั้งจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณได้ยินเสียงคลิก

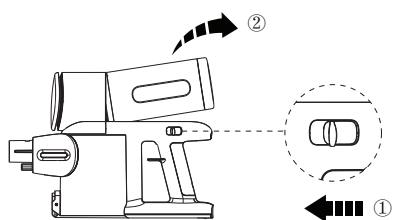


เมื่อต้องการถอด SwitchPro Motor ให้จับเครื่องด้วยมือข้างหนึ่งแล้วกดแถบเลื่อนด้วยมืออีกข้าง

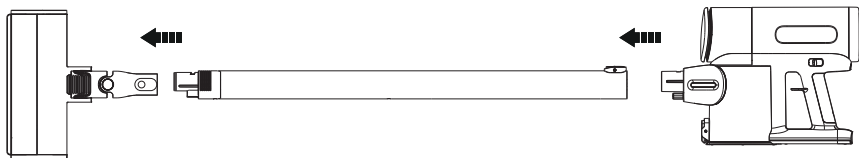

เชื่อมต่อแรง ท่อ และตัวเครื่องตามที่แสดงด้านบน

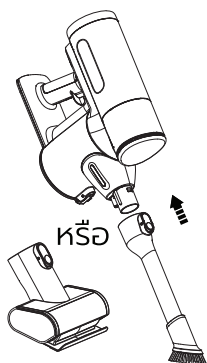

เชื่อมต่อเครื่องมือเสริมเข้ากับตัวเครื่อง

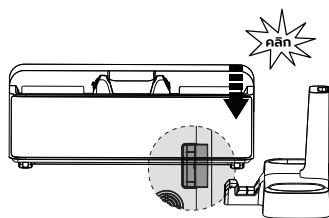

สอดแท่งชาร์จ์และเป้าแห่งเข้าไปในแท่นดูดตามภาพประกอบ เมื่อได้ยินเสียงคลิก แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

การทำงาน


การเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งาน

การดูพื้น

- ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 6 ชั่วโมง


(ดูรายละเอียดที่ “คำแนะนำการชาร์จแบตเตอรี่”)

* ตามผลลัพธ์จากการทดสอบของห้องทดลอง Tineco อุณหภูมิห้องทดลอง 4°C ~ 40°C

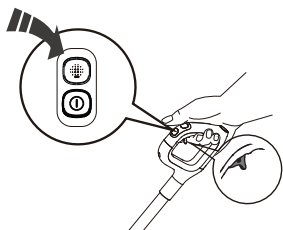



กดปุ่ม ① แล้วอุปกรณ์จะเริ่มทำงานในโหมด AUTO (อัตโนมัติ) ตามค่าเริ่มต้น กดปุ่มนั้นอีกครั้งจะปิดอุปกรณ์ สลับระหว่างโหมด AUTO (อัตโนมัติ), MAX (สูงสุด), QUIET (เงียบ), และ STEAM (ไอน้ำ) โดยการกดปุ่ม 

การทำความสะอาดด้วย ReverseScrub: ขจัดคราบฝังแน่นและสิ่งสกปรกออกจากพื้นแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานกดหนึ่งครั้งเพื่อปิดใช้งาน

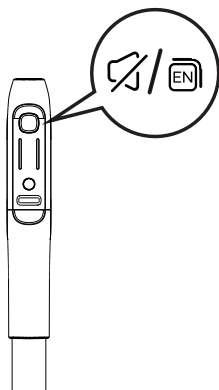

ปุ่มปิดเสียง/เปลี่ยนภาษา

- กดปุ่มเพื่อปรับระดับเสียง
- กดสองครั้งเพื่อสลับภาษา (เราจะเพิ่มภาษาเสียงเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริงสำหรับตอนนี้)




อุปกรณ์จะหยุดทำงานเมื่อวางในแนวตั้งขึ้นและเริ่มการทำงานอีกครั้งเมื่อคุณเอียงอุปกรณ์ลงในการทำความสะอาดใต้เตียงและเฟอร์นิเจอร์ชั้นแรกให้วางอุปกรณ์ในแนวราบ

วางอุปกรณ์บนฐานชาร์จในแนวตั้งหลังจากใช้งานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่และจัดเก็บ


หมายเหตุ:

- การเลือกโหมดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสิทธิภาพการตรวจจับสิ่งสกปรกสูงสุด
- อย่าดูดของเหลวที่มีฟอง
- เพื่อดูดน้ำที่ตกค้างบนพื้นผิว อุปกรณ์จะทำงานต่อไปเป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากปิดเครื่อง

เครื่องดูดฝุ่น

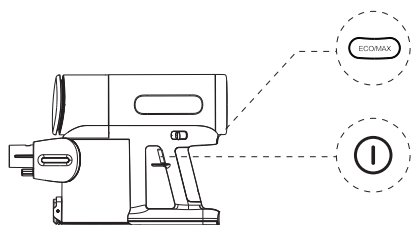


กดปุ่ม ① แล้วอุปกรณ์จะเริ่มทำงานในโหมด ECO (ประหยัด) ตามค่าเริ่มต้น กดปุ่มนั้นอีกครั้งจะปิดอุปกรณ์ สลับระหว่างโหมด ECO (ประหยัด) และ MAX (สูงสุด) โดยการกดปุ่ม **ECOMAX**

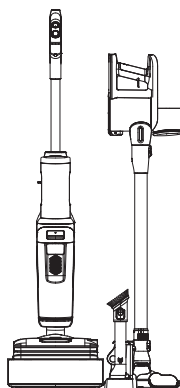

วางเครื่องและอุปกรณ์เสริมบนแท่นสุญญากาศเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บหลังการใช้งาน


การเติมน้ำในถังเก็บน้ำสะอาด

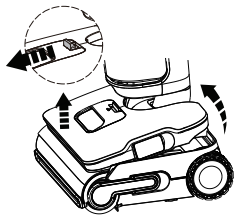

กดปุ่มปลดล็อกถังเก็บน้ำสะอาดเพื่อถอดออกมาจากอุปกรณ์




เปิดฝापิดของถังเก็บน้ำ เติมน้ำประปาลงไป

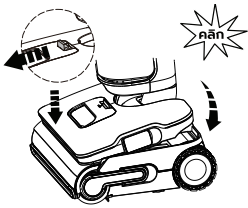

วางถังน้ำเอนไปข้างหลังของอุปกรณ์ คุณจะได้ยินเสียง “คลิก” หากลงตำแหน่งถูกต้อง

หมายเหตุ:
ใช้เฉพาะน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า 60°C เท่านั้น
อย่าใช้น้ำร้อน

คำแนะนำการชาร์จ

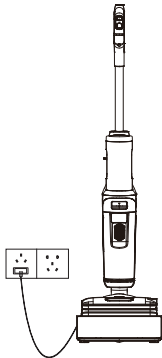

- เมื่อต้องการชาร์จแบตเตอรี่ให้เครื่อง ให้เสียบเข้ากับแท่นชาร์จและเป่าแห้งแล้ววางเครื่องไว้บนนั้น
- โปรดวางอุปกรณ์ไว้บนแท่นเสียบชาร์จใกล้ผนังห้องระหว่างการชาร์จ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดโดยไม่ตั้งใจ

คำเตือน:

- ชาร์จอุปกรณ์นี้ด้วยแท่นชาร์จที่ Tineco ให้มาเท่านั้น
- หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์ทุก 3 เดือนเพื่อได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของอุปกรณ์ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง
- จัดเก็บในที่ร่มในสถานที่แห้ง อย่าให้เครื่องถูกแสงแดดหรือความเย็นที่อุณหภูมิการแข็งตัว ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ: 4°C ~ 40°C

การเลือกโหมดทำความสะอาด

การดูพื้น

โหมด AUTO (อัตโนมัติ)



- ในโหมด AUTO (อัตโนมัติ) เซนเซอร์ iLoop จะตรวจจับระดับความสกปรกของพื้นโดยอัตโนมัติและปรับใช้ปริมาณน้ำยาทำความสะอาดและแรงดูดที่เหมาะสม
- ลูปไฟการตรวจสอบสิ่งสกปรกสีแดงบ่งชี้ว่าตรวจพบสิ่งสกปรกมาก และลูปไฟสีน้ำเงินบ่งชี้ว่าตรวจพบสิ่งสกปรกต่ำ โหมดนี้จะให้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

โหมด QUIET (เงียบ)



- ในโหมด AUTO (อัตโนมัติ) กดปุ่ม  หนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด QUIET (เงียบ)
- โหมดนี้ออกแบบมาให้ผู้ใช้ตั้งค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์บนแอปได้อย่างอิสระเพื่อเพลิดเพลินกับประสบการณ์การทำความสะอาดเพอร์ฟิฟอร์แมนซ์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

โหมด STEAM (ไอน้ำ)



- ในโหมด AUTO (อัตโนมัติ) กดปุ่ม  สองครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด STEAM (ไอน้ำ) เครื่องจะใช้เวลา 20-50 วินาทีเพื่อเตรียมไอน้ำ และจะมี 6 รูสำหรับการฉีดพ่นไอน้ำ ใช้โหมด STEAM (ไอน้ำ) เมื่อจำเป็นต้องทำความสะอาดแบบล้ำลึก

โหมด MAX (สูงสุด)



- ในโหมด AUTO (อัตโนมัติ) กดปุ่ม  สามครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด MAX (สูงสุด)
- ในโหมด MAX (สูงสุด) อุปกรณ์จะใช้แรงดูดสูงสุด และจะพ่นน้ำ/น้ำยาทำความสะอาดเพื่อการทำความสะอาดเพื่อยืดคราบติดแน่น

เครื่องดูดฝุ่น

โหมด ECO (ประหยัด)



- เมื่อใช้ตัวเครื่องเป็นเครื่องดูดฝุ่น เครื่องจะเริ่มทำงานในโหมด ECO (ประหยัด) ตามค่าเริ่มต้น
- ในโหมด ECO (ประหยัด) อุปกรณ์จะใช้กำลังดูดที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนาน

โหมด MAX (สูงสุด)



- ในโหมด ECO (ประหยัด) กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่โหมด MAX (สูงสุด)
- ในโหมด MAX (สูงสุด) เครื่องจะใช้แรงดูดสูงสุดเพื่อขจัดคราบฝังแน่น

หมายเหตุ:

อย่าให้วัตถุมีขอบคมอยู่ใกล้กับจอแสดงผลดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนและการบาดเจ็บ

ไฟตัวบ่งชี้

กำลังใช้งาน



ดับ: มอเตอร์ทำงานผิดปกติ แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ การชาร์จผิดปกติ



ไฟสีแดงติดสว่างคงที่: เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกทำงานผิดปกติ



ไฟระบุสถานะกะพริบ: ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) เต็มหรือช่องกักเก็บอุดตัน



ไฟระบุสถานะกะพริบ: ถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) ว่างเปล่า



ไฟระบุนสถานะติดกะพริบ: แปรงลูกกลิ้งอุดตัน



ไฟระบุนสถานะติดกะพริบ: เครื่องมีสิ่งอุดตัน



ไฟระบุนสถานะติดกะพริบ: อุปกรณ์จำเป็นต้องทำความสะอาดในตัว



ระดับแบตเตอรี่ > 20%: ไอคอนแบตเตอรี่ติดคงที่สีเขียว



ระดับแบตเตอรี่ 10%~20%: ไอคอนแบตเตอรี่ติดคงที่สีแดง



ระดับแบตเตอรี่ < 10%: ไอคอนแบตเตอรี่ติดคงที่สีแดง

ระหว่างการชาร์จ



ไฟระบุนสถานะ Tineco: ติดดับเป็นจังหวะ

ชาร์จเต็ม




ใน 5 นาที: ไฟระบุนสถานะ Tineco ติดสว่าง
หลังจาก 5 นาที: ไฟระบุนสถานะทั้งหมดจะดับ

การบำรุงรักษา

หมายเหตุ:

- เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้ **ทำความสะอาด** และ **ทำให้แห้ง** สำหรับถังเก็บน้ำสะอาด (DWT) ตัวกรอง แปรงลูกกลิ้ง ฟาครอบแปรงลูกกลิ้ง **อย่างหมดจด** หลังการใช้งานทุกครั้ง
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นอุปกรณ์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
- อย่าจุ่มเครื่องใช้นี้ลงในน้ำหรือล้างภายใต้้ำไหล
- อาจมีน้ำตกค้างในเครื่องใช้นี้เนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงาน
- หลังจากการบำรุงรักษา ให้วางอุปกรณ์บนแท่นเสียบชาร์จในแนวตั้ง อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง และจัดเก็บไว้ในร่มในสถานที่แห้ง


ตัวเครื่องหลัก

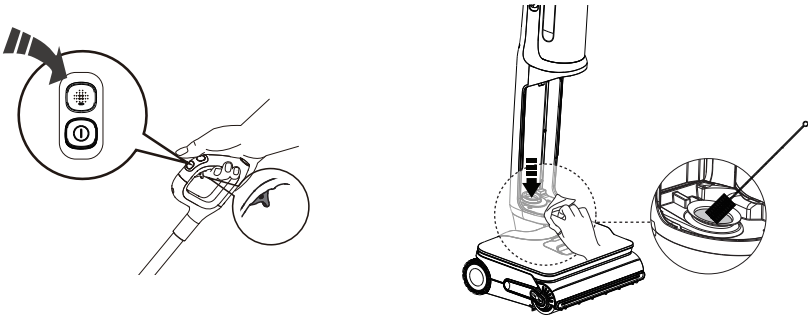

เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ให้ปิดสวิตช์ก่อนทำการบำรุงรักษาทุกครั้ง


ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ที่สกปรกด้วยผ้าชุบน้ำหมาด หรือเครื่องมือทำความสะอาด

ถังเก็บน้ำสกปรก

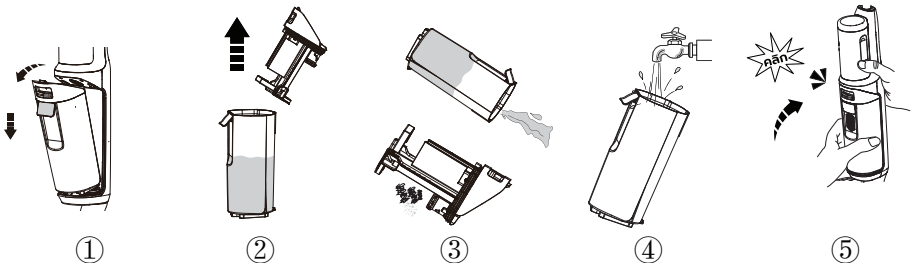

- เมื่อน้ำสกปรกถึงขีด Max อุปกรณ์จะหยุดทำงานและแสดงตัวแจ้งเตือนบนจอแสดงผลและเล่นพรมทเสียง
- ดึงฝาปิดของถังขึ้นเพื่อเทน้ำในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ออกให้หมด ทั้งเศษสิ่งสกปรกบนตัวแยกขยะลงในถังขยะ ใช้เครื่องมือทำความสะอาดเพื่อจัดสิ่งสกปรกที่เหลือออก ล้างด้านในของถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) แล้วใส่กลับเข้าไปในเครื่อง แยกเส้นผมและเศษซากออกจากน้ำสกปรก

ตัวกรองแห้งและตัวแยกเศษขยะ

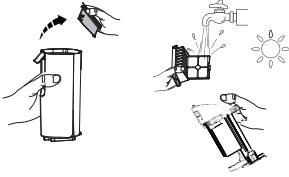


จับยึดบริเวณส่วนเข้าในในแต่ละด้านของตัวกรองแบบแห้งแล้วดึงขึ้นบน ล้างภายใต้ น้ำไหลต่อเนื่องและจะต้องปล่อยให้แห้งสนิทก่อนประกอบใหม่เข้ากับฝาปิดของถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)

* ตัวกรองแบบแห้งสำรองให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อการเปลี่ยนใหม่ได้สะดวก



* หน้าทีของตัวแยกเศษขยะคือการแยกขยะของแข็ง

การทำความสะอาดในตัวสำหรับแปรงลูกกลิ้ง

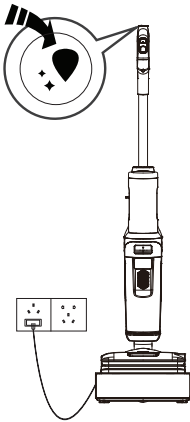


1. วางอุปกรณ์บนฐานชาร์จหลังจากใช้งาน เช่น เซอร์จจะตรวจจับระดับสิ่งสกปรกโดยอัตโนมัติ
2. เมื่อคุณได้ยินเสียงเตือนว่า “โปรดเริ่มการทำความสะอาดในตัว” ให้กดปุ่มทำความสะอาดในตัวและเริ่มกระบวนการ
3. เมื่อเสร็จสิ้น คุณจะได้ยินพร้อมเสียง “การทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์ โปรดทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก” ที่จุดนี้ อุปกรณ์จะเริ่มการชาร์จ


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไฟของฐานชาร์จแล้วและระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ $>30\%$
- ก่อนวงจรการทำความสะอาดในตัว โปรดทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำในถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) มากกว่า 30%
- ในระหว่างกระบวนการเป่าแห้ง หากคุณกดปุ่มทำความสะอาดในตัว กระบวนการเป่าแห้งจะถูกขัดจังหวะ คุณสามารถกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำความสะอาดในตัวอีกครั้ง



แปรงลูกกลิ้ง

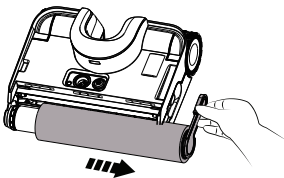

ถอดแปรงลูกกลิ้งโดยจับยึดที่เก็บของแปรงลูกกลิ้งแล้วดึงออก

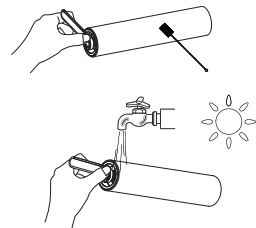


ใช้เครื่องมือทำความสะอาดเพื่อกำจัดเส้นขนและเศษที่พันอยู่รอบๆ ลูกกลิ้งออก และล้างลูกกลิ้งด้วยน้ำ และปล่อยให้แห้งสนิทก่อนที่จะติดตั้งกลับเข้าไป

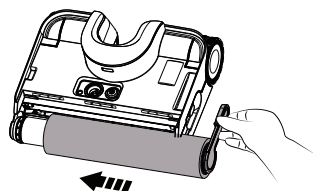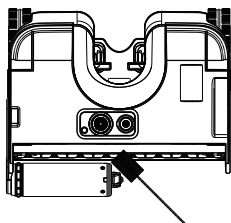

ขจัดเส้นผมและเศษสิ่งสกปรกออกจากช่องแปรง
ลูกกลิ้งและช่องเปิดโดยใช้เครื่องมือทำความสะอาด

ใส่แปรงลูกกลิ้งกลับเข้าไปโดยการใส่ปลายของแปรง
ลูกกลิ้งลงไปทางด้านซ้ายของตัวยัด จากนั้นล็อกเก็บ
ลูกกลิ้งเข้ากับเข็มขัดแม่เหล็กทางด้านขวาเพื่อล็อกเข้า
ตำแหน่ง

การเปลี่ยนแปรงลูกกลิ้ง



ตอนการติดตั้ง



ติดตั้ง




ดึงที่จับลูกกลิ้งขึ้นเพื่อถอดออก เมื่อถอดออกแล้ว
ให้ติดตั้งที่จับเข้ากับแปรงลูกกลิ้งอันใหม่

เมื่อทำการถอนการติดตั้ง อย่าดึงแหวนดึงของแปรง
ลูกกลิ้งโดยตรง


หมายเหตุ:

- แปรงลูกกลิ้งสำรองให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อการเปลี่ยนใหม่ได้สะดวก
- เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุด ให้เปลี่ยนแปรงลูกกลิ้งทุกๆ 8 เดือน


การเปลี่ยนแท่งดัดกลับ



①

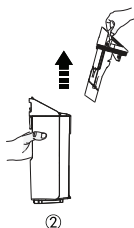

②

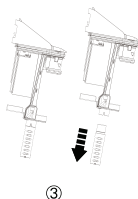


③

ขั้นแรก ให้ถอดตัวกรองออกจากถังเก็บน้ำสกปรก จากนั้นยกฝาปิดถังเก็บน้ำสกปรกขึ้น จากนั้น
ดึงแท่งดัดกลับอันเก่าลง แล้วใส่แท่งดัดกลับอันใหม่ขึ้น


หมายเหตุ:

- เพื่อรักษาประสิทธิภาพให้เหมาะสมที่สุด ขอแนะนำให้เปลี่ยนแท่งดัดกลับทุกสามเดือน

ดึงเก็บฝุ่น

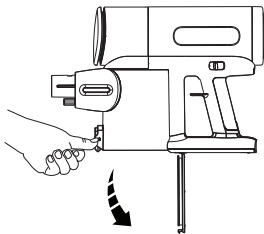


กดปุ่มปลดตรงด้านข้างของถังเก็บฝุ่นและขจัดสิ่งต่าง ๆ ออก

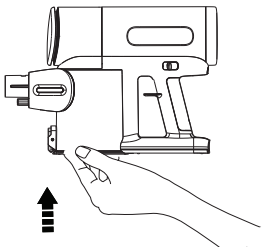


ปิดล็อกแล้วกดที่ฝาครอบถังเก็บฝุ่นกลับเข้าตำแหน่ง

ตัวกรองแบบตะแกรง

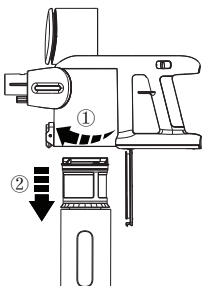


หมุนเพื่อถอดตัวกรองแบบตะแกรง

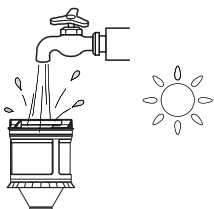


ทำความสะอาดตัวกรองและทำให้แห้งสนิทก่อนติดตั้งกลับเข้าไป

ตัวกรอง HEPA

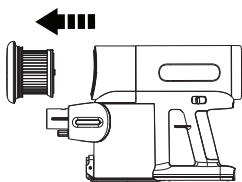


ดึงตัวกรอง HEPA ออก (ในรุ่นแม่เหล็ก) เพื่อทำความสะอาด อย่าใช้อุปกรณ์โดยไม่ได้ติดตั้งตัวกรอง HEPA

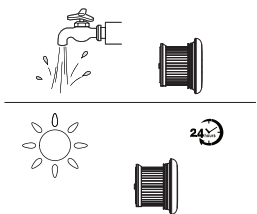


ตัวกรอง HEPA สามารถล้างภายใต้ น้ำไหล หากจำเป็น และจะต้องผึ่งให้แห้งสนิทก่อนการติดตั้งเข้าไปใหม่


แปรงไฟฟ้า Mini

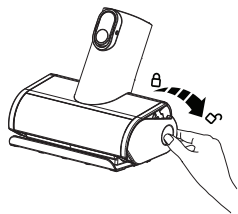


กดที่ฝาครอบส่วนปลายลูกกลิ้งลงล่าง

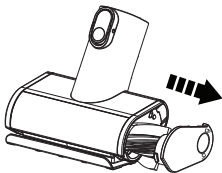

ดึงลูกกลิ้งแปลงออก

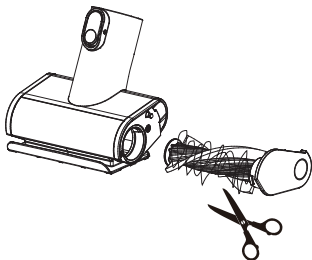


ขจัดสิ่งสกปรกที่พันรอบๆ ลูกกลิ้งออกโดยใช้
เครื่องมือทำความสะอาด

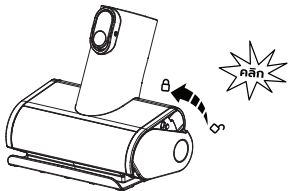


ใส่แปรงลูกกลิ้งกลับเข้าไปที่มุมและดันขึ้นจนกว่าจะ
ได้ยินเสียงคลิกกลับเข้าตำแหน่ง


แปรงลูกกลิ้ง (เครื่องดูดฝุ่น)

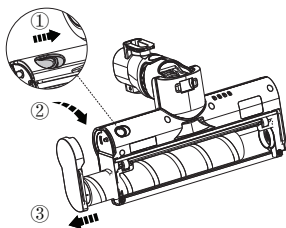

เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิดฝาครอบส่วนปลายแปรงลูก
กลิ้ง และหมุนตามเข็มนาฬิกาก่อนดึงแปรงลูกกลิ้ง
ออก

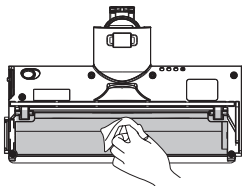

หลังจากถอดแปรงลูกกลิ้งออก ทำความสะอาด
หน้าต่างแปรง ปากดูด และแถวซี่ฟันพลาสติกอย่าง
ระมัดระวัง

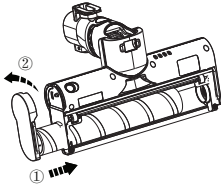

ใส่ลูกกลิ้งแปลงกลับเข้าไปในหน้าต่างแปลง
และสามารถหมุนฝาครอบส่วนปลายทวนเข็มนาฬิกา
จนได้ยินเสียงคลิกกลับเข้าตำแหน่ง



คำเตือน:

- แปรงไฟฟ้ามีชิ้นส่วนทางไฟฟ้าที่ไม่สามารถแช่หรือล้างด้วยน้ำ
- เพื่อลดการได้รับบาดเจ็บ อย่าสัมผัสแปรงลูกกลิ้งในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในเงื่อนไขการทำงาน

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ปัญหา
อุปกรณ์ไม่เปิดเครื่อง	- ไม่มีไฟฉายเข้า - การป้องกันอัตโนมัติไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป	- ชาร์จแบตเตอรี่ให้ผลิตภัณฑ์ - เริ่มต้นใหม่หลังการระบายนความร้อน
กำลังดูดอ่อน	ไม่ได้ติดตั้งตัวกรองแบบแห้งหรือตัวกรองสกปรก	ติดตั้งตัวกรองแบบแห้งหรือทำความสะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
ภาพเคลื่อนไหวบ่งชี้แรงมีชนพื้นกัน 🔊 พร้อมที่เสียง: โปรดทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง 🔌	แปรงลูกกลิ้งอุดตัน	นำสิ่งที่อุดตันออก
ภาพเคลื่อนไหวบ่งชี้ถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) ว่างเปล่า 🔊 พร้อมที่เสียง: ระบบเตือน น้ำสะอาดไม่เพียงพอ โปรดเติมน้ำ 🔌	ถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) ว่างเปล่า	เติมน้ำยาในถังเก็บน้ำสะอาด (CWT)
ภาพเคลื่อนไหวบ่งชี้ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ว่างเปล่า 🔊 พร้อมที่เสียง: ถังเก็บน้ำสกปรกเต็ม โปรดเททิ้ง 🔌	น้ำสกปรกในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ถึงขีดสูงสุดแล้ว	เทน้ำสกปรกออก จากนั้นใส่ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) กลับเข้าไป
ระดับแบตเตอรี่ < 10% 🔊 พร้อมที่เสียง: แบตเตอรี่ต่ำ โปรดชาร์จเครื่อง 🔌	แบตเตอรี่ต่ำ	ชาร์จแบตเตอรี่ให้ผลิตภัณฑ์ หรือรีสตาร์ท
ตัวระบุสถานะทั้งหมดดับในระหว่างทำงาน	มอเตอร์ทำงานผิดปกติ แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ การชาร์จผิดปกติ	- ปล่อยให้อุปกรณ์เย็นตัวแล้วเริ่มต้นใหม่ - ใช้อะแดปเตอร์ของแท้
ไฟสีแดงติดสว่างคงที่	เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกทำงานผิดปกติหรืออุดตัน	ขจัดสิ่งที่อุดตัน ทำความสะอาดช่องกักเก็บสิ่งสกปรก หรือรีสตาร์ท
ไอคอนการทำความสะอาดในตัวกะพริบ	แปรงลูกกลิ้งสกปรก	เริ่มการทำความสะอาดในตัว
การอบแห้งทำงานผิดปกติ	เสียบปลั๊กไฟไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้องหรือมีไฟฉายเข้าหรือไม่
	แปรงลูกกลิ้งถูกปกคลุมไปด้วยเศษสิ่งสกปรกที่ทำความสะอาดยาก	ทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง

หมายเหตุ:
 ถ้าใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.tineco.com เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปี

- มีผลใช้กับการซื้อจากร้านขายที่ได้รับอนุญาตของ Tineco เท่านั้น
- ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ให้ไว้ด้านล่าง
- การรับประกันนี้ครอบคลุมโดยและถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ เราขอรับการรับประกัน 2 ปีหรือระยะเวลาประกันตามที่กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ แล้วแต่ระยะเวลาใดนานกว่า

คุ้มครองอะไรบ้าง?

- เครื่องใช้ Tineco ของคุณมีการรับประกัน 2 ปี สำหรับข้อบกพร่องใหม่ในวัสดุและฝีมือการผลิต เมื่อนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับครัวเรือนส่วนบุคคลตามคู่มือการใช้งานของ Tineco อุปกรณ์เสริมชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่ซื้อแยกต่างหากได้รับการรับประกัน 1 ปี
- การรับประกันนี้ให้การแรงงานและชิ้นส่วนทั้งหมดที่จำเป็นโดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเพื่อให้คุณมั่นใจว่าเครื่องของคุณจะทำงานได้อย่างเหมาะสมระหว่างระยะเวลาประกัน
- การรับประกันนี้จะมีผลใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้งานเครื่องในประเทศที่ขายเครื่องนั้น

ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

Tineco จะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่าย ความเสียหายหรือการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้


- เครื่องใช้ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การใช้งานหรือการจัดการอย่างไม่ระมัดระวัง ใช้ไม่ถูกต้อง ใช้ในทางที่ผิด และ/หรือขาดการบำรุงรักษา หรือใช้งานโดยไม่สอดคล้องกับคู่มือการใช้งานของ Tineco
- การใช้เครื่องใช้ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในครัวเรือนทั่วไป เช่น เพื่อการค้าหรือให้เช่า
- การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือการใช้งาน Tineco
- การใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมที่นอกเหนือไปจากที่ผลิตหรือแนะนำโดย Tineco
- บัณฑิตภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน เช่น สภาพอากาศ การดัดแปลงแก้ไข อุปกรณ์ ไฟฟ้าดับ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ
- การซ่อมหรือปรับแต่งที่กระทำโดยบุคคลหรือตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การไม่สามารถขจัดสิ่งอุดตันและวัสดุอันตรายอื่นๆ ออกจากเครื่อง
- การสึกหรอปกติ รวมถึงการสึกหรอของชิ้นส่วน เช่น ถัง สายรัด ตัวกรอง HEPA แก้วแปรงและสายไฟ (หรือมีการตรวจพบความเสียหายหรือการกระทำที่ผิดจากภายนอก) ความเสียหายของพรมหรือพื้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือการไม่ได้ปิดแกว่งแปรงเมื่อจำเป็น
- การลดระยะเวลาการคายประจุของแบตเตอรี่เนื่องจากการใช้งานหรืออายุแบตเตอรี่

ข้อจำกัดการรับประกัน

- การรับประกันโดยนัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือการรับประกันในความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ จะถูกจำกัดไว้เฉพาะในช่วงระยะเวลารับประกัน
- ความคุ้มครองของการรับประกันใช้กับเจ้าของดั้งเดิมและแบตเตอรี่ดั้งเดิมเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
- การรับประกันที่จำกัดให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะกับคุณ คุณอาจจะมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค
- การรับประกันของผู้ผลิตจะไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณี ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้งานผลิตภัณฑ์ สถานที่ที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์นี้ หรือบุคคลที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ด้วย โปรดตรวจสอบการรับประกันอย่างละเอียด และติดต่อผู้ผลิตหากคุณมีคำถามใดๆ

บริการรับประกัน

การลงทะเบียน: เราขอแนะนำว่าหลังจากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ โปรดลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณโดยเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ที่เป็นทางการของเรา (www.tineco.com) หรือสแกนรหัส QR (ดูที่ด้านขวา) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่พิเศษเฉพาะเพิ่มเติมของเรา ในการลงทะเบียน โปรดกรอกหมายเลขซีเรียลทั้งหมด การไม่ได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ทำให้สิทธิการรับประกันของคุณน้อยลง

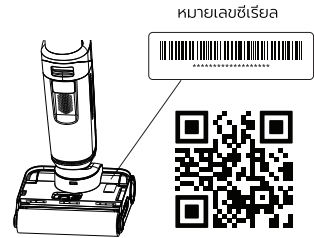

วิธีการยื่นขอใช้สิทธิ์: โปรดเก็บรักษาหลักฐานของการซื้อ หากต้องการยื่นขอใช้สิทธิภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของเรา คุณจำเป็นต้องให้หมายเลขซีเรียลและใบเสร็จการซื้อดั้งเดิมของคุณที่ระบุวันที่ซื้อและหมายเลขคำสั่งซื้อ

งานทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการโดย Tineco หรือตัวแทนที่ได้รับการอนุญาต ชั้นส่วนเสียที่ถูกเปลี่ยนจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Tineco การบริการภายใต้การรับประกันนี้จะไม่เป็นการเพิ่มระยะเวลาของการรับประกันนี้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Tineco
www.tineco.com
เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ

目錄

重要安全說明	83
商品規格	86
概述	87
配件	90
組裝	91
操作	93
維護	99
故障處理	105
維修保固	106

重要安全說明

請您妥善保存說明書
僅適合家庭內部使用。
僅限室內使用。

使用本設備時，應始終遵循基本的預防措施，包括以下內容：

在使用此設備前請閱讀所有說明書的內容。如不遵守警告和說明可能會導致觸電、火災和嚴重傷害。

警告 – 以降低火災、觸電或受傷的風險：

1. 兒童以及身體、感官或精神能力較低或缺乏經驗和知識的人士，如獲得有關安全使用設備的監督或指導，並瞭解相關危害，均可使用本設備。兒童請勿將該設備當成玩具。兒童不得在無人監督的情況下進行設備清潔和用戶維護。
2. 除非有人監督或指導，否則身體、感官或精神能力減退或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）不得使用本設備。
3. 僅適合在室內、無地毯的地面上使用本設備，如乙烯、瓷磚、密封木材等。注意不要碾過零碎的物體或地毯的邊緣。滾刷中斷運行可能會導致皮帶過早損壞。
4. 本設備不允許被用作兒童的玩具。當在兒童、寵物或植物附近使用本設備時，需要密切注意。
5. 僅按本手冊中所述使用。僅適合使用製造商推薦的配件。
6. 請勿與損壞的電源線或插頭一起使用。如果設備掉落、損壞、留在室外、掉入水中或無法正常工作，請將其送回服務中心。
7. 請勿用濕手觸摸充電器，包括充電器插頭及充電線。
8. 請勿將任何物體放入設備開口。請勿在任何開口阻塞的情況下使用；確保沒有灰塵、棉絮、頭髮和任何可能阻礙氣流的東西。
9. 確保頭髮，寬鬆的衣物，手指和身體的所有部位遠離設備開口和活動部件。
10. 在樓梯上使用本設備進行清潔時要格外小心。
11. 請勿使用本設備清潔易燃或可燃液體，如汽油，或在可能存放易燃或可燃液體的地方使用。
12. 請勿使用本設備清潔燃燒或冒煙的東西，如香煙、火柴或灰燼。
13. 請勿在無過濾器的情況下使用本設備。
14. 防止意外啟動本設備。在拾取或搬運設備之前，確保開關處於關閉狀態。為防止意外發生，請勿將手指放在開關上或攜帶開關處於未關閉狀態的設備。
15. 在任何調整、更換附件或存放設備之前，請確保設備電源處於關閉狀態。這種預防性安全措施能降低意外啟動設備的風險。
16. 僅可使用添可指定的充電底座充電。適用單一類型電池組的充電底座若用於其他類型的電池組，可能會起火燃燒。
17. 僅可使用配有特別指定電池組的添可設備。使用任何其他電池組可能會造成傷害和火災的風險。
18. 在濫用電池的情況下，液體可能會從電池中噴出；請避免接觸。如果意外接觸，用水沖洗。如果液體進入眼睛，請立即尋求醫療幫助。從電池中噴出的液體可能會導致刺激或灼傷。
19. 請勿使用損壞或改裝的電池組或設備。損壞或改裝的電池可能會產生出無法預測的後果，從而導致火災、爆炸或受傷的風險。

20. 請勿將電池組或設備暴露在火中或過高的溫度下。暴露在火中或高於 130°C 的溫度下可能會導致爆炸。
21. 請遵循所有充電說明，請勿在說明中規定的溫度範圍之外給電池組或設備充電。充電不當或溫度超出規定範圍可能會損壞電池並增加火災風險。
22. 持證維修人員僅可使用相同的替換零件進行維修。這能確保產品的安全性。
23. 本設備包含不可更換的電池。除非使用和維護說明中另有說明，否則不得改裝或試圖修理設備或電池組。
24. 在連接或斷開電動噴管前，請務必關閉本設備。
25. 請勿在室外或車內充電或存放本設備。只能在溫度高於 4°C 但低於 40°C 的乾燥室內區域對電池進行充電、存放或使用。充電器僅適合室內使用。
26. 請勿使用本設備撿拾超細顆粒，如石灰、水泥、鋸屑、石膏粉或灰燼。
27. 請勿使用本設備撿拾尖銳的物體，如金屬釘、玻璃片、金屬迴紋針或別針。
28. 請勿使用本設備撿拾危險材料和化學品，如溶劑、下水道清潔劑、強酸或強鹼。
29. 如果設備過熱、發出異常噪音、產生異常氣味、吸力低或漏電，請立即停止使用。
30. 關閉吸塵器並斷開電源插座，以便長期存放。
31. 每次使用後，務必清潔污水箱，以避免潛在的阻塞，阻塞可能會導致低吸力、電機過熱或縮短設備的壽命。
32. 使用後在室內乾燥的地方適當儲存。
33. 請勿將本設備放置或浸入積水中，也不要用於積水區域清潔。
34. 本手冊的所有數據和技術說明均基於添可公司或指定第三方實驗室測驗結果。本公司保留最終解釋權。
35. 在清潔或維護設備前，必須將插頭從插座中移除。
36. 如果設備壓在電源線上，可能會發生危險。
37. 當水深超過水面 5 毫米時，請勿使用本設備。
38. 請勿以拉扯方式拔下插頭。拔下插頭時請抓住插頭，不要抓住電源線。
39. 電池組未使用時請遠離金屬物，例如紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物，這些金屬物會讓電池端子相互連接。電池端子短路可能引起燃燒或起火。
40. 為降低起火和電擊風險 – 限用專為本設備設計的添可清潔產品。
41. 插頭插入後請勿離開設備。不使用時和維修前請從插座拔下插頭。
42. 帶有液體分配系統的設備在說明中規定要使用的液體量和液體類型。
43. 不得將液體或蒸氣直接引向含有電氣組件的設備，例如爐具內部。
44. 如果電源線損壞，則必須由製造商、其服務代理或類似合格人員更換，以避免危險。

使用範圍

1. 無線硬地板清潔設備適用於室內硬地板，如乙烯基、磁磚、密封木材等。在粗糙表面上使用可能無法獲得最佳性能。
2. 設備應遠離熱源，如壁爐或加熱器，以避免外殼變形。
3. 請勿用於撿拾易燃或可燃液體、超細顆粒、尖銳物體、危險物質、化學品或任何燃燒或冒煙等上述物體。

關於清潔液

- 警告
1.

為降低起火和電擊風險 – 限用專為本設備設計的添可清潔產品。
2.

電機內倒入大量清潔液可能會對設備造成損壞。
3.

請按照「操作」部分的說明添加清潔液。我們建議使用提供的清潔液。請勿將產品與酸性、鹼性溶液或任何對環境有害的物質一起使用。
4.

請將清潔液存放在兒童接觸不到的地方。避免接觸眼睛和皮膚，否則請用清水徹底沖洗。如果刺激持續，請尋求醫療建議。如果不慎吞嚥清潔液，請及時就醫。
5.

污水和清潔液處理應符合當地環境法規。

關於設備

1.
- 請勿嘗試改裝或修理設備，除非操作和清潔說明中另有說明。
2.
- 本設備只能搭配隨附的充電座使用。在清潔或維護設備前，必須將插頭從插座中移除。
3.
- 在樓梯上使用本設備進行清潔時要格外小心。
4.
- 在拿起或搬運設備之前，請確保電源開關處於關閉位置。請勿平放或傾斜設備，以防止髒水進入機身。
5.
- 為避免意外絆倒，請將設備收起放在充電底座上。
6.
- 使用前，請務必正確安裝污水箱和淨水箱。
7.
- 請勿弄濕設備或充電底座，以免短路造成火災或傷害的風險。
8.
- 警告：為了將電池充電，限用本設備隨附的拆卸式充電座。

速乾充電座說明

警告

– 勿浸入水中。

小心

– 表面高溫。使用時避免碰觸。

符號：

	閱讀使用說明書
	僅限室內使用
	直流
	交流
	蒸氣

商品規格

產品（設備）	FLOOR ONE SWITCH S7 STEAM
工作電壓	21.6V $\equiv$ 6250mAh 鋰電池
額定功率	180W
搭配 AA2580A 總功率	285W
充電時間	6 $\pm$ 0.5小時
淨水箱容量	約為 0.88 升
污水箱容量	約為 0.72 升
防水等級	IPX4

速乾充電座



輸入	220-240V~ 50-60Hz
額定功率（充電）	32W
額定功率（乾燥）	620W
輸出	26V $\equiv$ 1A

*續航時間的大概數據來源於添可實驗室。



廢棄處置

- 電池含有對環境有害的材料，必須從設備中取出后才能丟棄。
- 取出電池時，必須關閉設備電源。
- 電池、充電器、配件和包裝應分類，以符合環保進行廢棄處理。請勿將其放入火裡、水裡或土裡。請勿將電池和充電器棄置到家庭垃圾裡！
- 如果電池洩漏接觸到皮膚或衣服，立即用水沖洗以避免刺激並尋求醫療幫助。

概述

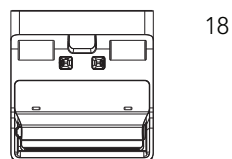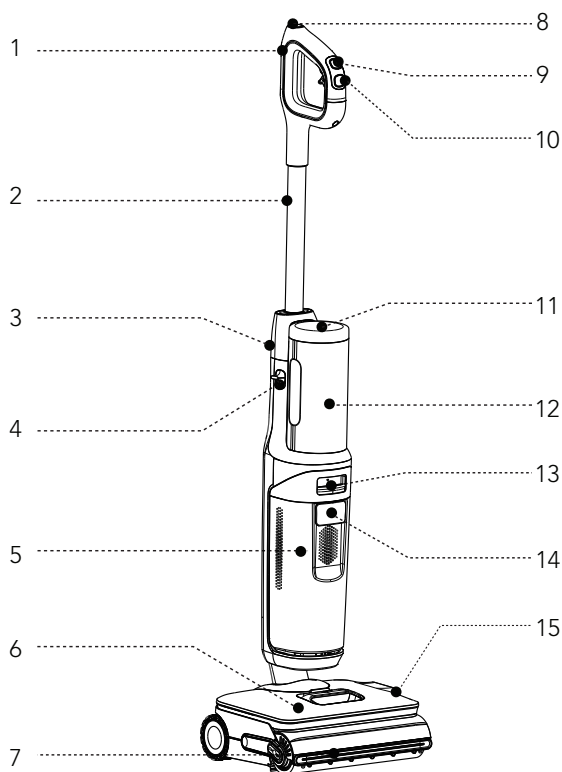


- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. 靜音/語言切換按鈕 | 10. 電源開 / 關 |
| 2. 管子 | 11. 數位螢幕顯示 |
| 3. 管子釋放按鈕 | 12. SwitchPro Motor |
| 4. SwitchPro Motor 釋放按鈕 | 13. 污水箱釋放按鈕 |
| 5. 污水箱 (DWT) | 14. 污水箱手柄 |
| 6. 淨水箱 (CWT) | 15. 淨水入口 |
| 7. 滾刷 | 16. 清潔工具 |
| 8. 自清潔按鈕 | 17. 乾式過濾器 |
| 9. 模式開關 | 18. 速乾充電座 |

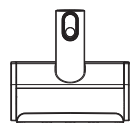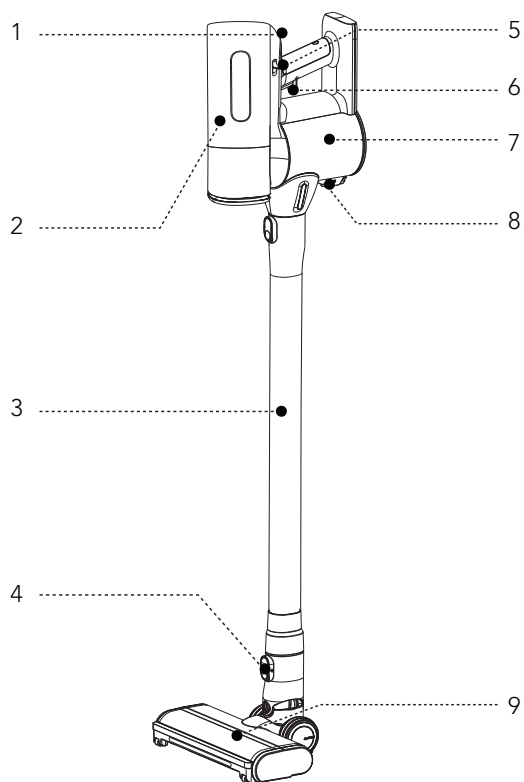

10



11

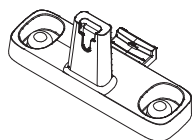

12



13

1. 省電/強力模式
2. SwitchPro Motor
3. 管子
4. 釋放按鈕
5. 多錐體組件釋放按鈕
6. 電源開／關
7. 塵桶

8. 塵桶清空鍵
9. 防纏繞電刷
10. 迷你電刷
11. 2 合 1 除塵刷與夾縫工具
12. 吸塵器底座
13. 連接器

數位螢幕顯示



- | | |
|-----------------------|------------|
| A. 自動模式 | I. 速乾滾刷指示燈 |
| B. 蒸氣製作 | J. 滾刷纏繞指示燈 |
| C. 靜音自清潔指示燈 | K. 蒸氣模式 |
| D. 強力搓洗清潔指示燈 | L. 風道堵塞 |
| E. 污水箱已滿或阻塞 | M. 電池圖示 |
| F. 污垢檢測
(隨污垢量由藍變紅) | N. 添可標誌 |
| G. 安靜模式 | O. 電池電量指示燈 |
| H. 淨水箱為空 | P. 自清潔圖示 |
| | Q. 強力模式 |

配件


註記：

配件可能因市場而異。如果您需要更多配件，請訪問網址 www.tineco.com 或 store.tineco.com。



滾刷

軟滾刷頭帶有刷毛，可同時用於吸塵和清洗。它具有自清潔功能易於清潔。



乾式過濾器

乾式過濾器和過濾網可以阻擋大顆粒和碎片，確保設備的耐用性。


* 請在使用前安裝乾式過濾器，否則可能會導致吸力變弱。



清潔工具

刷子用來清潔污水箱，刷腔和開口。

該工具一端為毛刷，用於清除滾刷和污水箱上的污垢和泥漿。

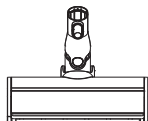


防纏繞電刷

硬地板和地毯的理想選擇。可吸取成團髒物且不纏毛髮。



2 合 1 除塵刷與夾縫工具

細長的夾縫工具最適合用於狹窄處、角落和夾縫，刷毛則適合清潔地板表面上方。

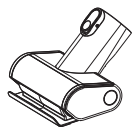

迷你電刷



用於對家具軟墊、床墊等除塵。吸除寵物毛髮及清除頑垢。

組裝

如何組裝 / 拆卸


洗地機

註記：有關水箱和刷子的組裝，請參閱「操作」和「維護」部分。

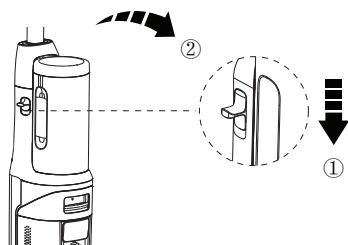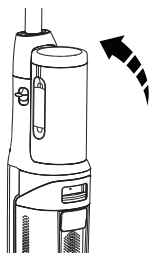


安裝時，將 SwitchPro Motor 插進並推入洗地機，聽到咔嗒聲表示已裝妥。

卸下 SwitchPro Motor 時，一手握住設備一手按下釋放滑塊。

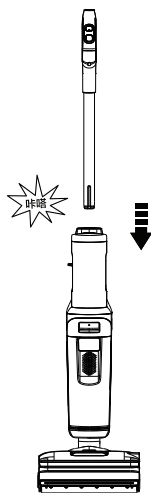


在組裝手柄時，請將其插入設備，直到聽到咔嗒聲。

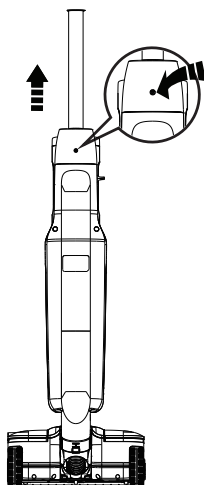


卸下手柄時，按設備背側的釋放按鈕，然後向上拉出手柄。

吸塵器

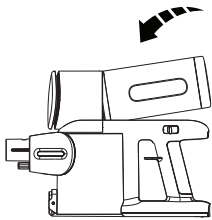


安裝時，將 SwitchPro Motor 插進並推入吸塵器，聽到咔嗒聲表示已裝妥。

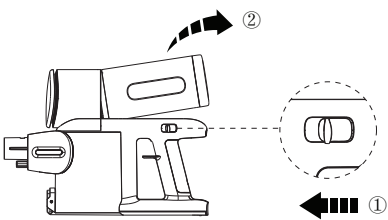


卸下 SwitchPro Motor 時，一手握住設備一手按下釋放滑塊。


TW

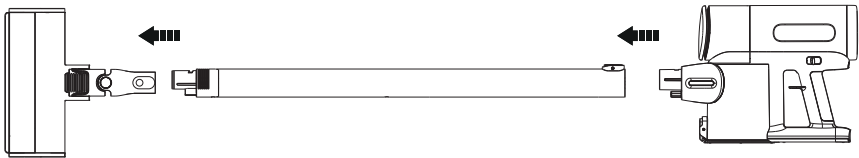

依上圖連接滾刷、管和機身。

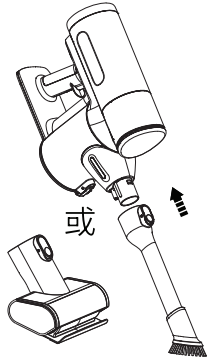

將配件工具連接到機身。

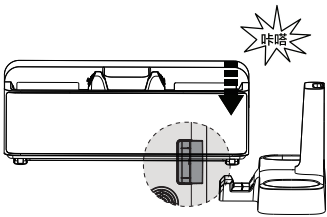

將速乾充電座如圖所示插入吸塵器底座。聽到咔嗒聲即安裝完成。


操作

使用前的準備工作


洗地機

- 第一次使用前，請充電 6 小時（詳見「充電說明」）。

* 基於添可實驗室測試結果。實驗室溫度 4°C ~ 40°C。

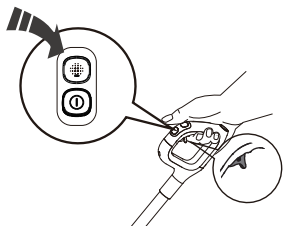


按下按鈕 ①，預設情況下，設備將以自動模式啟動。再次按下該按鈕可關閉設備。按  按鈕切換自動、強力、安靜和蒸氣模式。
強力搓洗清潔：有效去除硬地板上的頑固污漬和髒污。若要啟動，請按住 2 秒；按一下即可關閉。

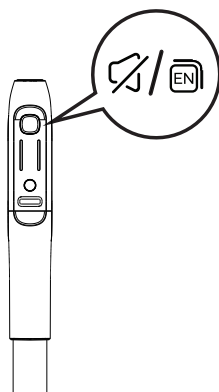


靜音/語言切換按鈕

- 點按一下調整音量。
- 連按兩次可切換語言。（未來會新增更多語言，現階段請參考實機。）

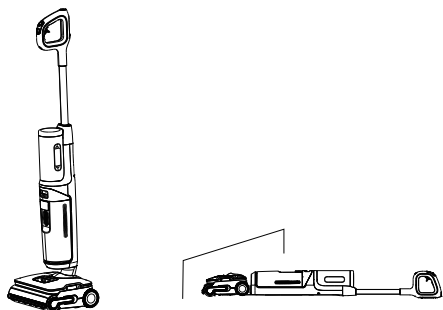

直立放置時，設備將停止工作，傾斜放置時，設備將重新開始運行。
若要清潔床和家具底下，請先將設備平放。




使用後，請將設備垂直放在充電底座上，以便充電和存放。


註記：

- 根據淨水箱內容物選擇適當的清洗模式，可提高污垢的檢測效率。
- 請勿使用真空吸泡沫液體。
- 為吸取表面殘留的水份，設備在關閉電源後會持續運行 3 秒鐘。

吸塵器

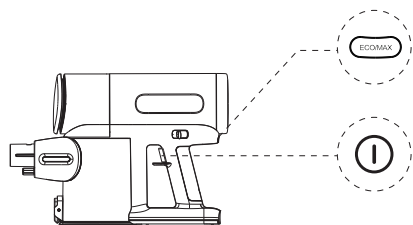


按下按鈕 ①，預設情況下，設備將以省電模式啟動。再次按下該按鈕可關閉設備。按下 ECOMAX 按鈕切換省電、強力模式。

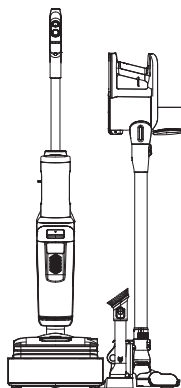

使用後，將設備和配件放在吸塵器底座上方存放。


淨水箱注入

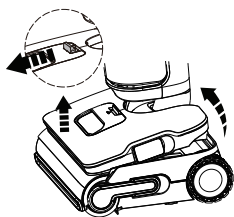

按淨水箱釋放按鈕將其從設備中取出。



打開水箱蓋，在水箱注入自來水。

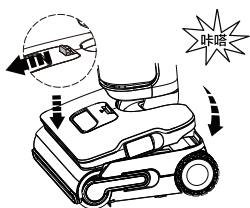


將水箱放回設備中。如果您聽到咔嗒聲，說明操作正確。

註記：

只可使用低於 60°C 的水。
請勿使用熱水。

充電說明

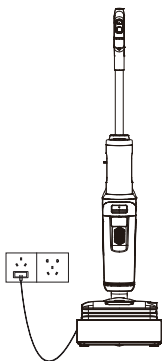

- 替設備充電時，將速乾充電底座接上電源，然後將設備放在底座上。
- 為避免絆倒危險，請在充電過程中將設備放在靠近牆壁的充電底座上。




警告：

- 限使用添可提供的電源供應器替設備充電。
- 如本設備長時間不使用，必須每三個月對設備充電一次，以獲得最佳性能。充滿電可能需要 4-5 個小時。
- 請存放在室內乾燥處。請勿將設備暴露在陽光或冰凍溫度下。推薦溫度範圍：4°C ~ 40°C。

清潔模式選擇

洗地機


自動模式

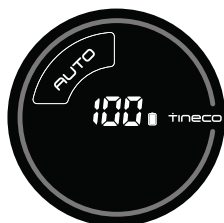

- 在自動模式下，iLoop 感測器會自動檢測地板的髒污程度，並施加適量的洗滌劑和吸力。
- 污垢監測迴路顯示紅色表示檢測到的污垢量較多，藍色則表示檢測到的污垢量較少。此模式自動提供最佳清潔解決方案。


TW

安靜模式

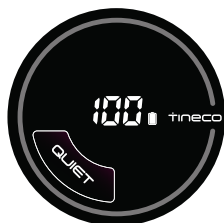

- 在自動模式下，按一下  按鈕進入安靜模式。
- 此模式能讓使用者在應用程式上自由設定參數，享受隨心所欲的家具清潔體驗。

蒸氣模式

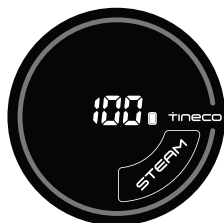


- 在自動模式下，按兩下  按鈕進入蒸氣模式。準備蒸氣需要 20-50 秒。而且會有 6 個孔用來噴出蒸氣。需要深層清潔時請使用蒸氣模式。

強力模式



- 在自動模式下，按三下  按鈕進入強力模式。
- 在強力模式下，產品將使用最大吸力並噴水、溶液以清除頑垢。

吸塵器
省電模式

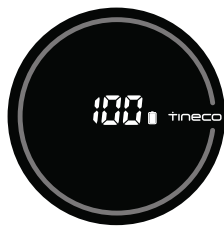

- 當主機作為吸塵器使用時，設備將預設以省電模式啟動。
- 在省電模式中，設備會使用適當的吸力，以確保較長的電池續航力。

強力模式



- 在省電模式下，按  鈕進入強力模式。
- 在強力模式中，設備會使用最大吸力清除頑垢。

註記：
確保尖銳物體遠離 LED 螢幕，以避免劃痕和刮擦。

指示燈
使用時



關閉：馬達故障、電池故障、充電異常。



紅燈恆亮：污垢感測器故障。



指示燈閃爍：污水箱已滿或通道阻塞。



指示燈閃爍：淨水箱為空。



指示燈閃爍：滾刷有纏繞物。



指示燈閃爍：設備阻塞。



指示燈閃爍：設備需要自清潔。

TW



電池電量 > 20%：恆亮綠色電池圖示。



電池電量 10%~20%：恆亮紅色電池圖示。



電池電量 < 10%：閃爍紅色電池圖示。

充電期間



添可指示燈：間歇性閃爍。

電量已滿




5 分鐘內：添可指示燈亮起。
5 分鐘後：所有指示燈熄滅。

維護

註記：

- 為獲得最佳性能並防止異味，在每次使用完本設備後，請務必**徹底清潔並乾燥**污水箱、過濾器、滾刷、滾刷蓋。
- 請確保每個部件都已正確安裝，否則設備可能無法正常工作。
- 請勿將本設備浸入水中，或使用清水沖洗。
- 因為原廠檢測關係，本設備內可能殘留一些水分。
- 維護後，將設備垂直放置在充電底座上。請勿將設備暴露在陽光直射下，並將其放在室內乾燥的地方。


機身

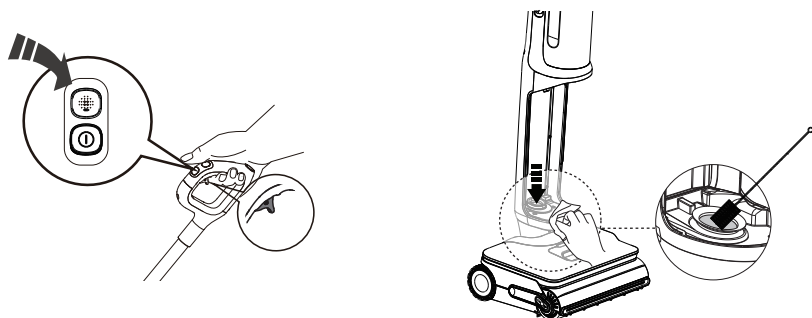

為了降低受傷的風險，請在進行維護之前關閉設備。


使用濕布或清潔工具清潔污垢感知器。

污水箱

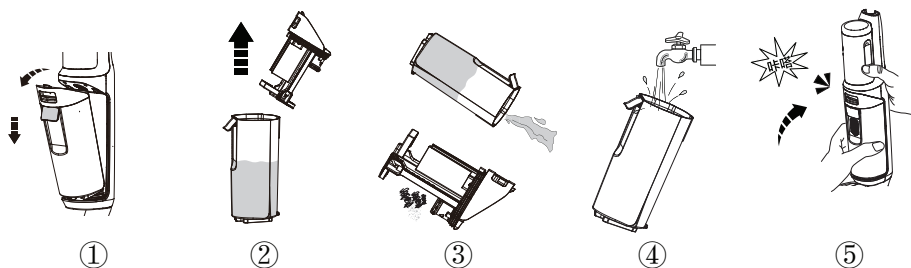


- 當髒水到達水位最高標線時，設備將停止工作並在顯示幕上顯示提醒並播放語音提示。
- 拔起水箱蓋，清空污水箱。將垃圾分離器上的碎屑丟入垃圾桶。使用清潔工具清除剩餘的碎屑。沖洗污水箱內部再放入設備中。從污水中分離出毛髮和碎屑。

乾式過濾器與垃圾分離器

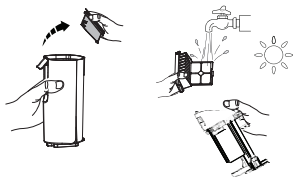


抓住乾式過濾器兩側的凹陷區域並向上拉。在流水下沖洗，在與污水箱蓋重新接合之前必須完全乾燥。

* 您的設備隨附備用乾式過濾器，便於更換。



* 垃圾分離器的作用是分離固態垃圾。

滾刷自清潔

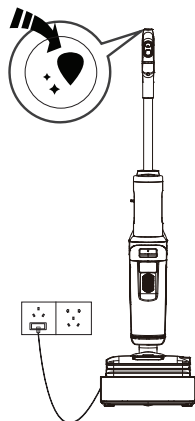


1. 使用後將設備放在充電底座上，感測器將自動檢測污垢量。
2. 聽到語音提示「請開始自清潔」時，按自清潔鍵開始行程。
3. 一旦完成，便會聽到語音提示「自清潔完成，請清潔污水箱」。此時，設備將開始充電。


註記：

- 確保充電底座已接通電源，電池電量 >30%。
- 進行自清潔之前，請清潔污水箱並確保淨水箱中的水位超過 30%。
- 若在速乾過程中按自清潔鍵，速乾行程將會中斷。可再次按此鍵重新啟動自清潔。


滾刷

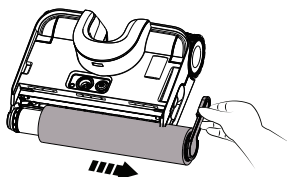


抓住滾刷拉環並向外拉出，取下滾刷。

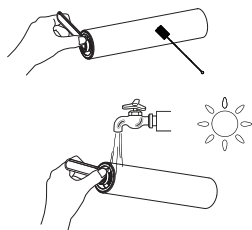

使用清潔工具清除覆蓋在滾刷上的毛髮和碎屑，再用水沖洗滾刷，乾透後再裝回。

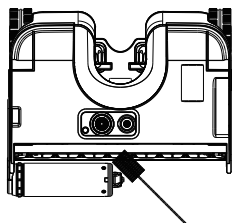

使用清潔工具清除滾刷槽和開口中的毛髮和碎屑。

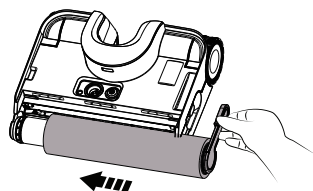

將滾刷末端插入支架左側，然後將滾刷連接到右側磁性扣上，鎖定位。

更換滾刷



拆卸



安裝




將滾刷手柄向上拉卸下滾刷。拆卸後將手柄裝入新的滾刷。

拆卸時，請勿直接拉滾刷的拉環。


註記：

- 您的設備隨附備用滾刷，便於更換。
- 為維持最佳性能，請每 8 個月更換一次滾刷。


更換防臭棒



①

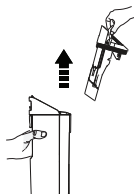

②

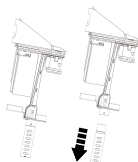


③

首先，將過濾器從污水箱取出，接著向上提起污水箱蓋。其次，將舊的防臭棒向下拉，並將新的防臭棒向上插入。


註記：

- 為了維持最佳效能，建議每三個月更換一次防臭棒。

塵桶

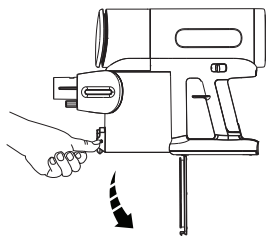


按下塵桶側面的釋放按鈕將內容物清空。

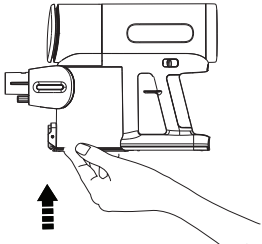


合上塵桶蓋，裝回到機身。

濾網

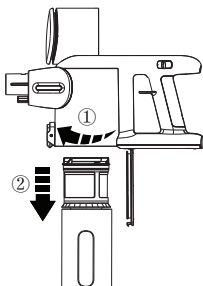


旋轉卸下濾網。

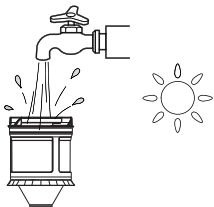


清潔濾網，待乾透後裝回。

HEPA 濾網

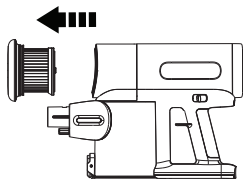


拉出 HEPA 濾網（磁吸設計）加以清潔。
在未先安裝 HEPA 濾網的情況下，請勿
使用設備。

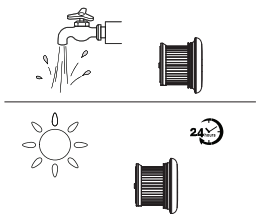


HEPA 濾網可在流水下清洗，並且必須先完全
弄乾再重新安裝。


迷你電刷

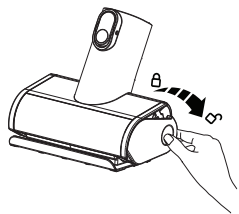


對著滾筒端蓋向下壓。

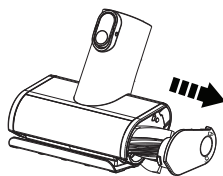

拉出滾刷。

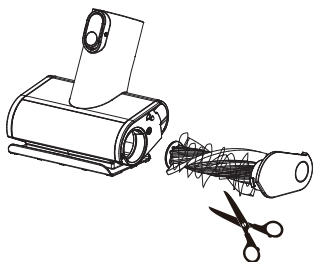


用清潔工具去除纏繞在滾筒上的碎屑。

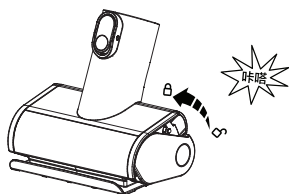


將滾刷以一定角度完全重新插入，然後向上推，直到其牢固地卡入到位。


滾刷（吸塵器）

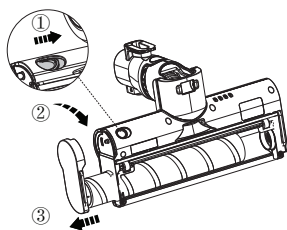

滑動開關將滾刷端蓋打開，然後順時針旋轉，將滾刷拉出。

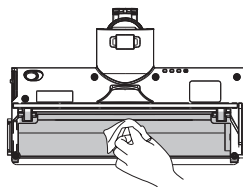

卸下滾刷後，輕輕地清潔滾刷開口、吸嘴和塑膠排齒。

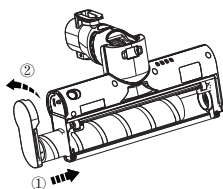

將滾刷完全重新插入刷窗，然後可逆時針旋轉端蓋，直到其牢固地卡入到位。

警告：

- 電刷包含不得用水浸泡或清洗的電氣組件。
- 為減少受傷意外，請勿在設備運轉中觸摸滾刷。

故障處理

常見問題	可能原因	解決方法
設備無法打開	1. 沒電 2. 自動過熱保護	1. 替本設備充電 2. 冷卻後重新啟動
吸力弱	未安裝乾式過濾器，或乾式過濾器過髒	安裝乾式過濾器或清潔並讓其完全乾燥
滾刷纏繞指示燈閃爍 🔊 語音提示： 請清潔滾刷	 滾刷纏繞	清除纏繞物
淨水箱為空指示燈閃爍 🔊 語音提示： 淨水箱水量不足。請注水	 淨水箱已空	補充水到淨水箱
污水箱已滿指示燈閃爍 🔊 語音提示： 污水箱已滿。清空水箱	 污水箱中的髒水已達到液位最高標線	清空髒水，然後重新安裝污水箱
電池電量 <10% 🔊 語音提示： 電池電量低。 請替設備充電	 電池電量不足	設備充電，或重新啟動
運行中所有指示燈熄滅	 馬達故障、電池故障、充電異常	1. 冷卻設備並重新啟動 2. 使用原廠電源供應器
紅燈恆亮	 污垢感測器故障或阻塞	清除阻塞物、清潔碎屑通道或重新啟動
自清潔圖示閃爍	 滾刷髒污	開啟自清潔
速乾故障	未正確插入插頭	請查看是否正確插入插頭或插座是否通電
	滾刷上覆滿不易清除的碎屑	清潔滾刷

註記：

如果上述故障處理指南未能提供解決方案，請訪問我們的網站 www.tineco.com 以獲得更多幫助。

維修保固

2 年有限保固

- 僅適用於從添可授權零售商處購買的商品。
- 須符合本說明手冊中概述的要求，並符合下文描述的條件。
- 本保固受購買所在國家／地區的法律管轄並據其解釋。我們提供 2 年保固或適用當地法律規定的保固期，以時間較長者為準。

保固範圍

- 根據添可說明手冊，您的添可設備在用於私人家庭用途時，享有 2 年的材料和工藝原始缺陷保固。單獨購買的電子配件和電池有一年的保固期。
- 本保固免費提供所有必要的人力和配件，以確保您的設備在保固期內處於正常運行狀態。
- 僅當設備在銷售國家／地區使用時，此保固才有效。

保固範圍之外

對於以下原因所致的成本、損壞或修理，添可概不承擔任何責任：

- 從未經授權的經銷商處購買的設備。
- 操作或處理不小心、誤用、濫用和缺乏維護和不符添可說明書的使用。
- 將設備用於正常家庭用途以外的其他用途，例如用於商業或租賃目的。
- 使用不符合添可說明書的配件。
- 使用非添可生產或建議的零件和配件。
- 與產品品質和使用無關的外部因素，如天氣、改裝、事故、停電、電湧或天災。
- 未經授權的一方或代理人進行的維修或改裝。
- 未及時清除設備中的阻塞物和其他有害物質。
- 正常磨損，包括正常易損件，如透明箱、皮帶、過濾器、HEPA、刷桿和電源線（或診斷出外部損壞或濫用的地方），地毯或地板損壞，因為使用不符合製造商的說明或在必要時未能關閉刷桿。
- 由於電池老化，電池放電時間縮短。


保固限制

- 與您的設備相關的任何默示擔保，包括但不限於商銷性默示擔保或特定用途適用性擔保，均以本保證的有效期限為限。
 - 保固範圍僅適用於原始用戶和原始電池，不可轉讓。
 - 本有限保證賦予您特定的法律權利。您可能還擁有其他權利，這些權利因地區而異。
 - 製造商的保固可能並非適用於所有情況，具體取決於產品的使用、產品購買地或您從誰那裡購買產品等因素。
- 請仔細閱讀保固，如有任何疑問，請聯繫製造商。

保固服務

註冊：強烈建議您於購買時登入官方網站 (www.tineco.com)，或者掃描 QR 代碼（查看右側）註冊您的設備，以享有更多專屬權益。若要註冊，請輸入完整序號。

未能註冊您的產品並不會影響到您的保固權利。

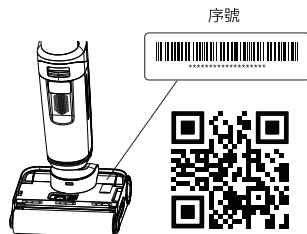

如何索賠：請保留您的購買證明。若要依據我們的有限保固提出索賠，您必須提供序號和本來的購買收據，上面要有購買日期和訂單號碼。

所有工作將由添可或其授權機構進行。

任何更換的有缺陷的部件將為添可所有。

保固時間不因維修而延長保固期限。

造訪添可網站
www.tineco.com
尋求專業的客戶服務。

NỘI DUNG

Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng.....	109
Thông Số Kỹ Thuật.....	113
Tổng Quan.....	114
Phụ Kiện	117
Lắp.....	118
Vận Hành	120
Bảo Dưỡng.....	126
Xử Lý Sự Cố.....	132
Bảo Hành.....	133

Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng

LƯU GIỮ NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY

Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng.

Chỉ sử dụng trong nhà.

Khi sử dụng một thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những biện pháp sau:

ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (THIẾT BỊ NÀY). Các hành vi không tuân thủ cảnh báo và hướng dẫn có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

CẢNH BÁO – Để giảm nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích:

1. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Không nên để trẻ em chơi với thiết bị. Trẻ em không được thực hiện vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
2. Những cá nhân (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết bị này trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn.
3. Chỉ sử dụng trong nhà, trên các bề mặt sàn không trải thảm như nhựa vinyl, gạch lát, gỗ kín, v.v... Hãy cẩn thận để không chạy qua các vật lỏng lẻo hoặc vật thảm trong khu vực. Việc dùng chổi đột ngột có thể khiến dây curoa bị hỏng sớm.
4. Không được phép sử dụng thiết bị như một món đồ chơi. Cần chú ý cẩn thận khi để trẻ em sử dụng thiết bị hoặc khi sử dụng thiết bị ở gần trẻ em, vật nuôi hoặc thực vật.
5. Chỉ sử dụng theo cách được mô tả trong sách hướng dẫn này. Chỉ sử dụng các thiết bị đính kèm được khuyến nghị của nhà sản xuất.
6. Không sử dụng với dây hoặc phích cắm bị hỏng. Nếu thiết bị bị rơi, bị hư hỏng, để ngoài trời, rơi vào nước hoặc không hoạt động như bình thường, hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
7. Không cầm nắm bộ sạc, bao gồm phích cắm bộ sạc và các đầu nối bộ sạc bằng tay ướt.
8. Không đặt bất kỳ vật gì vào các khe hở. Không sử dụng khi có bất kỳ khe hở nào bị chặn; không để bụi bẩn, xơ vải, tóc hay bất cứ thứ gì có thể cản trở luồng khí.
9. Tránh để tóc, quần áo rộng, ngón tay và tất cả các bộ phận của cơ thể tiếp xúc với các lỗ mở và các bộ phận chuyển động.
10. Cực kỳ cẩn thận khi vệ sinh ở cầu thang.
11. Không sử dụng để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như xăng, hoặc sử dụng ở những địa điểm có thể có chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.
12. Không hút bất cứ vật gì đang cháy hoặc đang bốc khói, chẳng hạn như thuốc lá, que diêm, hoặc tro nóng.
13. Không sử dụng khi không có bộ lọc.
14. Ngăn ngừa kích hoạt không chủ ý. Đảm bảo công tắc ở vị trí tắt trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Nếu bạn mang thiết bị mà ngón tay đặt trên công tắc hoặc thiết bị tiếp điện có công tắc đang bật sẽ có thể dẫn đến tai nạn.

15. Luôn tắt thiết bị trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào, thay đổi phụ kiện hoặc cất giữ thiết bị. Các biện pháp phòng ngừa này làm giảm nguy cơ vô tình khởi động thiết bị.
16. Chỉ sạc bằng đế sạc do Tineco chỉ định. Đế sạc phù hợp với một bộ pin này có thể gây nguy cơ hỏa hoạn khi sử dụng với một bộ pin khác.
17. Chỉ sử dụng các thiết bị với bộ pin Tineco được chỉ định cụ thể. Việc sử dụng bất kỳ bộ pin nào khác có thể gây ra nguy cơ xảy ra thương tích và hỏa hoạn.
18. Trong các điều kiện sử dụng không đúng cách, chất lỏng có thể bị đẩy ra khỏi pin; tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, hãy tìm trợ giúp y tế. Chất lỏng rò rỉ từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng.
19. Không sử dụng bộ pin hoặc thiết bị đã bị hỏng hoặc bị sửa đổi. Pin bị hỏng hoặc bị sửa đổi có thể có những biểu hiện không thể đoán trước được dẫn đến cháy, nổ hoặc có nguy cơ gây thương tích.
20. Không để bộ pin hoặc thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Nếu tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130°C thì có thể gây nổ.
21. Tuân theo tất cả các hướng dẫn sạc và không sạc bộ pin hoặc thiết bị bên ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định trong hướng dẫn. Sạc không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài phạm vi quy định có thể làm hỏng pin và tăng nguy cơ hỏa hoạn.
22. Yêu cầu người sửa chữa có trình độ bảo dưỡng chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế giống nhau. Điều này sẽ đảm bảo duy trì tính an toàn cho sản phẩm.
23. Thiết bị này chứa các thiết bị pin không thể thay thế được. Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị hoặc bộ pin trừ khi được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng và chăm sóc.
24. Luôn tắt thiết bị này trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối vòi phun có động cơ.
25. Không sạc hoặc cất thiết bị ở ngoài trời hoặc bên trong ô tô. Chỉ sạc, cất giữ hoặc sử dụng pin ở khu vực trong nhà khô ráo, nơi có nhiệt độ cao hơn 4°C nhưng thấp hơn 40°C. Chỉ sử dụng bộ sạc ở trong nhà.
26. Không sử dụng để hút các hạt siêu mịn, chẳng hạn như vôi, xi măng, mùn cưa, bột thạch cao hoặc tro.
27. Không dùng để hút các vật sắc nhọn, chẳng hạn như đinh kim loại, mảnh thủy tinh, kẹp giấy bằng kim loại hoặc ghim.
28. Không sử dụng để hút vật liệu và hóa chất nguy hiểm, chẳng hạn như dung môi, chất tẩy rửa đường ống, axit mạnh hoặc kiềm mạnh.
29. Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu thiết bị quá nóng, phát ra tiếng ồn bất thường, có mùi bất thường, lực hút yếu hoặc bị rò rỉ điện.
30. TẮT máy làm sạch và ngắt kết nối khỏi ổ cắm điện để lưu trữ trong thời gian dài.
31. Luôn vệ sinh Bình Chứa Nước Bẩn sau mỗi lần sử dụng để tránh nguy cơ bị tắc nghẽn, có thể khiến cho lực hút bị yếu, động cơ quá nóng hoặc giảm tuổi thọ của thiết bị.
32. Bảo quản thích hợp trong nhà ở nơi khô ráo sau khi sử dụng.
33. Không đặt hoặc nhấn thiết bị vào nơi có nước đọng hoặc cố gắng làm sạch các khu vực bị ngập nước.
34. Mọi dữ liệu và hướng dẫn kỹ thuật của sách hướng dẫn này đều dựa trên kết quả từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Tineco hoặc bên thứ ba được chỉ định. Công ty bảo lưu mọi quyền diễn giải cuối cùng.
35. Phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.

36. Sự cố nguy hiểm có thể xảy ra nếu thiết bị chạy qua dây nguồn.
37. Không sử dụng thiết bị khi mực nước sâu hơn 5mm so với bề mặt.
38. Không rút phích cắm bằng cách kéo dây. Hãy nắm vào phích cắm, không nắm vào dây để rút phích cắm.
39. Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ bộ pin cách xa các vật kim loại như kẹp giấy, đồng xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật kim loại nhỏ khác có thể tạo ra kết nối giữa các cực của pin. Việc chập điện các cực của pin có thể gây bỏng hoặc hỏa hoạn.
40. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn và điện giật – Chỉ sử dụng các sản phẩm làm sạch Tineco được thiết kế để sử dụng với máy này.
41. Không rời khỏi thiết bị khi đang cắm điện. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi bảo trì.
42. Hướng dẫn dành cho thiết bị có hệ thống phân phối chất lỏng chỉ rõ lượng và loại chất lỏng được sử dụng.
43. Chất lỏng hoặc hơi nước không được hướng vào thiết bị có chứa các thành phần điện, chẳng hạn như bên trong lò nướng.
44. Nếu dây nguồn bị hỏng thì dây phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo trì hoặc những người có trình độ tương tự để tránh sự cố nguy hiểm.

Phạm Vi Sử Dụng

1. Máy làm sạch sàn cứng không dây được sử dụng trên sàn cứng trong nhà, chẳng hạn như sàn nhựa vinyl, gạch lát, gỗ kín, v.v ... Nếu sử dụng trên bề mặt thô ráp thì có thể không đạt được hiệu quả tốt nhất.
2. Hãy để thiết bị của bạn tránh xa các nguồn nhiệt, chẳng hạn như lò sưởi hoặc bếp, để tránh gây biến dạng vỏ máy.
3. Không sử dụng để lấy chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, các hạt siêu mịn, vật sắc nhọn, vật liệu nguy hiểm, hóa chất hoặc bất cứ thứ gì đang cháy hoặc bốc khói, như đã mô tả ở trên.

Thông Tin về Dung Dịch Tẩy Rửa

1. **CẢNH BÁO** – Để Giảm Nguy Cơ Hỏa Hoạn và Điện Giật – Chỉ sử dụng dung dịch tẩy rửa Tineco được thiết kế để sử dụng với máy này.
2. Một lượng lớn dung dịch tẩy rửa xâm nhập vào động cơ có thể gây hư hỏng thiết bị.
3. Thêm dung dịch như đã được hướng dẫn trong phần Vận Hành. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dung dịch tẩy rửa được cung cấp. Không sử dụng sản phẩm với dung dịch có tính axit, kiềm, hoặc bất kỳ chất nào có hại cho môi trường.
4. Giữ xa tầm tay trẻ em. Tránh tiếp xúc với mắt và da, nếu tiếp xúc, rửa sạch thật kỹ bằng nước. Nếu vẫn còn kích ứng, hãy tìm kiếm tư vấn y tế. Nếu nuốt phải sản phẩm hãy tìm kiếm tư vấn y tế.
5. Việc thải bỏ dung dịch và nước bẩn phải tuân theo các quy định về môi trường của địa phương.

Thông Tin về Thiết Bị

1. Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị trừ khi được chỉ dẫn như trong hướng dẫn vận hành và vệ sinh.
2. Chỉ sử dụng thiết bị với bộ nguồn được cung cấp. Phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.
3. Cực kỳ cẩn thận khi vệ sinh ở cầu thang.
4. Hãy đảm bảo Công Tắc Nguồn ở đúng vị trí TẮT trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Không đặt thiết bị nằm ngang hoặc dựng nghiêng thiết bị để tránh nước bắn xâm nhập vào động cơ.
5. Để tránh vô tình bị vấp, vui lòng cất thiết bị trên đế sạc.
6. Luôn luôn lắp đặt Bình Chứa Nước Bẩn và Bình Chứa Nước Sạch đúng cách trước khi sử dụng.
7. Không để thiết bị hoặc đế sạc bị ướt để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc chấn thương do chập điện.
8. CẢNH BÁO: Với mục đích sạc lại pin, chỉ sử dụng bộ nguồn có thể tháo rời được cung cấp kèm theo thiết bị này.

Thông Tin về Đế Sấy & Sạc

CẢNH BÁO – Không ngâm trong nước.

THẬN TRỌNG – Bề mặt nóng. Tránh chạm vào khi sử dụng.

Ký hiệu:

	Đọc sách hướng dẫn
	Chỉ sử dụng trong nhà
	Dòng điện một chiều
	Dòng điện xoay chiều
	Hơi nước

Thông Số Kỹ Thuật

Sản Phẩm (Thiết Bị)	FLOOR ONE SWITCH S7 STEAM
Điện Áp	21,6V== 6250mAh Li-ion
Công Suất Định Mức	180W
Tổng công suất với AA2580A	285W
Thời Gian Sạc	6±0,5 giờ
Công Suất CWT	~0,88L
Công Suất DWT	~0,72L
Chống Nước	IPX4

Để Sấy & Sạc


Đầu Vào	220-240V~ 50-60Hz
Công Suất Định Mức (sạc)	32W
Công Suất Định Mức (sấy)	620W
Đầu ra	26V== 1A

*Dữ liệu thời gian chạy ước tính do Tineco Laboratory thu được.



Thải Bỏ

- Pin chứa các chất liệu có hại cho môi trường và phải được tháo ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ.
- Khi tháo rời pin, phải tắt nguồn thiết bị.
- Pin, bộ sạc, phụ kiện và bao bì đóng gói phải được phân loại để tái chế thân thiện với môi trường. Không để pin, bộ sạc, phụ kiện và bao bì đóng gói vào lửa, nước hoặc đất. Không vứt bỏ pin và bộ sạc vào cùng với rác thải sinh hoạt!
- Nếu pin rò rỉ tiếp xúc với da hoặc quần áo, hãy rửa ngay với nước để tránh bị kích ứng và tìm kiếm hỗ trợ y tế.

Tổng Quan

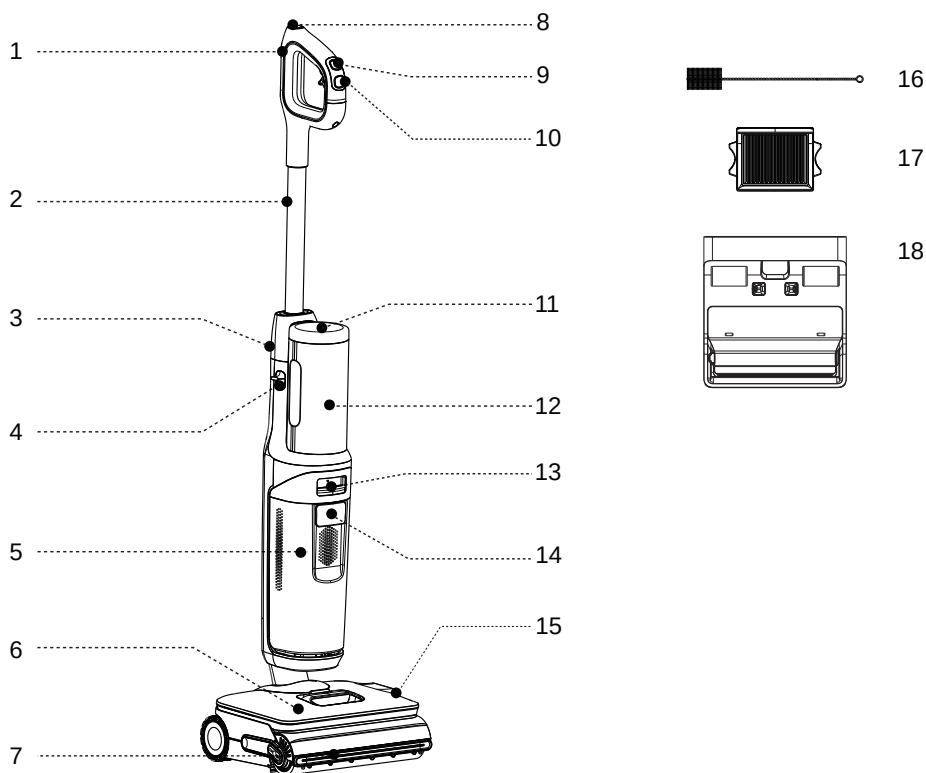


- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nút Chuyển Đổi Ngôn Ngữ/Tắt Tiếng | 10. Bật/Tắt Nguồn Điện |
| 2. Ống | 11. Màn Hình Kỹ Thuật Số |
| 3. Nhà Ống | 12. SwitchPro Motor |
| 4. Nhà SwitchPro Motor | 13. Nhà Bình Chứa Nước Bắn |
| 5. Bình Chứa Nước Bắn (DWT) | 14. Tay Cầm Bình Chứa Nước Sạch |
| 6. Bình Chứa Nước Sạch (CWT) | 15. Cửa Nạp Nước Sạch |
| 7. Con Lăn Chổi | 16. Dụng Cụ Làm Sạch |
| 8. Nút Tự Làm Sạch | 17. Bộ Lọc Khô |
| 9. Chuyển Đổi Chế Độ | 18. Đế Sấy & Sạc |

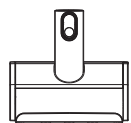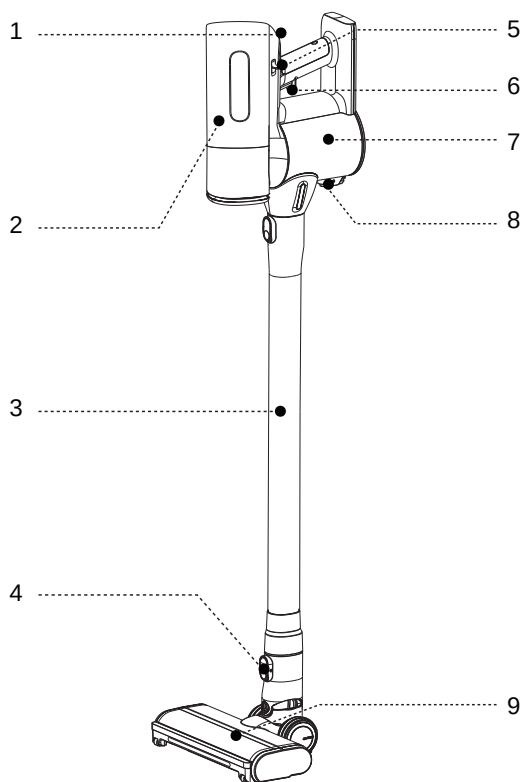

10



11

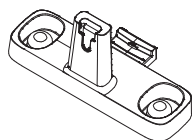


12



13

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Chế độ ECO/MAX | 8. Nhà Xà Thùng Rác |
| 2. SwitchPro Motor | 9. Chổi Điện Chống Rối |
| 3. Ống | 10. Chổi Điện Mini |
| 4. Nút Nhả | 11. Bộ Phận Cần Cứng Chổi Quét Bụi 2 trong 1 |
| 5. Nhà Bộ Phểu | 12. Đế Máy Hút Bụi |
| 6. Bật/Tắt Nguồn Điện | 13. Đầu Nối |
| 7. Thùng Rác | |

Màn Hình Kỹ Thuật Số

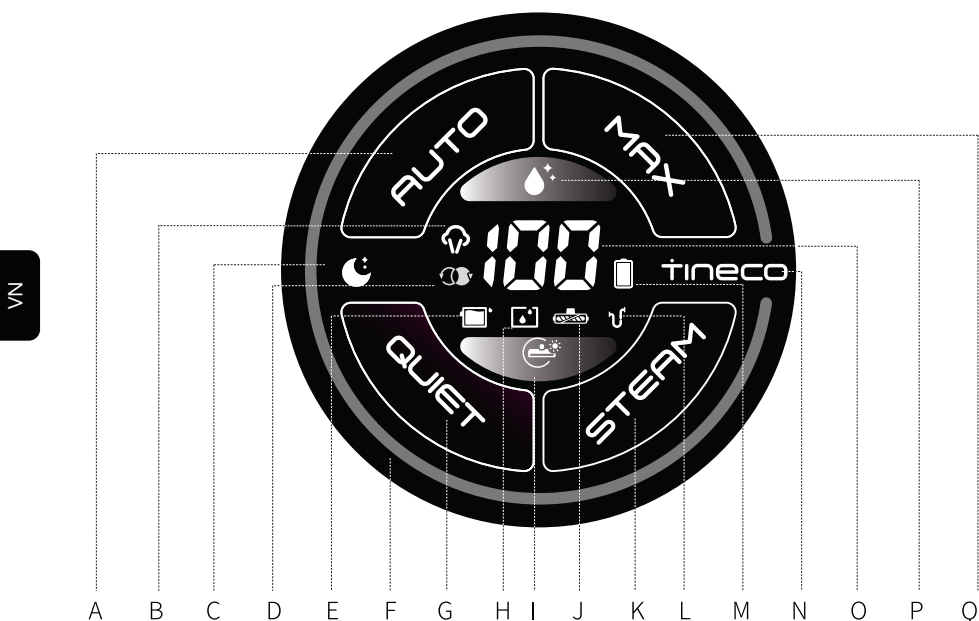

- | | |
|---|--------------------------------|
| A. Chế Độ AUTO | H. CWT Trống |
| B. Tạo Hơi Nước | I. Đèn Báo Con Lăn Chổi Sấy |
| C. Chỉ Báo Tự Làm Sạch Yên Tĩnh | J. Đèn Báo Con Lăn Chổi Bị Rối |
| D. Chỉ Báo Chu Trình Vệ Sinh ReverseScrub | K. Chế Độ STEAM |
| E. DWT Đầy hoặc Bị Chặn | L. Ống Thông Hơi Bị Chặn |
| F. Vòng Theo Dõi Bụi Bẩn
(Chuyển từ màu xanh dương sang đỏ theo lượng bụi bẩn) | M. Biểu Tượng Pin |
| G. Chế Độ QUIET | N. Logo Của Tineco |
| | O. Đèn Báo Mức Pin |
| | P. Biểu Tượng Tự Làm Sạch |
| | Q. Chế Độ MAX |

Phụ Kiện


Lưu ý:

Phụ kiện ở các thị trường có thể khác nhau. Nếu bạn cần thêm phụ kiện, vui lòng truy cập www.tineco.com hoặc store.tineco.com.



Con Lăn Chổi

Con lăn mềm với lông bàn chải có thể sử dụng để hút bụi và rửa trong cùng một lúc. Có thể được làm sạch dễ dàng với chức năng tự làm sạch.



Bộ Lọc Khô


Bộ lọc khô và lưới lọc có thể chặn các hạt bụi lớn và mảnh vụn, đảm bảo độ bền của thiết bị.

* Vui lòng lắp bộ lọc khô trước khi sử dụng, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng hút yếu.




Dụng Cụ Làm Sạch

Một chiếc chổi đầy đủ để làm sạch DWT, buồng chải và phần mở. Thiết bị này cũng có một đầu có lông cứng để loại bỏ bùn đất bám trên con lăn và DWT.

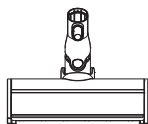


Chổi Điện Chống Rối

Lý tưởng cho cả sàn cứng và thảm. Hút sạch bụi bẩn trên mặt đất mà không bị quấn rối tóc.

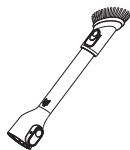

Bộ Phận Cần Cứng Chổi Quét Bụi 2 trong 1

Bộ phận cần cứng mỏng lý tưởng cho các điểm, góc và khe hở hẹp, còn chổi phù hợp để làm sạch phía trên bề mặt sàn.

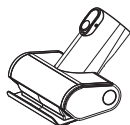

Chổi Điện Mini


Để hút bụi đồ nội thất có bọc nệm, nệm trải giường, v.v. Hút lông thú cưng và loại bỏ bụi bẩn bám sâu.

Lắp


Cách Lắp/Tháo

Máy Lau Sàn


Lưu ý: Về việc lắp bình chứa nước và chổi, vui lòng xem phần “Vận Hành” và “Bảo Dưỡng”.

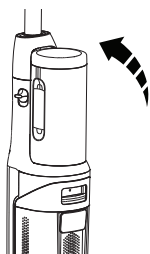


Để lắp đặt, hãy lắp SwitchPro Motor vào máy lau sàn, sau đó đẩy vào, quá trình lắp đặt hoàn tất khi bạn nghe thấy tiếng tách.

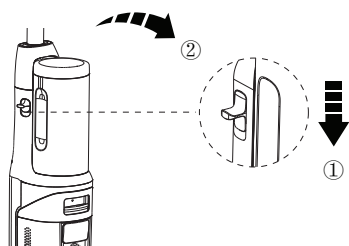

Để tháo SwitchPro Motor, giữ thiết bị bằng một tay và nhấn vào thanh trượt nhà bằng tay kia.

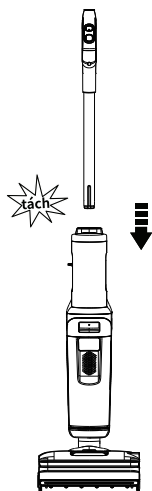


Để lắp tay cầm, hãy lắp tay cầm vào thiết bị cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

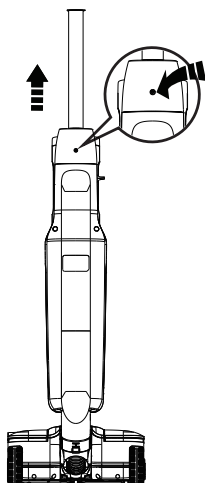


Để tháo tay cầm, hãy nhấn nút nhà ở mặt sau thiết bị, sau đó kéo tay cầm lên trên.


Máy Hút Bụi

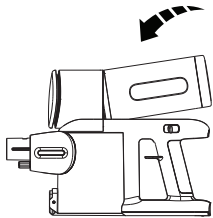


Để lắp đặt, hãy lắp SwitchPro Motor vào máy hút bụi, sau đó đẩy vào, quá trình lắp đặt hoàn tất khi bạn nghe thấy tiếng tách.

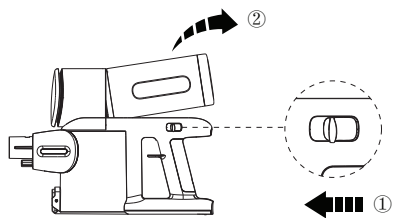


Để tháo SwitchPro Motor, giữ thiết bị bằng một tay và nhấn vào thanh trượt nhả bằng tay kia.

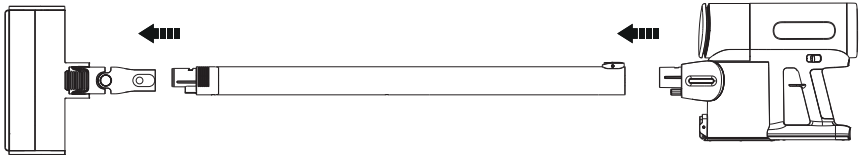

Nối chổi, ống và thân máy như hình trên.

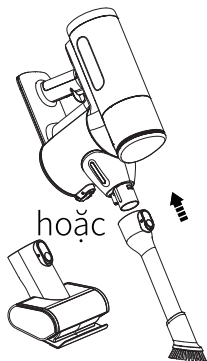

Nối công cụ phụ kiện vào thân máy.

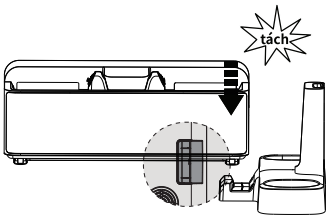


Lắp đế sấy & sạc vào để máy hút bụi như hình minh họa. Quá trình lắp đặt hoàn tất khi bạn nghe thấy tiếng tách.

Vận Hành


Chuẩn Bị Sử Dụng

Máy Lau Sàn

- Trước khi sử dụng lần đầu, vui lòng sạc thiết bị trong 6 giờ (xem phần “Hướng Dẫn Sạc” để biết thêm chi tiết).
- * Dựa trên kết quả các thử nghiệm của phòng thí nghiệm Tineco. Nhiệt độ phòng thí nghiệm nằm trong khoảng 4°C ~ 40°C.

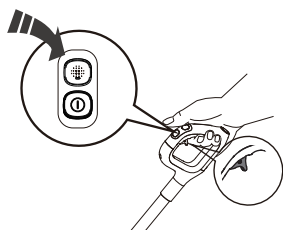


Nhấn nút ① và thiết bị sẽ khởi động ở chế độ AUTO theo mặc định. Nhấn lại lần nữa để tắt thiết bị. Chuyển đổi giữa các chế độ AUTO, MAX, QUIET và STEAM bằng cách nhấn nút ②. Làm sạch bằng ReverseScrub: Loại bỏ vết bẩn cứng đầu và bụi bẩn khỏi sàn cứng một cách hiệu quả. Để kích hoạt, nhấn giữ trong 2 giây; nhấn một lần để hủy kích hoạt.

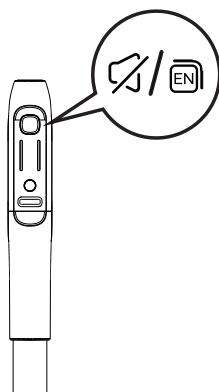

Nút Chuyển Đổi Ngôn Ngữ/Tắt Tiếng

- Nhấn nhanh để điều chỉnh âm lượng.
- Nhấn hai lần để chuyển đổi ngôn ngữ.
(Nhiều ngôn ngữ giọng nói sẽ được thêm vào, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế ngay bây giờ.)

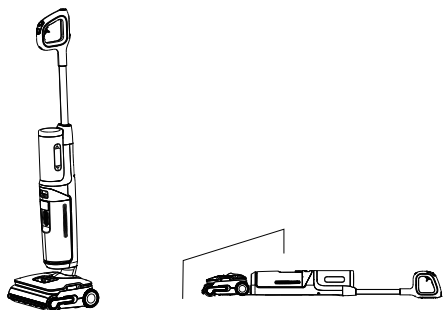


Thiết bị sẽ ngừng hoạt động khi được dựng thẳng đứng và sẽ bắt đầu chạy tiếp khi bạn ra. Để làm sạch gầm giường và đồ nội thất, trước tiên hãy đặt thiết bị nằm phẳng.


Lưu ý:

- Lựa chọn chế độ thích hợp tùy thuộc vào kích thước CWT là rất quan trọng để đạt hiệu quả phát hiện bụi bẩn tối đa.
- Không hút chân không chất lỏng có bọt.
- Để hút chân không nước còn dính trên bề mặt, thiết bị sẽ tiếp tục chạy trong 3 giây sau khi tắt nguồn.


Máy Hút Bụi

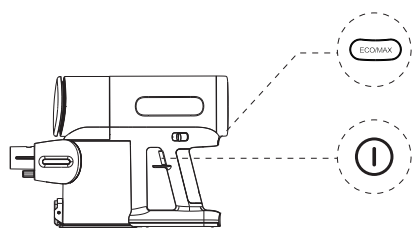

Nhấn nút **I** và thiết bị sẽ khởi động ở chế độ ECO theo mặc định. Nhấn lại lần nữa để tắt thiết bị. Chuyển giữa chế độ ECO và MAX bằng cách nhấn nút **Ecomax**.




Đặt thiết bị lên để sạc theo chiều thẳng đứng sau khi sử dụng để sạc lại và cất giữ.

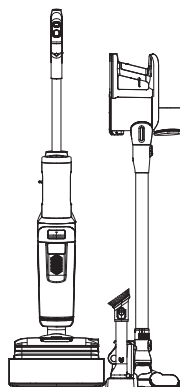

Đặt thiết bị và phụ kiện lên để máy để bảo quản thuận tiện sau khi sử dụng.


Đổ Nước Vào Bình Chứa Nước Sạch

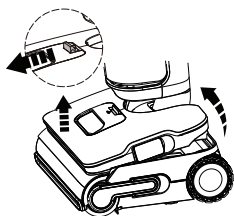

Nhấn nút nhả bình chứa nước sạch để tháo bình ra khỏi thiết bị.



Mở nắp bình và đổ nước máy vào trong bình.

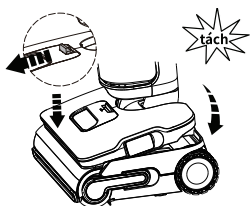


Đặt bình trở lại thiết bị. Bạn sẽ nghe thấy tiếng “tách” nếu thực hiện đúng cách.

Lưu ý:

**Chỉ sử dụng nước dưới 60°C.
KHÔNG SỬ DỤNG NƯỚC NÓNG.**

Hướng Dẫn Sạc

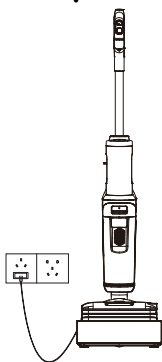

- Để sạc thiết bị, hãy cắm điện cho để sấy & sạc rồi đặt thiết bị lên đế.
- Để tránh nguy cơ vấp ngã, vui lòng đặt thiết bị trên đế sạc gần tường trong khi sạc.

Cảnh báo:

- Chỉ sạc thiết bị bằng bộ sạc do Tineco cung cấp.
- Trong thời gian dài không được sử dụng, thiết bị phải được sạc 3 tháng một lần để đạt hiệu suất tối ưu. Có thể mất 4-5 giờ cho một lần sạc đầy.
- Bảo quản trong nhà, nơi khô ráo. Không để thiết bị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ đóng băng. Phạm vi nhiệt độ được khuyến cáo: 4°C ~ 40°C.

Lựa Chọn Chế Độ Làm Sạch

Máy Lau Sàn

Chế Độ AUTO



- Ở chế độ AUTO, cảm biến iLoop sẽ tự động phát hiện mức độ bẩn của sàn và áp dụng lượng chất tẩy rửa và lực hút thích hợp.
- Vòng theo dõi bụi bẩn màu đỏ cho biết lượng bụi bẩn được phát hiện nhiều hơn và vòng màu xanh dương cho biết lượng bụi bẩn được phát hiện hơn ít hơn. Chế độ này tự động cung cấp giải pháp làm sạch tối ưu.

Chế Độ QUIET



- Ở chế độ AUTO, nhấn nút  một lần để vào chế độ QUIET.
- Chế độ này cho phép người dùng tự do thiết lập các thông số của thiết bị trên ứng dụng để tận hưởng trải nghiệm làm sạch đồ nội thất được tùy chỉnh hoàn toàn.

Chế Độ STEAM



- Ở chế độ AUTO, nhấn nút  hai lần để vào chế độ STEAM. Sẽ mất 20-50 giây để chuẩn bị hơi nước. Và sẽ có 6 lỗ để phun hơi nước. Áp dụng Chế Độ STEAM khi cần làm sạch sâu.

Chế Độ MAX



- Ở chế độ AUTO, nhấn nút  ba lần để vào chế độ MAX.
- Ở chế độ MAX, thiết bị sẽ sử dụng công suất hút tối đa và sẽ phun nước/dung dịch đối với các vết bẩn bám chặt.

Máy Hút Bụi

Chế Độ ECO



- Khi phần thân máy được sử dụng làm máy hút bụi, thiết bị sẽ mặc định khởi động ở chế độ ECO.
- Ở chế độ ECO, thiết bị sẽ áp dụng lực hút thích hợp để đảm bảo tuổi thọ pin lâu dài.

Chế Độ MAX



- Ở chế độ ECO, nhấn nút  để bật chế độ MAX.
- Ở chế độ MAX, thiết bị sẽ sử dụng công suất hút tối đa để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.

Lưu ý:

Để các vật sắc nhọn cách xa màn hình hiển thị kỹ thuật số để tránh trầy xước.

Đèn Chỉ Báo

Khi Sử Dụng



Đèn tắt: trục trặc về động cơ, trục trặc về pin, bất thường về sạc.



Đèn đỏ liên tục: cảm biến bụi bẩn bị trục trặc.



Đèn báo nhấp nháy: DWT đầy hoặc đường dẫn bị tắc nghẽn.



Đèn báo nhấp nháy: CWT trống.



Đèn báo nhấp nháy: con lăn bàn chải bị tắc nghẽn.



Đèn báo nhấp nháy: thiết bị bị tắc nghẽn.



Đèn báo nhấp nháy: thiết bị đang cần tự làm sạch.



Mức pin > 20%: biểu tượng pin màu xanh lá cây hoàn toàn.



Mức pin 10%~20%: biểu tượng pin màu đỏ hoàn toàn.



Mức pin < 10%: biểu tượng pin màu đỏ nhấp nháy.

Trong Khi Sạc



Đèn báo Tineco: xả khí.

Đã Sạc Đầy




Trong 5 phút: đèn báo Tineco đã sáng.
Sau 5 phút: tắt cả các đèn báo tắt.

Bảo Dưỡng

Lưu ý:

- Để đạt hiệu quả tối ưu và ngăn ngừa mùi hôi, hãy luôn **làm sạch** và **để khô ráo hoàn toàn** DWT, bộ lọc, con lặn chổi, nắp con lặn chổi sau mỗi lần sử dụng.
- Hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ phận được lắp đúng cách, nếu không thiết bị có thể không hoạt động bình thường.
- Không ngâm thiết bị hoặc rửa thiết bị dưới dòng nước chảy.
- Có thể vẫn còn một ít nước trong thiết bị do quá trình kiểm tra tại nhà máy.
- Sau khi bảo trì, hãy đặt thiết bị lên để sạch theo chiều thẳng đứng. Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và bảo quản thiết bị trong nhà ở nơi khô ráo.


Thân Máy Chính

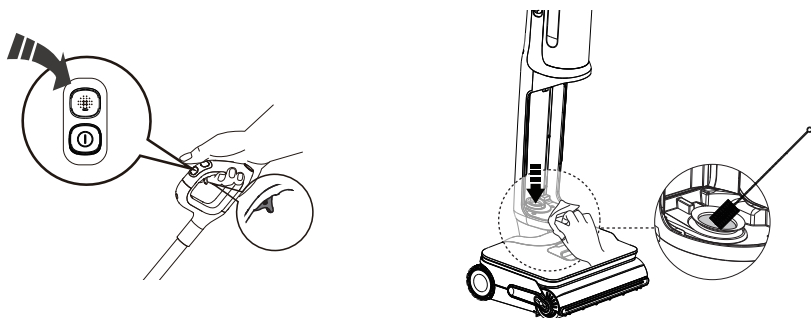

Để giảm nguy cơ chấn thương, hãy tắt nguồn trước khi tiến hành bảo trì.


Lau cảm biến bụi bẩn bằng miếng vải ướt hoặc dụng cụ làm sạch.

Bình Chứa Nước Bắn

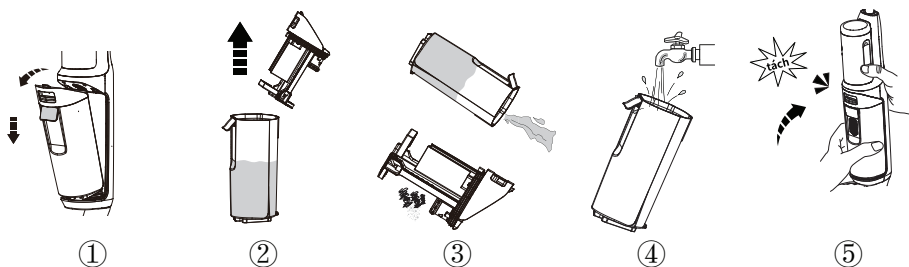


- Khi nước bắn đạt đến vạch Max, thiết bị sẽ ngừng hoạt động và hiển thị lời nhắc trên màn hình và phát lời nhắc bằng giọng nói.
- Kéo nắp bình chứa lên để đổ DWT. Vứt bỏ mảnh vụn trên bộ tách rác thải vào thùng rác. Sử dụng công cụ vệ sinh để loại bỏ mảnh vụn còn sót lại. Rửa sạch bên trong DWT và lắp lại vào thiết bị, tách tóc và mảnh vụn ra khỏi nước bắn.

Bộ Lọc Khô & Bộ Tách Rác Thải

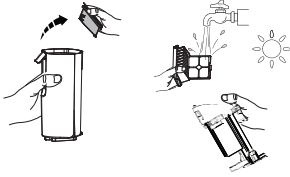


Nắm chỗ lõm ở mỗi bên của bộ lọc khô và kéo lên trên. Rửa sạch dưới vòi nước chảy và phải để khô hoàn toàn trước khi lắp lại với nắp của DWT.

* Một bộ lọc khô dự phòng được cung cấp cùng với thiết bị của bạn để thuận tiện thay thế.



* Chức năng của bộ tách rác thải là tách rác thải rắn.

Tự Làm Sạch Chổi Lăn

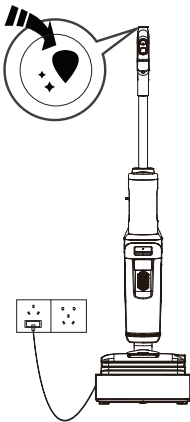


1. Đặt thiết bị lên đế sạc sau khi sử dụng, cảm biến sẽ tự động phát hiện mức độ bẩn.
2. Khi bạn nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói "vui lòng bắt đầu quá trình tự làm sạch", hãy nhấn nút tự làm sạch và bắt đầu quá trình.
3. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói "đã hoàn tất quá trình tự làm sạch, vui lòng làm sạch Bể Chứa Nước Bẩn." Tại thời điểm này, thiết bị sẽ bắt đầu sạc.


Lưu ý:

- Đảm bảo bạn đã cắm đế sạc và mức pin >30%.
- Trước khi bắt đầu chu kỳ tự làm sạch, vui lòng làm sạch DWT và đảm bảo mực nước trong CWT vượt quá 30%.
- Trong quá trình sấy, nếu bạn nhấn nút tự làm sạch, quá trình sấy sẽ bị gián đoạn. Bạn có thể nhấn nút một lần nữa để khởi động lại quá trình tự làm sạch.



Con Lăn Chổi

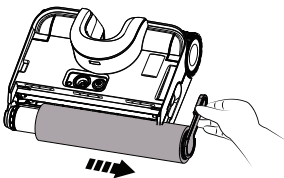

Tháo con lăn chổi bằng cách nắm lấy con lăn chổi và kéo ra.

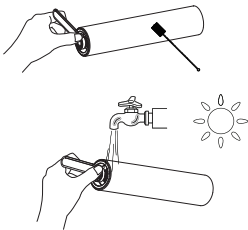


Sử dụng dụng cụ làm sạch để loại bỏ tóc và mảnh vụn quấn xung quanh con lăn rồi rửa sạch con lăn bằng nước, để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

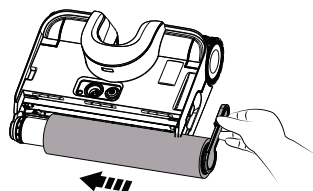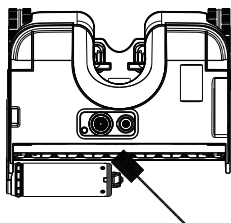

Loại bỏ tóc và các mảnh vụn khỏi khoang lăn bàn chải và khe hở bằng dụng cụ làm sạch.

Thay thế con lăn chải bằng cách lắp đầu con lăn chải vào bên trái của giá đỡ, sau đó gắn chốt con lăn vào khóa từ bên phải để khóa vào vị trí.

Thay Thế Con Lăn Chải



Tháo



Lắp



Tháo con lăn chải bằng cách kéo tay cầm con lăn lên. Sau khi tháo, lắp tay cầm vào con lăn chải mới.

Khi tháo, không kéo trực tiếp vòng kéo của con lăn chải.


Lưu ý:

- Một con lăn chải dự phòng được cung cấp cùng với thiết bị của bạn để thuận tiện thay thế.
- Để duy trì hiệu suất tối ưu, thay con lăn chải 8 tháng một lần.


Thay Thế Que Khử Mùi



①

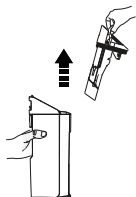

②

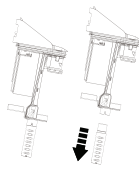


③

Trước tiên, tháo bộ lọc khỏi bình chứa nước bẩn, rồi nhấn nắp bình chứa nước bẩn lên. Tiếp theo, kéo que khử mùi cũ xuống và lắp que khử mùi mới hướng lên.


Lưu ý:

- Để duy trì hiệu suất tối ưu, khuyến khích bạn nên thay que khử mùi ba tháng một lần.

Thùng Rác

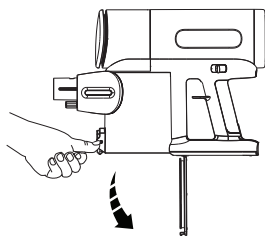


Nhấn nút nhả ở mặt bên của thùng rác để xả rác bên trong ra.

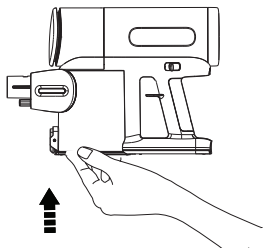


Đóng lại và đưa nắp thùng rác trở lại vị trí.

Bộ lọc lưới

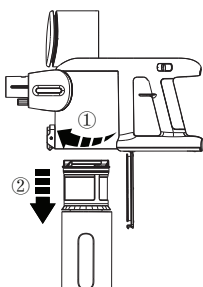


Xoay để tháo bộ lọc lưới.

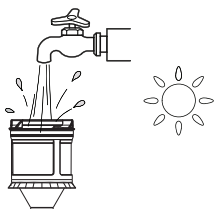


Làm sạch bộ lọc và lau khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

Bộ lọc HEPA

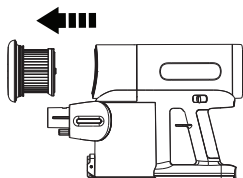


Kéo bộ lọc HEPA (thiết kế nam châm) ra để làm sạch. Không sử dụng thiết bị khi chưa lắp bộ lọc HEPA vào trước.

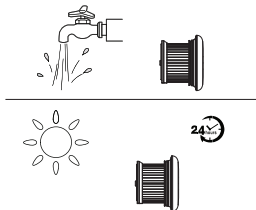


Bộ lọc HEPA có thể rửa được dưới vòi nước chảy và phải để khô hoàn toàn trước khi được lắp lại.


Chổi Điện Mini

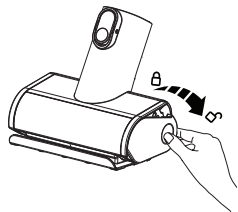


Nhấn vào nắp đáy cuối con lăn hướng xuống dưới.

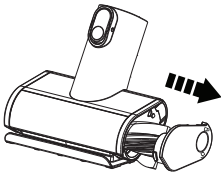

Kéo con lăn chổi ra.

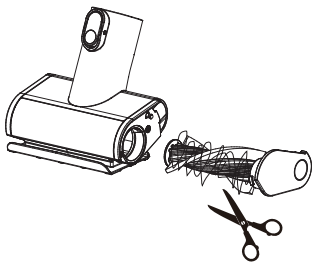


Loại bỏ mảnh vụn quấn xung quanh con lăn bằng dụng cụ làm sạch.

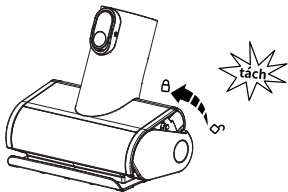


Lắp lại con lăn chổi theo một góc và xoay dần hướng lên trên cho đến khi chổi lăn khớp vào đúng vị trí một cách chắc chắn.


Con Lăn Chổi (Máy Hút Bụi)

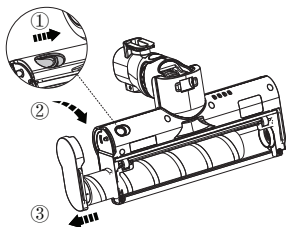

Trượt công tắc để mở nắp đầu con lăn chổi, xoay theo chiều kim đồng hồ trước khi kéo con lăn chổi ra.

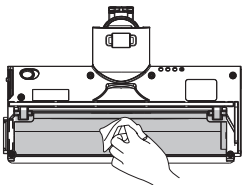

Sau khi tháo con lăn chổi, nhẹ nhàng làm sạch lỗ chổi, miệng hút và hàng lông chổi nhựa.

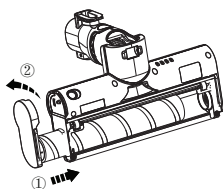

Lắp lại con lăn chổi hoàn toàn vào trong lỗ chổi, xoay nắp đầu ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe thấy tiếng tách, nghĩa là nắp đã được cố định vào vị trí.

Cảnh báo:

- Chổi điện bao gồm các bộ phận điện không được ngâm hay rửa bằng nước.
- Để giảm thiểu chấn thương, không được chạm vào con lăn chổi khi thiết bị đang hoạt động.

Xử Lý Sự Cố

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Thiết bị không bật	1. Không có điện 2. Tự động bảo vệ khi quá nhiệt	1. Sạc thiết bị 2. Khởi động lại sau khi hạ nhiệt
Hút yếu	Bộ lọc khô chưa được lắp đặt hoặc bộ lọc khô bị bẩn	Lắp bộ lọc khô hoặc làm sạch và để khô hoàn toàn
Con lăn chổi bị quấn quanh trong hoạt ảnh  Lỗi nhắc bằng giọng nói: Hãy làm sạch con lăn chổi	Con lăn chổi bị chặn	Loại bỏ nguyên nhân gây tắc
CWT trống trong hoạt ảnh  Lỗi nhắc bằng giọng nói: Không đủ nước trong Bình Chứa Nước Sạch. Hãy đổ đầy nước	CWT trống	Đổ đầy CWT
DWT đầy trong hoạt ảnh  Lỗi nhắc bằng giọng nói: Bình Chứa Nước Bẩn đầy. Hãy đổ hết nước	Nước bẩn ở DWT đã đến vạch MAX	Đổ sạch nước bẩn và sau đó lắp lại DWT
Mức pin <10%  Lỗi nhắc bằng giọng nói: Pin yếu Vui lòng sạc thiết bị	Pin yếu	Sạc thiết bị hoặc khởi động lại
Tất cả các đèn đang tắt trong quá trình hoạt động	Trục trục về động cơ, trục trục về pin, bất thường về sạc	1. Làm mát thiết bị và khởi động lại 2. Sử dụng bộ điều hợp chính
Ánh sáng đỏ liên tục bật	Cảm biến bụi bẩn bị trục trục hoặc bị tắc	Loại bỏ tắc nghẽn, làm sạch đường dẫn mảnh vỡ hoặc khởi động lại
Biểu tượng tự làm sạch nhấp nháy	Con lăn chổi bị bẩn	Bắt đầu tự làm sạch
Sự cố sấy	Phích cắm không được cắm đúng cách	Kiểm tra xem phích cắm đã được cắm đúng cách hay ổ cắm có điện hay không
	Con lăn chổi phủ đầy mảnh vụn khó làm sạch	Làm sạch con lăn chổi

Lưu ý:

Nếu hướng dẫn xử lý sự cố trên không cung cấp giải pháp, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi **www.tineco.com** để được hỗ trợ thêm.

Bảo Hành

BẢO HÀNH GIỚI HẠN 2 NĂM

- Chỉ áp dụng cho các giao dịch mua từ các nhà bán lẻ được ủy quyền của Tineco.
- Tùy thuộc vào việc tuân thủ các yêu cầu được nêu trong hướng dẫn sử dụng này và phải tuân theo các điều kiện khác được nêu dưới đây.
- Bảo hành này được điều chỉnh và hiểu theo luật của quốc gia nơi diễn ra giao dịch mua. Chúng tôi cung cấp bảo hành 2 năm hoặc thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật địa phương hiện hành, tùy theo thời gian nào dài hơn.

BẢO HÀNH NHỮNG GÌ?

- Thiết bị Tineco của bạn được bảo hành 2 năm đối với các lỗi ban đầu về chất liệu và sản xuất, khi được sử dụng cho các mục đích gia đình riêng theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco. Các phụ kiện có động cơ và pin được mua riêng đi kèm được bảo hành 1 năm.
- Bảo hành này cung cấp miễn phí cho bạn tất cả bảo hành toàn bộ và bảo hành bộ phận cần thiết để đảm bảo thiết bị của bạn trong tình trạng hoạt động tốt trong thời gian bảo hành.
- Bảo hành này sẽ chỉ có hiệu lực nếu thiết bị được sử dụng tại quốc gia bán thiết bị.

KHÔNG BẢO HÀNH NHỮNG GÌ?

Tineco sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí, thiệt hại hoặc sửa chữa phát sinh do:

- Thiết bị được mua từ một đại lý không được ủy quyền.
- Vận hành hoặc xử lý bất cẩn, sử dụng sai cách, lạm dụng và/hoặc thiếu bảo trì hoặc sử dụng không tuân theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco.
- Sử dụng thiết bị khác với mục đích sinh hoạt thông thường, ví dụ: cho mục đích thương mại hoặc cho thuê thiết bị.
- Sử dụng các bộ phận không tuân theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco.
- Sử dụng các bộ phận và phụ kiện khác với những bộ phận và phụ kiện được Tineco sản xuất hoặc đề xuất.
- Các yếu tố tác động bên ngoài không liên quan đến chất lượng và sử dụng sản phẩm, chẳng hạn như thời tiết, những sửa đổi, sự cố, mất điện, quá công suất điện hoặc những hiểm họa tự nhiên.
- Việc sửa chữa hoặc thay thế được thực hiện bởi các bên hoặc đại lý không được ủy quyền.
- Không loại bỏ được nguyên nhân gây tắc và vật liệu nguy hiểm khác khỏi thiết bị.
- Sự hao mòn thông thường, bao gồm các bộ phận hao mòn thông thường, chẳng hạn như thùng rác, dây đai, bộ lọc, HEPA, thân chổi hút và dây nguồn (hoặc phát hiện hư hỏng hoặc lạm dụng từ bên ngoài), thảm hoặc sàn bị hư hỏng do sử dụng không đúng với hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc không tắt trên thân chổi hút khi cần thiết.
- Giảm thời gian xả pin do tuổi thọ hoặc quá trình sử dụng pin.


GIỚI HẠN BẢO HÀNH

- Bất kỳ bảo hành được chỉ định nào liên quan đến thiết bị của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo hành khả năng tiêu thụ hoặc bảo hành phù hợp cho một mục đích cụ thể, đều bị giới hạn trong thời hạn của bảo hành này.
 - Phạm vi bảo hành chỉ áp dụng cho chủ sở hữu ban đầu và pin ban đầu và không thể chuyển nhượng.
 - Bảo hành giới hạn này cung cấp cho bạn quyền pháp lý cụ thể. Bạn cũng có thể có các quyền khác tùy theo khu vực bán thiết bị.
 - Bảo hành của nhà sản xuất có thể không áp dụng trong mọi trường hợp, tùy thuộc vào các yếu tố như việc sử dụng sản phẩm, bạn mua sản phẩm ở đâu và mua từ nhà bán nào.
- Vui lòng xem xét kỹ chế độ bảo hành và liên hệ với nhà sản xuất nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Đăng ký: Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn khi mua sản phẩm, hãy đăng ký thiết bị của bạn bằng cách đăng nhập vào trang web chính thức của chúng tôi (www.tineco.com) hoặc quét mã QR (xem bên phải) để được hưởng nhiều lợi ích độc quyền hơn. Để đăng ký, vui lòng nhập toàn bộ số sê-ri.

Việc không đăng ký sản phẩm sẽ không làm giảm đi quyền bảo hành của bạn.

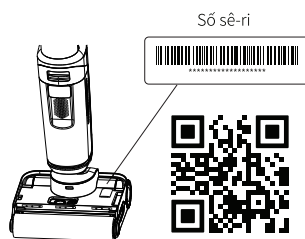

Cách Yêu Cầu Bồi Thường: Vui lòng giữ lại bằng chứng mua hàng của bạn. Để yêu cầu bồi thường theo Bảo Hành Giới Hạn của chúng tôi, bạn cần cung cấp số sê-ri và biên lai mua hàng ban đầu có ngày mua và số đơn đặt hàng trên đó.

Mọi công việc sẽ do Tineco hoặc cơ quan được ủy quyền của Tineco thực hiện.

Bất kỳ bộ phận bị lỗi được thay thế sẽ trở thành tài sản của Tineco.

Dịch vụ theo bảo hành này sẽ không kéo dài thời gian bảo hành này.

Truy cập trang web của Tineco
www.tineco.com để sử dụng
dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.

